

# CA007

#### 取扱説明書 詳細版

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

目次
安全上のご注意/ 防水・防塵のご注意
ご利用の準備
基本操作
アドレス帳
電話
メール
EZweb/auの ネットワークサービス
カメラ
LISMO
テレビ
データフォルダ <i>/</i> microSD™メモリカード
データのやりとり
便利な機能
機能設定
付録/索引
簡易英語 簡易中国語

かんたんガイド

#### ごあいさつ

このたびは、CA007をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用の前に、CA007に付属する「取扱説明書」または本書をお読みいただき、正しくお使いください。

#### **//**memo

CA007に付属する「取扱説明書」では、主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、本書をご参照ください。

#### 取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』と『取扱説明書詳細版』(本書)のPDFファイルをauホームページからダウンロードできます。

パソコンから:http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- ・CA007からは:待受画面で図→[auお客さまサポート]
- **→**[オンラインマニュアル]
- EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。
- パソコンからは:http://www.au.kddi.com/manual/index.html

## ■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

#### 英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

#### Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

#### 安全上のご注意

CA007をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をで確認ください。

- CA007からは:待受画面で ② → [auお客さまサポート] → [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは:http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

#### au電話をご利用いただくにあたって

- ・サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあ ります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途 切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- ・公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- ・お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、 正しい使いかたをご指導ください。
- ・CA007は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明 しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内 容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイ ド」をご参照ください。



## かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.43)
- **「取扱上のお願い」**(▶ P.50)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



## 充電についての ご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.43)と「取扱上のお願い」(▶P.50)を お読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。 実際の製品と異なる場合があります。

#### 電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



#### 充電は「残量1」になってから

(要充電)になってから充電しましょう。 頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの 寿命が短くなります。



#### 日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。 au電話本体や電池パックを落とさないよう にご注意ください。長時間置いておく場合 は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。



#### 充電用機器にも気をつけよう

充電用機器(別売)は、au指定のものを使用してください。指定外の充電用機器で充電すると、本体が壊れたり、電池パックが劣




## 防水・防塵ケータイ の取扱上のご注意

CA007は、IPX5/8(旧JIS保護等級5/8相当)の防水性能およびIP5X(JIS保護等級5相当)の防塵性能を持っていますが、ご利用方法によっては、水濡れや粉塵の浸入などが故障の原因となる場合があります。「防水・防塵のご注意 (( ▶ P.55)

●常温の水道水以外は、かけたり浸けたりしないでください。 よく詰んで

、確認してネ!/

●キャップはしっかりと閉じ、 電池パックカバーは 確実に取り付けて ご利用ください。

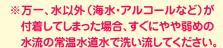

#### キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常温の水道水以外のものをかけたり 浸けたりしないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないでください。耐熱設計ではありません。



#### 砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話 ロ・送話ロ・スピーカー・ヒンジ部な どから入り故障の原因となります。



#### 温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめください。




#### 海・プール


- ●海水やプールの水をかけたり浸けたりしないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめください。
- ●砂浜などの上に置かないでください。





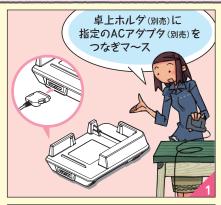



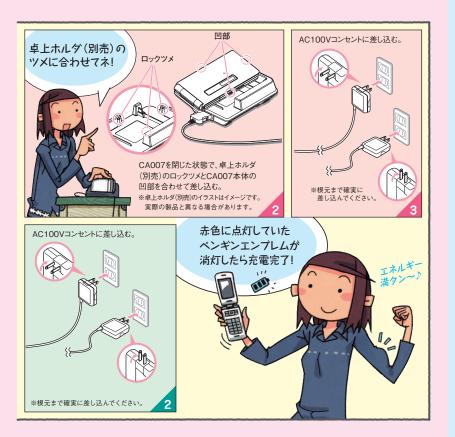

#### ONFORMATION •

- ●別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。あらかじめご了承ください。)
- ●共通ACアダブタ01(別売)は日本国内家庭用 AC100V専用です。共通ACアダブタ02(別売)は AC100Vから240Vまで対応していますが、機種に よっては日本国内でのみご利用いただけます。
- CA007や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して 平行になるように、指定のACアダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- ●電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- 外部接続端子キャップは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ●卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- ●卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は、外部接続端子に指定のACアダプタ(別売)や共通DCアダプタ(別売)を接続しないでください。充電が正しく行われないだけでなく、故障の原因となります。

## 電話をかける

#### 電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

#### ●アドレス帳からかける



#### ●番号を押してかける



#### ●履歴からかける



待受画面で

を押すと、発信履歴

着信履歴

発信頻度が表示されます。

(\*)でかけたい相手を選び

「ごを押します。





#### (● こんなときは…? ●

#### 《電話をかける》

#### ? 海外から電話したいときは

CA007で海外からも簡単に日本国内へ電話をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. 网を押す
- 3. 「国際電話:日本へ |を選び を押す
- 4.

「CA007で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA) |

#### P.113

## 

CA007で使用しているau ICカードを、海外用のGSM携帯電話に差し替えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT GSM(グローバル パスポートGSM) について」

P.72

#### 《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は

待受画面に が表示され、出なかった着信の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.110

#### ? かかってきた電話に出たくない場合は

電話に出たくないときは、着信を拒否することができます。

「着信を拒否する」 P.1111

#### ? 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声や自分の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の声を録音する」 P.344


#### ■迷惑電話はシャットアウト!

迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1」「4」「4」「2」「2」「~」で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます。(迷惑電話撃退サービス)

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)」 P.234



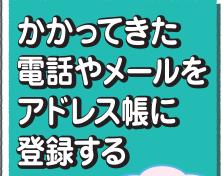








看信履歴―見画面が 表示されます。 ◆ で登録したい番号 を選びます。



一 を押すとサブメニューが表示されます。 「アドレス帳へ登録」を選び ● を押します。





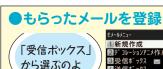



待受画面で図を押して Eメールメニューから 「受信ボックス」を選び ● を押します。





② で豆鋏したいアトレスを選び、◎ を押します。「アドレス帳登録」を選び、◎ を押します。





#### • INFORMATION • 3

●アドレス帳には、最大1,000件までの相手 先を登録できます。

●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。


●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕生日など、さまざまな情報が登録できます。

#### ● こんなときは…? ●

#### ? 登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力して、一回を押すと、修正された情報がアドレス帳に登録されます。

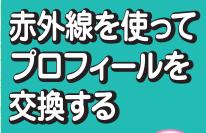










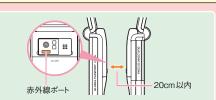

- ・赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- ・データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する 必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認し てから送信してください。

3







#### 赤外線通信では、 次のデータを送受信できます。

- .
- プロフィールアドレス帳
- ●スケジュール ●タスクリスト
- ●メモ帳 ●お気に入りリスト
- ●データフォルダ内のデータ/ microSDメモリカード内のデータ
- ●履歴·学習情報 ●設定情報
- ※相手の機器やデータの種類、容量によっては 送受信や再生ができない場合があります。





## 区メールを送る (文字を送る)

Eメールを送る前に・・

- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に 登録されていますか?



















#### ● こんなときは…? ●

#### メールを書いているときに電話 がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。通話が終わっ た後で、メールの続きを書くことができます。

#### メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。 次のようなデータが添付できます。

- ●データフォルダのデータ
- ▲ムービー撮影データ●フォト撮影データ
- ■ボイス録音データ ●プロフィールデータ ●スケジュール
- ●アドレス帳 ●々スクリスト

「Eメールにデータを添付する | P.127

#### ア Eメールを装飾するには

本文入力中に を押すと、次のような装 飾ができます。

- ●本文の文字や背景色を24色の中から選べます。
- ●文字の大きさを変更できます。
- ●文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリング できます。
- ●文字を点滅表示させたり、行の間にラインが 挿入できます。
- ●画像を挿入できます。
- ●文字や画像を右から左へ移動させたり、ス ウィング表示させることができます。

## 撮ったフォトを メールで送る (メールに添付する)







## Eメールを読む









迷惑メールフィルターの画面が表示されます。

「設定する」を選び

● を押します♪

迷惑メールフィルター 必初めて設定する方にオスス **迷惑メールに多い「なりすま** しメール」を規制します。 オススメの設定内容はこちら

設定する

※PCメールを受信しない方は 「カンタン設定」から設定して ください。

☑迷惑メールフィルター設定 「カンタン設定」「詳細設定」「現 在の設定確認I「PC設定用ワ ンタイムパ スワート 発行」はこち らから。

OK プラウザメニ

● こんなときは…? ●

受信したEメールに返信したい ? ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事 を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のFメールアド レスが入力されます。

「件名」には、受信したFメールの件名に 「Re: |が付けられます。

2. 本文を入力し、回または「ヘ」を押す

パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい

普段パソコンで利用しているメールアドレス を使って、au電話からメールを送受信するこ とができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。

会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.152











#### • INFORMATION • 3

●Cメールは、Cメールに対応したau電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

送信したCメールは、最大100件まで保存 できます。受信したCメールは、最大200件まで保存

できます。

●Cメールは機能拡張が予定されています。 機能拡張の内容と対応時期については、 auホームページでお知らせします。

#### ● こんなときは…? ●

? 緊急地震速報を受け取ったら

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau電話に一斉に お知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.162

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。





待受画面で加速を 押します。

### もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。





※撮影モードが「フォト(壁

きません。

紙モード)」のときは、 「フォト画質|を設定で フォトモニター画面で 別を押し、

「画質調整 | を選び ●を押して

「フォト画質」を選び ●を押して

「ファイン | に!



ムービーモニター画面で

別を押し、 「録画サイズ」を選び

● を押して







「VGA」に!



#### 大きなサイズで撮る

カメラモードで撮影したフォトを、大きなサイズでキレイにプリントできます。

#### フォト(カメラモード)



フォトモニター画面で 一型を押し、 「撮影サイズ」を選び ・ を押して

(水) (h) (m) を押して 「オートリサイズ」 「8M」「6M(フル ワイド)」「5M」 (c) 同じる 「2M」「0.3M」に!



#### 連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連続した複数枚のフォトを撮影できます。

#### フォト(壁紙モード/カメラモード)



フォトモニター画面で 一一 を押し、

「こだわり撮影」を選び ● を押して



通常撮影できます

戻る 選択

「連写」を選び ● を押します。 設定により撮影できる 枚数は異なります。



#### ■撮影できるフォトのサイズ

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量 (目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマル	30KB程度	約5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854	固定	140KB程度	約3,000枚
0.3M:	ファイン	130KB程度	約3,000枚
640×480	ノーマル	70KB程度	約4,500枚
2M:	ファイン	800KB程度	約700枚
1,600×1,200	ノーマル	420KB程度	約1,300枚
5M:	ファイン	2,000KB程度	約290枚
2,560×1,920	ノーマル	1,000KB程度	約560枚
6M(フルワイド):	ファイン	2,400KB程度	約230枚
3,264×1,840	ノーマル	1,200KB程度	約460枚
8M:	ファイン	3,200KB程度	約180枚
3,264×2,448	ノーマル	1,600KB程度	約360枚

撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、ズームの倍率に合わせ きれいにブリントできるサイズに自動で変更します。

#### 録画できるムービーのサイズ

撮影 モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	ムービー画質	録画 可能時間
メール	QCIF: 176×144	ノーマル固定	最大約15秒
モード	QVGA: 320×240	ファイン	最大約40秒
	QVGA - 320^240	ノーマル	最大約115秒
VGA · 6	VGA: 640×480	ファイン	最大約8秒
	VGA - 640×480	ノーマル	最大約30秒
長時間	QVGA: 320×240	ファイン固定	最大約120分
モード	VGA: 640×480	ファイン回足	最大約60分

市販品のmicroSDメモリカードまたはmicroSDHCメモリカード (2GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。











待受画面で **②** を押し、「au one トップ」を選び **③** を押します。 「乗換 | を選んで **③** を押します。

国質 う なうりゅう ジャッと シケィ ファッション CD・DVD 国報らす 東 がは レパ\* 求人 住 旅 結婚 国便える メール 総文字 ウーマンタウイル LISMOI 第うたつ(R)フルセット) treet town ケッナシックエクサライス\*アル・ホイボモル こととがけ ケータイで手軽に外貨預金 Wi-Fi WIN おうちで快適ケーケインケーネット! ロテレビ □ □EZニュースEX □ サンシャイン王国 □ ラボ/セカイカメラ □ とくする情報 El austyle コロブラ+ au one-ID オーブンサイト 災害用伝言板 光·ADSL 001回貨電話 ENGLISH 天気·占い設定 他 のパープの国内利用はパケット通信料無料です OK プラウザメニュー

出発駅と到着駅を入力して、 「出発する」を選び ● を押します。



\*周囲の安全を確認して ください。安全を確認せずに 使用すると、転倒・交通事故 の原因となります。 かなま~

#### 経路(ルート)を選び







#### ● こんなときは…? ●

(ブラウザメニュー〜お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. 网 (ブラウザメニュー)を押す
- 「お気に入り/画面メモ」を選び
   ●を押す
- 「お気に入り登録」を選び ●を押す
- 4. 771 (登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、登録が完了します。

お気に入りリストは100件まで登録できます。


「お気に入りリストを利用する」 P.176

21

# テレビ (ワンセグ)を 見る

※地域によって、設定される放送局が変わります。



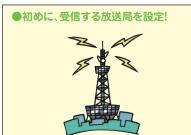

テレビチャンネル設定画面で (\*) を 押して「オート設定 (放送波)」を 選び (●) を押します。







## 見ている 番組を 録画する







#### • INFORMATION • 🕟

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- ●放送局から遠い地域や極端に近い地域
- ●移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- ●山間部やビルの陰
- ●高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所

## 遠隔ロック

CA007を紛失した場合に、事前に登録した電話からCA007に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。





待受画面で

4 1 4 を 押し、ロック No. を 入力して を押します。

#### 遠隔操作をする電話番号を登録します。



「有効番号リスト」を選び

● を押し、

「新規登録」を選び● を押します。

「直接入力」を選び
●を押し、

電話番号を入力し

を押します。

一 を押して、電話番号を登録します。

## ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。



「指定時間」

最初の着信から設定 した回数分の着信が あるまでの制限時間 を1~10分で設定

「着信回数」 遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

∞を押して終了。

#### au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からなくしたau電話に、設定した 条件で電話をかけます。

> 慌てない 慌てない…




#### 例えば: ••

「10分間に3回」と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたau電話に 電話をかけます。



電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった 場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロッ クをかけることができます。

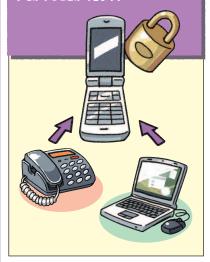

#### ●お客さまセンターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。 オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

#### 氏 0077-7-113

■au電話から 局番なしの 113

受付は24時間。 無料です。

●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

#### • INFORMATION • ;

●お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。 ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)| P.380

●登録した電話からCA007に遠隔ロックを かけるときは、発信者番号を通知して電話 をかけてください。

●CA007の電源が入っていない場合には、 遠隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、電波の弱い場所にCA007がある場 合には、遠隔ロックや安心ロックが起動で きない場合があります。

#### ● こんなときは…? ●

au電話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用にな ると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客 さまセンターまたはパソコンからau電話の おおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.191

#### 災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb トに開設され



ネットで全国から閲覧できます。また、あらか じめ指定したEメールアドレスに、安否情報 を送信することもできます。



(C) KDDI



詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

#### 防犯ブザー



普段使っているCA007を、防犯ブザーと しても利用できます。

#### 防犯ブザーを設定するには

待受画面で 
 (a) 「2] 「6] を押し、「ON |を 選び ● を押すと、防犯ブザーが設定でき ます。

防犯ブザーを鳴らす

待受画面で O を1秒以上長押しすると、 防犯ブザーが鳴ります。

防犯ブザーを止める

ロックNo.を入力すると、防犯ブザーが 鳴りやみます。

#### 着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。

特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、

公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を 細かく設定できます。

待受画面で 
 4
 5
 6
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 7
 8
 8
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 9
 <li を押します。

着信を拒否したい相手先の種類を選び ● を押し、 相手の電話番号や「拒否メッセージ1 I 「OFF はどの内容を 設定します。

「着信を拒否する(M43) | P.379





#### オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料無料でご利用いただけます。

#### auお客さまサポートから接続する

待受画面で 図 を押し、「au お客さまサポート」を選び ⑥ を押します。 「オンラインマニュアル」を選び ⑥ を押します。

#### QRコードを読み取って接続する

待受画面で 四を押し、③ で「バーコードリーダー&メーカー」を 選び ⑥ を押します。

「バーコード読込み」を選び 

を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、「URLへジャンプ」を 選び ● を押して、 ● を押します。

#### M機能から接続する

待受画面で 
 # 3 を押し、
 ばい | を選び 
 を押します。



#### 料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● 1 1 を押し、 「はい」を選び ● を押します。 EZwebに接続され、「確認する」メニュー が表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで

を押します。



## ta a la C i au

みんなでつくる、au Q&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利な auオリジナルサイトです。











電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

#### ●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため 法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用 も法律などで罰せられる場合があります。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

#### ●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。・新幹線の車中やホテルのロピーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

#### ●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

#### CAOO7でできること

▶P 107

#### 電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話番号を利用して電話をかけることもできます。



▶P.170、▶P.213

#### インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶P.97

#### 連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



P 239

#### 写真を撮る

最大8M(3,264×2,448ドット)の静止 画(フォト)を撮影できます。最大640× 480ドットの動画(ムービー)も撮影でき ます。



▶P.125

#### メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールや、デコレーション アニメといった、カラフルで楽しいメール も送受信できます。



▶P.265

#### 音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴く ことができます。ビデオや電子書籍を再 生して楽しむこともできます。



#### P.281

#### テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができます。番組を録画することもできます。



#### ▶P.182

#### ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミングで、速報ニュースをチェックできます。



#### ▶P.194

#### ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲームまで、いろいろなジャンルのEZアプリのゲームをダウンロードして遊べます。



#### ▶P.366、▶P.370

#### 好みに合わせて設定を変更する

待受画面に表示される壁紙や着信音などを好みに合わせて変更できます。



#### ▶P.392

#### お子様用に機能を制限する

電話やアドレス帳、Cメールなど、基本的な機能だけを利用できるように制限できます。



#### ▶P.261

#### 写真や動画を楽しく表示

撮影シーンや季節ごとにフォトやムービーをまとめて表示したり、スライドショーを楽しむことができます。



▶P.359

#### アトリエペンギンで遊ぶ


釣りをしたり、アトリエやギャラリーへお でかけしたり、ペンギンたちの世界で遊



▶P.362

#### オープンエミーロを利用する

本体を開いたときにデータフォルダの画像やムービーを表示できます。

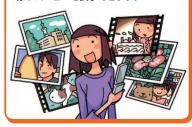

▶P.361

#### 画面の覗き見を防ぐ

電車などで画面の覗き見を防ぐためにス クリーンフィルターを利用できます。



▶P.385

#### パワーセーブモードを利用する

電池の消費を抑える設定に変更できます。



#### 他にも便利な機能がいっぱい!

- ・サブディスプレイ ▶ P.78
- ・セルフメニュー ▶ P.81
- ·利用中一覧 ▶ P.82
- ・ケータイアレンジ▶P.83
- ・プロフィール ▶ P.117
- ·グローバル機能 ▶ P.119
- ·緊急地震速報 ▶ P.162
- ・EZチャンネルプラス / EZチャンネル ▶ P.179 ・F7ナビ ▶ P.185
- ·安心ナビ▶P.188
- ・おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ▶ P.207
- ·お留守番サービス ▶ P.221
- ・着信転送サービス ▶ P.227
- ·発信番号表示サービス ▶ P.231
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.232
- ·Bluetooth®機能 ▶ P.328
- ・フェイク着信 ▶ P.340
- ・モバイルライト▶P.341
- ・マナーモード ▶ P.341
- ·簡易留守メモ▶P.342
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.346
- ・アラーム ▶ P.356
- ·雷卓 ▶ P.359
- ·モバイル辞典 ▶ P.360

#### こんなときは・・・

## 電話 |機能

ル 機能

#### 折り返し電話をかける (着信履歴)

▶P.114

#### 着信音などを 鳴らさないようにする (マナーモード)

▶P.341

情報を検索したい (EZwebメニュー、 EZweb)

▶P.170、▶P.176

通信料を確認する (auお客さまサポート)

▶P.173

#### 電話に出られないとき (簡易留守メモ)

P.342

#### 着信を拒否したい

通話中の受話音量を

▶P.379

調節する

▶P.108

調べ

映像や音楽を楽

U

む

#### ニュースや天気予報を チェックする (EZニュースEX)

▶P.182

#### テレビの番組表を 見たい

P.288

#### 道順や乗り換えを 確認する

(EZナビウォーク) ▶P.186

#### 連絡先をアドレス帳に 登録する

▶P.98

#### 操作方法をケータイで 調べる

(ガイド機能) ▶P.397

#### Eメールを送信する

#### 撮影したフォトを Eメールで送る

P.253

#### テレビ(ワンセグ)を 見る

P.282

#### 音楽を聴く、 ビデオを見る (LISMO)

▶P.266、▶P.274

#### ▶P.126

#### Eメールを受信する

▶P.131

#### 受け取ったメール アドレスを登録する

▶P.99

#### 電子書籍を読む (LISMO)

▶P.275

#### EZムービーを見る

▶P.171

迷惑メールを 防止したい

▶P.150

#### Cメールを送受信する

▶P.154、▶P.155

#### EZチャンネルプラスや EZチャンネルを見る

▶P.179

#### 自分で撮ったフォトや ムービーを見る (イメージアルバム) ▶P.261

#### 32

# 便利な機能を使う

**フォトを撮る** (カメラ)

▶P.248

**ムービーを撮る** (カメラ)

▶P.258

テレビ番組を録画する

通話中の声を録音する

自分の連絡先を教える

自分の音声を録音する (ボイスレコーダ)

▶P.345

▶P.289

(诵話音声メ干)

検索した情報を 画面メモに保存する

▶P.344

▶P.176

お知らせアイコンを 利用する

▶P.78

電卓で計算する

▶P.359

(赤外線送信)

P.338

アラームを使う

▶P.356

▶P.345 スケジュールを

メモをとる

管理する

▶P.349

機能設定の変更

**ケータイの設定を まとめて変える** (ケータイアレンジ)

P.83

着信音を変える

▶P.366

待受画面の表示を 設定する

▶P.371

機能設定の方法

▶P.364

待受画面の壁紙を 変える

▶P.370

画面の文字サイズを 変える

▶P.374

もしものときに

電話をなくしたときに 備える

(遠隔ロック) ▶P.376

▶P.188

**子供の居場所を 確認する** (安心ナビ)

防水・防塵について

▶P.55

着信があったように 見せかける (フェイク着信) ▶P.340

ロックNo.や PINコードを変える

▶P.380

緊急地震速報について

▶P.162

33

#### 目次

	ごあいさつ	
	安全上のご注意	
	au電話をご利用いただくにあたって	
	かんたんガイド	1
	取扱上のご注意	2
	充電についてのご注意	2
	防水・防塵ケータイの取扱上のご注意	
	充電する	2
	·	
	電話を使う	6
	電話をかける	
	電話を受ける	
	アドレス帳に登録する	8
	かかってきた電話やメールをアドレス帳に	
	登録する	8
	赤外線を使ってプロフィールを交換する	10
	メールでコミュニケーション(Eメール)	
	Eメールを送る(文字を送る)	12
	撮ったフォトをメールで送る	
	(メールに添付する)	] 4
	Eメールを読む	
	迷惑メールはお断り	
	お手軽メール(Cメール)	
	Cメールを送る Cメールを読む	
	写真やムービーを撮る(カメラ/ビデオ)。 写真やムービーをもっと楽しむ	١٤
	ネットを楽しむ(EZweb)	
	EZwebでできること	
	テレビを見る	22
ļ	テレビ(ワンセグ)を見る	22

見ている番組を録画する23	
落としても安心24	
遠隔ロック24	
安心ロック25	
知っててよかった!26	
災害用伝言板サービス26	
防犯ブザー26	
着信拒否26	
オンラインマニュアル27	
料金照会27	
なるほど!au27	
マナーを守ろう28	
マナーも携帯する28	
CA007でできること29	
0,007 C C 2 & C C	
こんなときは32	
	í
	- 4
日次 34	1
目次34	1
目次34 安全上のご注意/	1
安全上のご注意/	1
	f
安全上のご注意/ 防水・防塵のご注意41	f'
安全上のご注意/ 防水・防塵のご注意41 本書の表記方法について	1
安全上のご注意         41         本書の表記方法について       42         免責事項について       43         安全上のご注意       43         取扱上のお願い       50	1
安全上のご注意/       防水・防塵のご注意     41       本書の表記方法について     42       免責事項について     43       安全上のご注意     43       取扱上のお願い     50       周辺機器のご紹介     54	1
安全上のご注意       防水・防塵のご注意     41       本書の表記方法について     42       免責事項について     43       安全上のご注意     43       取扱上のお願い     50       周辺機器のご紹介     54       防水・防塵のご注意     55	1
安全上のご注意/       防水・防塵のご注意     41       本書の表記方法について     42       免責事項について     43       安全上のご注意     43       取扱上のお願い     50       周辺機器のご紹介     54       防水・防塵のご注意     55       ご利用いただく各種暗証番号について     59	1
安全上のご注意/       防水・防塵のご注意     41       本書の表記方法について     42       免責事項について     43       安全上のご注意     43       取扱上のお願い     50       周辺機器のご紹介     54       防水・防塵のご注意     55       ご利用いただく各種暗証番号について     59       ブライバシーを守るための機能について     59	11
安全上のご注意/       防水・防塵のご注意     41       本書の表記方法について     42       免責事項について     43       安全上のご注意     43       取扱上のお願い     50       周辺機器のご紹介     54       防水・防塵のご注意     55       ご利用いただく各種暗証番号について     59       ブライバシーを守るための機能について     59       PINコードについて     59	1
安全上のご注意     41       本書の表記方法について     42       免責事項について     43       安全上のご注意     43       取扱上のお願い     50       周辺機器のご紹介     54       防水・防塵のご注意     55       ご利用いただく各種暗証番号について     59       ブライバシーを守るための機能について     59       Bluetooth*機能をご使用の場合のお願い     61	1
安全上のご注意/       防水・防塵のご注意     41       本書の表記方法について     42       免責事項について     43       安全上のご注意     43       取扱上のお願い     50       周辺機器のご紹介     54       防水・防塵のご注意     55       ご利用いただく各種暗証番号について     59       ブライバシーを守るための機能について     59       PINコードについて     59	1

	ご利用の準備をする	03
	各部の名称と機能	64
	電話をかけるまでの準備をする	66
	準備1. 電池パックを充電する	66
	準備2. 電源を入れる/切る	67
	準備3. 画面状態を確認する	
	準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う	
	画面にこんな表示が出たら	68
	時刻が表示されなくなったら	69
	au ICカードについて	
	au ICカードを取り外す	71
	au ICカードを取り付ける	71
	GLOBAL PASSPORT GSM	
	(グローバルパスポートGSM)について	72
	海外でご利用になるときは	73
Į	基本的な操作を覚える	75
	持受画面とメニューを利用する	
`	「女画面Cグニューを刊用する 待受画面の見かた	76
	お知らせアイコンについて	70
	サブディスプレイの見かた	78
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/アプリメニュー	78 を
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/アプリメニュー/ 表示する	78 を 79
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/フリメニュー 表示する	78 & 79 80
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/ 表示するメニューを利用するメニューを利用するメニューを利用するメニューから機能を起動する	<b>78</b> \$\fotas <b>79</b> <b>80</b> 81
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/ 表示するメニューを利用するメニューを終した。 メニューを利用するメニューから機能を起動するメニューを変更する	<b>78 5 79 80</b> 81 81
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/ 表示するメニューを利用するメニューを利用するメニューを利用するメニューから機能を起動する	<b>78</b> & <b>79 80</b> 81 81 81
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/アプリメニュー/表示するメニューを利用するメニューから機能を起動するメニューを変更するセルフメニューを利用する	<b>78 5 79 80 81 81 81</b>
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/アプリメニュー/表示するメニューを利用するメニューを変更するとロルフメニューを利用する カビルフメニューを利用するお好みの機能やデータを登録する	<b>78 5 79 80</b> 81 81 81 81 82
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/アプリメニュー/ 表示するメニューを利用するメニューを利用するメニューを変更するメニューを変更するメニューを利用するメニューを利用するメニューなの機能やデータを登録するセルフメニューから機能やデータを呼び出す.	<b>78 5 79 81 81 81 81 81 82 82</b>
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/アプリメニュー/ 表示するメニューを利用するメニューを変更するメニューを変更するメニューを利用するメニューを利用するメニューを利用するメニューを利用するメニューから機能やデータを登録するセルフメニューから機能やデータを呼び出す.セルフメニューのサブメニューを利用する	78
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/アプリメニュー/表示するメニューを利用するメニューを変更するメニューを変更するセルフメニューを利用するお好みの機能やデータを登録するセルフメニューから機能やデータを呼び出す.セルフメニューのサブメニューを利用する	78  79 80 81 81 81 82 82 82 82
	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/アプリメニュー/表示するメニューを利用するメニューを変更するメニューを変更するメニューを変更する セルフメニューを利用するお好みの機能やデータを登録するセルフメニューから機能やデータを呼び出す.セルフメニューのサブメニューを利用する和用中一覧を利用する操作する機能を切り替える	78  79 80 81 81 81 82 82 82 82 83
<u> </u>	サブディスプレイの見かた メニュー/セルフメニュー/アプリメニュー/ 表示する メニューを利用する メニューを変更する レルフメニューを利用する お好みの機能やデータを登録する セルフメニューから機能やデータを呼び出す. セルフメニューのサブメニューを利用する 利用中一覧を利用する 操作する機能を切り替える 起動中の機能を終了する CA007をアレンジする	78  ** 79 80 81 81 82 82 82 83 83
H	サブディスプレイの見かたメニュー/セルフメニュー/アプリメニュー/表示するメニューを利用するメニューを利用するメニューを変更するメニューを変更するメニューを変更するメニューを利用する カジカの機能やデータを登録するセルフメニューから機能やデータを呼び出す.セルフメニューのサブメニューを利用する 利用中一覧を利用する 利用中一覧を利用する 操作する機能を切り替える 提動中の機能を終了する CA007をアレンジする	78  * 79 80 81 81 82 82 82 83 83 85
H	サブディスプレイの見かた メニュー/セルフメニュー/アプリメニュー/ 表示する メニューを利用する メニューを変更する レルフメニューを利用する お好みの機能やデータを登録する セルフメニューから機能やデータを呼び出す. セルフメニューのサブメニューを利用する 利用中一覧を利用する 操作する機能を切り替える 起動中の機能を終了する CA007をアレンジする	78 8081818282828385

データを複数選択する	
データを削除する	
1件/選択/全件削除する	
期限切れデータを削除する	
画面の向きを切り替える	87
文字入力の方法を覚える	
文字入力の方法	
文字種の切り替え	89
ひらがな/漢字/カタカナ/英数字/	
デコレーション絵文字の入力	90
文字の修正	90
予測変換機能	91
2タッチ入力	
区点コードでの入力	92
絵文字/デコレーション絵文字/記号/	
顔文字の入力	92
文字入力のサブメニューを利用する	92
範囲を指定してコピー/カットする	94
文字を貼り付ける	95
アドレス帳で連絡先を管理する	97
アドレス帳に登録する	98
	98
アドレス帳に登録する	98 99
アドレス帳に登録する他の機能からアドレス帳に登録する	98 99
アドレス帳に登録する他の機能からアドレス帳に登録する グループを編集する	98 99 99
アドレス帳に登録する	98 99 99 100
アドレス帳に登録する他の機能からアドレス帳に登録する グループを編集するアドレス帳の登録内容を利用する 登録した電話番号を利用する	98 99 99 100 100
アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳に登録する グループを編集するアドレス帳の登録内容を利用する 登録した電話番号を利用する 登録したEメールアドレスにEメールを送る	98 99 100 100 3100
アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳に登録する グループを編集する… アドレス帳の登録内容を利用する 登録した電話番号を利用する… 登録したEメールアドレスにEメールを送る 登録した住所/GPS情報を利用する	98 99 100 100 101
アドレス帳に登録する	98 99 100 100 5101 101
アドレス帳に登録する他の機能からアドレス帳に登録するグループを編集するアドレス帳の登録内容を利用する登録したEメールアドレスにEメールを送登録したEメールを送登録した証生日をスケジュールに登録するメモリNo.を利用する	9899100100 3101101101101
アドレス帳に登録する	9899100100 3101101101101
アドレス帳に登録する	9899100101101101102
アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳に登録する グループを編集する アドレス帳の登録内容を利用する 登録した電話番号を利用する 登録した住所/GPS情報を利用する 登録した住所/GPS情報を利用する を登録した誕生日をスケジュールに登録する メモリNo.を利用する アドレス帳を検索する アドレス帳のサブメニューを利用する よく連絡する人のアドレス帳をを	9899100100 5101 5101101101102102
アドレス帳に登録する他の機能からアドレス帳に登録するグループを編集する。アドレス帳の登録内容を利用する登録した電話番号を利用する登録したEメールアドレスにEメールを送る登録した証生日をスケジュールに登録するメモリNoを利用する。アドレス帳を検索する。アドレス帳のサブメニューを利用するよく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する	98 99 99 100 101 101 101 102 102
アドレス帳に登録する他の機能からアドレス帳に登録するグループを編集するアドレス帳の登録内容を利用する登録した住所/GPS情報を利用する。登録した証生日をスケジュールに登録するメモリNo.を利用するアドレス帳を検索する。ドレス帳のサブメニューを利用するよく連絡する人のアドレス帳を参ずに登録する★タブに登録する	98 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 1
アドレス帳に登録する 他の機能からアドレス帳に登録する グループを編集する アドレス帳の登録内容を利用する 登録した電話番号を利用する 登録したEメールアドレスにEメールを送る 登録したEメールアドレスにEメールに登録する メモリNo.を利用する アドレス帳を検索する アドレス帳のサブメニューを利用する よく連絡する人のアドレス帳を ★タブに登録する ★タブの登録内容を利用する	98 99 99 100 5 100 101 101 101 101 102 102 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104

電話をかける・受ける10	07
電話をかける1	80
P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける1	
発信メニューを利用する1	10
電話を受ける]	
応答を保留する1	
簡易留守メモのメッセージで応答する	
着信を拒否する	
着信を転送する	
国際電話を利用する	12
au電話から海外へかける	10
(001国際電話サービス)	12
CAOO7で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)	10
CA007で海外から日本以外の国へ電話をかける	
(グローバルパスポートCDMA)	
海外からau電話に電話をかけてもらう	
発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して	10
電話をかける	14
履歴のサブメニューを利用する	
CA007の電話番号をプロフィールで	
確認する	17
自分のプロフィールを編集する(MO)1	18
ブローバル機能を設定する1	19
エリアを設定する	
エリアを新規登録する	
PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を	
設定する1	22
航空機モードを設定する1	23
位置情報を取得するための設定をする	23
測位サポートデータの取得に関する	
設定をする1	
GPSエリアを設定する1	
時計/カレンダーの表示を設定する	24
メールを送る・受け取る1	25
メールを利用する1	26

Eメールを送る	12	26
宛先を追加・削除する	12	27
Eメールにデータを添付する		
添付データを変更・解除する	12	27
本文を装飾する	12	39
デコレーションアニメを送る	12	26
デコレーションアニメ編集画面の		
サブメニューを利用する		
送信メール作成画面でできること	13	30
Eメールを受け取る		
添付データを受信・再生する		
新着メールを問い合わせて受信する	13	33
受信ボックス/送信ボックスのEメールを		
確認する		
Eメール一覧画面でできること		
アドレス詳細表示を利用する	13	37
EメールをmicroSDメモリカード/		
データフォルダへ保存する		
Eメール内容表示画面でできること	13	38
差出人/宛先/件名/電話番号/URL/		
GPS情報/FeliCa情報を利用する		
フォルダー覧画面でできること		
振分け登録する		
なかよしボックスを利用する	14	13
なかよしボックスフォルダー覧画面の		
サブメニューを利用する		
インフォボックスを利用する		
データフォルダのEメールを利用する	14	14
microSDメモリカードのEメールを		
利用する	14	12
フォルダー覧画面のサブメニューを		4 -
利用する		
Eメールを設定する		
受信·表示に関する設定をする		
送信・作成に関する設定をする		
アドレスの変更やその他の設定をする		
迷惑メールフィルターを設定する		
au one メールを利用する	. 15	,
会員登録する	15	5

au one メールを確認する	152
ケータイdePCメールを利用する 会員登録する	
ケータイdePCメールメニューを表示する	
Cメールを利用する	154
Cメールを送る	
Cメールを受け取る	155
受信ボックス/送信ボックスのCメールを	
確認する	
Cメール一覧画面でできること	
Cメール内容表示画面でできること	159
本文中の電話番号/Eメールアドレス/	1.00
URLを利用する <b>受信ボックスフォルダー覧画面で</b>	160
できること	161
振分け登録する	
緊急地震速報を利用する	
緊急地震速報を受信すると	163
Cメール安心ブロック機能を設定する	164
Cメールを設定する	165
<b>Cメールを設定する</b> 受信フィルターを設定する	165
	165
受信フィルターを設定する	1 <b>65</b> 165
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する	165 165 167
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する EZwebを利用する	165 165 167 168
受信フィルターを設定する <b>EZwebやネットワーク</b> サービスを利用する <b>EZwebを利用する</b> <b>EZwebメニューを表示する</b>	165 167 168 169
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する EZwebを利用する	165 167 168 169
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する EZwebを利用する EZwebメニューを表示する EZwebメニューから検索する au one トップからコンテンツに アクセスする	165167168170
では、 できる では、 できる できます。	165167168170170
受信フィルターを設定する EZwebやネットワーク サービスを利用する EZwebを利用する EZwebメニューを表示する EZwebメニューから検索する au one トップからコンテンツに アクセスする EZweb上の音や画像を利用する EZweb上の音や画像を利用する EZムービーポータルサイトを表示する	165 167 168 169 170 170 170
受信フィルターを設定する	165167168170170170171
受信フィルターを設定する	165167168170170170171171
受信フィルターを設定する。  EZwebやネットワーク サービスを利用する。  EZwebを利用する。  EZwebメニューを表示する。  EZwebメニューから検索する。  au one トップからコンテンツに アクセスする。  EZweb上の音や画像を利用する。  EZムービーボータルサイトを表示する。  EZムービーを再生する。  au お客さまサボートを利用する。  通話料・通信料などを確認する。	165167168170170170171171171173
受信フィルターを設定する EZwebやネットワークサービスを利用する EZwebを利用する EZwebメニューを表示する EZwebメニューから検索する au one トップからコンテンツにアクセスする EZweb上の音や画像を利用する EZweb上の音や画像を利用する EZムービーポータルサイトを表示する EZムービーを再生する auお客さまサポートを利用する 通話料 通信料などを確認する 料金プランや割引サービスなどを調べる	165 167 168 170 170 171 171 172 173 175
受信フィルターを設定する。  EZwebやネットワーク サービスを利用する。  EZwebを利用する。  EZwebメニューを表示する。  EZwebメニューから検索する。  au one トップからコンテンツに アクセスする。  EZweb上の音や画像を利用する。  EZムービーボータルサイトを表示する。  EZムービーを再生する。  au お客さまサボートを利用する。  通話料・通信料などを確認する。	165167167168170170171171171173175

お気に入りリストのサブメニューを	
利用する	177
画面メモリストを利用する	. 178
画面メモリストのサブメニューを利用する	178
EZwebを設定する	178
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを	
利用する	179
EZチャンネルプラス/EZチャンネルで	
できることEZチャンネルプラスメニューを表示する	. 179
EZチャンネルプラスメニューを表示する	. 179
番組を登録する	
Myチャンネルから番組を再生する	
マルチフォルダから番組を再生する	
Myチャンネルメニューを利用する	
EZチャンネルプラスを設定する	
機種変更した後で番組の登録を継続する	
EZニュースEXを利用する	. 182
待受テロップと待受ウィンドウの表示を	
設定する(M312)	
スポーツ/健康メニューを利用する	. 184
ショッピング&オークションを利用する	
ショッピング&オークションを利用する EZナビを利用する	185
	. 185 1 <b>85</b>
EZナビを利用する	. 185 185 . 186
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する	. 185 185 . 186 . 186
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する	. 185 185 . 186 . 186 . 188
EZナビを利用する EZナビメニューを表示する EZナビウォークを利用する EZ助手席ナビを利用する	. 185 185 . 186 . 186 . 188
EZナビを利用する	. 185 185 . 186 . 186 . 188 . 188 . 190
EZナビを利用する	. 185 185 . 186 . 186 . 188 . 188 . 190 . 190
EZナビを利用する	. 185 185 . 186 . 186 . 188 . 188 . 190 . 190 . 191
EZナビを利用する	. 185 185 . 186 . 186 . 188 . 188 . 190 . 190 . 191
EZナビを利用する	. 185 185 . 186 . 186 . 188 . 190 . 190 . 191 . 192 . 193
EZナビを利用する	. 185 186 . 186 . 188 . 188 . 190 . 190 . 191 . 192 . 193 . 193
EZナビを利用する	. 185 . 186 . 186 . 188 . 190 . 190 . 191 . 192 . 193 . 193 . 194
EZナビを利用する	. 185 . 186 . 186 . 188 . 190 . 190 . 191 . 193 . 193 . 193 . 194 . 195
EZナビを利用する	185 186 186 188 188 190 190 191 193 193 194 195
EZナビを利用する	. 185 . 186 . 186 . 188 . 190 . 190 . 191 . 192 . 193 . 193 . 195 . 195
EZナビを利用する	. 185 186 . 186 . 188 . 190 . 190 . 191 . 192 . 193 . 193 . 195 . 195 . 196 . 197

au Smart Sports Run&Walkを利用する.	
カロリーカウンターを設定する	
体組成計連携を利用する	
Karada Manager歩数計を利用する	
au Smart Sports Fitnessを利用する	
バーコードリーダー&メーカーを利用する	
Gガイド番組表リモコンを利用する	
QUICPay™(クイックペイ)を利用する	
モバイルSuicaを利用する	206
らサイフケータイ®(EZ FeliCa)を	
钊用する	.207
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)	
ご利用にあたって	
EZ FeliCaメニューを利用する	
リーダー/ライターとやりとりする	
FeliCaロックをかける(M412)	210
FeliCaロックを一時的に解除する	
(クイック解除)	
auケータイクーポンを利用する	
auケータイクーポンを取得する	
auケータイクーポンメニューを利用する	
auケータイクーポンを使う	
PCサイトビューアーでサイトを見る	.213
PCサイトビューアーのスタートメニューを	
表示する	
スピードダイヤルを利用する	
検索ツールを利用する	
URL表示欄を利用する	
パソコン用のサイトを見る	
メニューを利用する	
タブを利用する	
オーバーレイメニューを利用する	
機能メニューを利用する	
設定メニューを利用する	
auのネットワークサービスを利用する	221
お留守番サービスを利用する	
(標準サービス)	221

252

(標準サービス)	.231
発信番号表示サービスを利用する	
(オプションサービス)	. 230
三者通話サービスを利用する	
割り込みされたくないときは	. 230
割込通話を受ける	
割込通話サービスを停止する(M529)	. 230
割込通話サービスを開始する(M528)	229
(標準サービス)	. 229
割込通話サービスを利用する	
(遠隔操作サービス)	. 229
着信転送サービスを遠隔操作する	
着信転送サービスを停止する(転送停止)	
海外の電話へ転送する	
手動で転送する(選択転送)	
(フル転送)	.228
かかってきたすべての電話を転送する	
(話中転送)	.228
通話中にかかってきた電話を転送する	/
応答できない電話を転送する(無応答転送)	
(標準サービス)	.227
着信転送サービスを利用する	
日本語ガイダンスへ切り替える(M527)	
英語ガイダンスへ切り替える(M526)	
(遠隔操作サービス)	226
お留守番サービスを遠隔操作する	
蓄積停止を解除する	
伝言の蓄積を停止する(不在通知)	225
(M525)	225
応答メッセージの録音/確認/変更をする	
伝言・ボイスメールを聞く(M521)	
着信お知らせについて	
伝言お知らせについて	
ボイスメールを録音する	
電話をかけてきた方が伝言を録音する	
お留守番サービスを停止する(M524)	553
の曲寸曲リーと人を用始する (M522/M523)	222
お留守番サービスを開始する	
お留守番サービス総合案内(141)を 利用する	222

電話番号を通知するかどうかを設定する	
(M46)	231
番号通知リクエストサービスを利用する	
(標準サービス)	232
番号通知リクエストサービスを開始する	232
番号通知リクエストサービスを停止する	
待ちうたを利用する(オプションサービス)	232
待ちうたの楽曲を登録する(M22)	233
楽曲を聴かせる設定をする(M22)	233
待ちうた情報お知らせサービスを利用する	234
迷惑電話撃退サービスを利用する	
(オプションサービス)	234
最後に着信した電話番号を受信拒否	
リストに登録する	234
最後に登録した電話番号を受信拒否	
リストから削除する	235
受信拒否リストに登録した電話番号を	
全件削除する	235
通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)	
(オプションサービス)	235
データ通信サービス(PacketWIN)を	
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)	236
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス) 現在地の通信環境を確認する(M581)	<b> 236</b> 236
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)	<b> 236</b> 236
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス) 現在地の通信環境を確認する(M581) PacketWINを利用するための準備をする	<b> 236</b> 236 237
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス) 現在地の通信環境を確認する(M581)	<b> 236</b> 236 237
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス) 現在地の通信環境を確認する(M581) PacketWINを利用するための準備をする	236 236 237
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス) 現在地の通信環境を確認する(M581) PacketWINを利用するための準備をする	236 236 237 240
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)	236 237 239 240 241
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)	236 237 239 240 241 242
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)	236 237 239 240 241 242
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)	236 237 239 240 241 242 243
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)	236 237 240 241 242 243 246 247
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)	236 237 240 241 242 246 247 248
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)	236 237 240 241 242 243 246 247 248 249
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)	236 239 240 241 242 243 246 247 248 249
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)	236 239 240 241 242 246 247 248 249 250
データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)	236 239 240 241 242 246 247 248 249 250

撮影後にできること	252
撮影したフォトをEメールに添付する	
ムービーを録画する	254
ムービーモニター画面の見かた	
録画前の設定をする	
ムービーの録画サイズを設定する	
ムービーを録画する	258
メールモードのムービー録画後にできること	260 L 2
録画したムービーをEメールに添付する	260
イメージアルバムで再生/表示する	261
スライドショーで表示する	
イメージアルバムのサブメニューを	
利用する	263
LISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ.	265
LISMOメニューを表示する	266
LISMOで音楽を楽しむ	266
着うたフル <sup>®</sup> やビデオクリップなどを	
ダウンロードする	266
着うたフル <sup>®</sup> やビデオクリップなどを	
再生する	267
再生中/全曲一覧画面のメニューを	
利用する	268
着うた®として保存する	
プレイリストを再生する プレイリストのメニューを利用する	269
プレイリストのメニューを利用する プレイリストを作成する	
プレイリストを編集する	
プレイリストを編集する「うたとも <sup>®</sup> 」を利用する	271
プレイリストを編集する 「うたとも <sup>®</sup> 」を利用する 楽曲検索を利用する	271 272
プレイリストを編集する 「うたとも <sup>®</sup> 」を利用する 楽曲検索を利用する BGM再生する	271 272 273
ブレイリストを編集する 「うたとも <sup>®</sup> 」を利用する 楽曲検索を利用する BGM再生する LISMOを設定する	271 272 273 273
プレイリストを編集する 「うたとも <sup>®</sup> 」を利用する 楽曲検索を利用する BGM再生する	271 272 273 273
プレイリストを編集する 「うたとも <sup>®</sup> 」を利用する 楽曲検索を利用する BGM再生する LISMOを設定する LISMOでリスニングを楽しむ	271 272 273 274 274
プレイリストを編集する	271 272 273 274 274

ビジネスショットでフォトを撮影する

ブックライブラリを表示する	276
電子書籍コンテンツを読む	277
同じ作品の不足ファイルを探す	277
スクラップブックへお気に入りのページ・コマ	を
保存する	278
スクラップブックを見る	278
電子書籍コンテンツを検索する	278

テレビを楽しむ	28	1

# au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)

5見る	282
au Media Tunerでできること	282
au Media Tunerをご利用になる前に	282
TV内蔵アンテナ部について	283
TVメニューを利用する	
au Media Tunerの初期設定をする	
テレビ(ワンセグ)を見る	285
BGM再生する	
データ放送を見る	
データ放送中の画面を保存する	
テレビリンクを利用する	
テレビリンクを登録する	288
テレビリンクを表示する	
テレビリンクを消去・並べ替える	288
番組表を見る	
番組を視聴予約する	288
番組を録画予約する	
テレビ番組を録画する	289
録画した番組を再生する	
テレビ番組の画像を保存する	
au Media Tunerの設定をする	291
チャンネルを設定する	
リモコン番号を変更する	293
EZチャンネルプラスの番組を再生する	293
ブルーレイディスクレコーダーと接続する	293

データフォルダやmicroSD	
メモリカードを利用する	.295
データフォルダを利用する	
保存されているデータを一覧で確認する サムネイル表示とリスト表示を切り替える	
データを再生/表示する	
位置情報付加ムービー/画像を再生する	
ライセンス未取得データを再生する	
ケータイアレンジファイルを再生する	
デコレーションアニメ/デコレーション	002
メールのテンプレートを再生する	302
デコレーションエモジパックを展開する	
コンテンツパックを展開する	
コンテンツパックリンクを再生する	
オートプレイで再生/表示する	
データを管理する	
データを他の機能に登録する	305
データをEメールに添付する	
データを別のフォルダに移動する	307
データをmicroSDメモリカードへ	
移動/コピーする	307
フォトを編集する	308
ムービーを編集する	
データの詳細情報を表示する	
フォルダを管理する	
PCドキュメントビューアーを利用する	
メニューを利用する	312
他の機能からデータフォルダにコピーする	
nicroSDメモリカードを利用する	
取扱上のご注意	314
著作権保護機能対応データの暗号化に	
ついて	
microSDメモリカードをセットする	
microSDメモリカードを取り外す	
microSDメニューを利用する	
microSDメモリカードを初期化する	31/
microSDメモリカードの使用状況を	

ナータの喧与16万式を変換する	318
microSDメモリカード内の	
データフォルダを利用する	318
メールフォルダを利用する	
PCフォルダを利用する	320
本体内のデータをバックアップする	
バックアップデータを保存する	
バックアップデータを読み込む	
バックアップデータを削除する	
SD-Videoフォルダを利用する	
DPOFプリントのプリント予約をする	
スタンダードプリントを予約する	323
microSDメモリカードの内容を	
パソコンで表示する	324
外部メモリ転送モードでパソコンと	
接続する(M583)	324
他の携帯電話とデータを	
やりとりする	327
Bluetooth®機能を利用する	328
Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する Bluetooth <sup>®</sup> 機能でできること	328
Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する Bluetooth <sup>®</sup> 機能でできること Bluetooth <sup>®</sup> 通信中の動作について	<b>328</b> <b>328</b> 328
Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する Bluetooth <sup>®</sup> 機能でできること Bluetooth <sup>®</sup> 通信中の動作について Bluetooth <sup>®</sup> 機能の取り扱いについて	<b>328</b> <b>328</b> 328 329
Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する Bluetooth <sup>®</sup> 機能でできること Bluetooth <sup>®</sup> 通信中の動作について Bluetooth <sup>®</sup> 機能の取り扱いについて 主な仕様.	328 328 328 329
Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する Bluetooth <sup>®</sup> 機能でできること Bluetooth <sup>®</sup> 通信中の動作について Bluetooth <sup>®</sup> 機能の取り扱いについて 主な仕様 周波数帯について	328 328 329 329 329
Bluetooth®機能を利用する Bluetooth®機能でできること Bluetooth®通信中の動作について Bluetooth®機能の取り扱いについて 主な仕様	328 328 329 329 329 330
Bluetooth®機能を利用する Bluetooth®機能でできること Bluetooth®通信中の動作について Bluetooth®機能の取り扱いについて 主な仕様 周波数帯について Bluetooth®機能の関連用語について Bluetooth®機能の関連用語について	328 328 329 329 329 330
Bluetooth®機能を利用する Bluetooth®機能でできること Bluetooth®通信中の動作について Bluetooth®機能の取り扱いについて 主な仕様 周波数帯について Bluetooth®機能の関連用語について Bluetooth®機器を登録する オーディオ機器やハンズフリー機器を	328 328 329 329 329 330
Bluetooth®機能を利用する	328 328 329 329 329 330 330
Bluetooth®機能を利用する	328328329329329330330
Bluetooth <sup>®</sup> 機能を利用する	328328329329329330330
Bluetooth ®機能を利用する	328328329329330330332
Bluetooth®機能を利用する	328328329329330330333
Bluetooth®機能を利用する	328328329329329330330332333
Bluetooth®機能を利用する	328328329329330330332333
Bluetooth®機能を利用する  Bluetooth®機能でできること  Bluetooth®通信中の動作について  Bluetooth®機能の取り扱いについて  主な仕様  周波数帯について  Bluetooth®機能の関連用語について  Bluetooth®機能の関連用語について  Bluetooth®機能の関連用語について  Bluetooth®機器を登録する  オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する  接続待ちをON/OFFにする  オーディオ機器でオーディオ出力対応アブリの音を聴く  Bluetooth®でデータを送信する  Bluetooth®でデータを受信する  Bluetooth®でデータを受信する  Bluetooth®でデータを受信する  Bluetooth®でデータを受信する  Bluetooth®でデータを受信する  Bluetooth®でデータを受信する  Bluetooth®でデータを受信する  Bluetooth®でデータを受信する  Bluetooth®でデータを受信する	328328329329330330332333335335336
Bluetooth®機能を利用する	328328329329330330332334335335336

赤外線でデータを受信する 赤外線でデータを送信する 各機能のサブメニューから赤外線で送信する	338
便利な機能を利用する	339
防犯ブザーを利用する(M26)	340
着信があったように見せかける	340
フェイク着信を起動する	
本体を閉じたときに ☞= を無効にする	341
モバイルライトを利用する	341
マナーモードを設定する	341
オリジナル設定を変更する	342
簡易留守メモを利用する	
簡易留守メモを設定/解除する	
簡易留守メモで着信に応答する	
簡易留守メモを再生する	343
簡易留守メモリストのサブメニューを	
利用する	
通話音声メモを利用する	
通話中の声を録音する	
通話音声メモを再生する	
ボイスレコーダを利用する	
自分の声を録音する	
録音したデータを再生する	
メモ帳を利用する	
メモ帳を登録する	
メモ帳のサブメニューを利用する	345
カレンダー/スケジュール/	
タスクリストを利用する	
カレンダーを表示する	
カレンダーのサブメニューを利用する	
スケジュールを新規登録する	
情報更新機能を利用する	
配信情報を設定する	
同期モードを設定する	
タスクリストを新規登録する	354
スケジュール/タスクリストの	
サブメニューを利用する	
アラームで指定した時刻をお知らせする	356

カラフトタラフタイマー (時間を引る	
ストップウォッチで時間を計る	
電卓で計算する	
換算外貨やチップ率を設定する	
アトリエペンギンで遊ぶ	
モバイル辞典を利用する	
辞典を選択する	
見出し語で検索する	
見出しを選択して調べる	
モバイル辞典を設定する	
スクリーンフィルターを設定する(M316)	
オープンエミーロを設定する	
<b>幾能設定をする</b>	363
機能設定の方法を覚えよう	.364
現在の設定を確認する	
時間や料金の目安を確認する(M1)	
EZwebに接続して料金の目安を確認する	
(M11)	.364
時間/料金の目安を確認する(M12)	
通話終了後の通話料金の表示を設定する	
(M13)	. 365
通話料金のレートを設定する(M14)	. 365
PCサイトビューアー通信量の目安を	
PCサイトビューアー通信量の目安を 確認する(M15)	.366
EZwebに接続して各種申込をする(M16)	. 366
音やランプの設定を変える(M2)	
音声着信時の動作を設定する(M211)	
Eメール受信時の動作を設定する(M212)	. 367
指定外Eメール受信時の動作を設定する	
(M213)	
お知らせ受信時の動作を設定する(M214)	
Cメール受信時の動作を設定する(M215)	. 368
号外ニュース受信時の動作を	
設定する(M216)	
キー操作などの操作音を設定する(M23)	
イヤホンの接続を設定する(M24)	. 370
お知らせランプ·E/Cメール送信バイブを	
設定する(M25)	. 370

カウントグウンクノフーで味明を計る

250

画面や照明の設定を変える(M3)	370
待受画面に表示する画像を設定する	
(M311) 待受画面に表示する情報を設定する	370
待受画面に表示する情報を設定する	
(M312)	371
メール送信中画面やメール受信中画面を	
設定する(M313/M314)	372
EZ接続時に表示する画像を設定する	
(M315)	372
サブディスプレイの表示を設定する(M32)	372
ディスプレイ照明やキー照明を設定する	
(M33)	373
各画面の文字サイズを設定する(M34)	374
画面に表示される文字フォントを変更する	
(M35)	374
画面切替アニメーションを設定する(M36)	375
日本語と英語の表示を切り替える(M37)	375
画面の向きを自動で切り替える(M38)	375
プライバシーや制限を設定する(M4)	375
CAO07を自動的にロックする(M411)	375
アドレス帳の操作を制限する(M413)	376
遠隔ロックを設定する(M414)	376
本体を閉じたときにCA007をロックする	
(M415)	378
各機能の利用を制限する(M42)	378
シークレット情報を表示するかどうかを	
設定する(M427)	379
着信を拒否する(M43)	
□ックNo.を変更する(M44)	380
設定や保存データをリセットする(M45)	380
PINコードを設定する(M47)	
証明書に関する設定をする(M48)	
緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)	382
ユーザー補助を設定する(M5)	
よく利用する単語を登録する(M511)	
定型文や顔文字を編集する	
(M512/M513)	382
文字入力に関する設定をする(M514)	

利用するダウンロード辞書を設定する	
(M515) 以外のキーでも電話を受けられるように	383
✓ 以外のキーでも電話を受けられるように	する
(M53)新着通知の表示を設定する(M541)	384
新着通知の表示を設定する(M541)	384
EZ接続通知の表示を設定する(M542)	384
日付と時刻を設定する(M551)	384
指定した時刻に自動的に電源を入れる	
(M552)指定した時刻に自動的に電源を切る	384
指定した時刻に自動的に電源を切る	
(M553)	385
パワーセーブモードを設定する(M56)	385
プレフィックス付加番号を登録する	
(M571)	386
自動的に付加する市外局番を設定する	
(M572)	386
auフェムトセルを設定する(M582)	
USB接続時の動作を設定する(M584)	387
USB接続時に充電するかどうかを 設定する(M585)	
設定する(M585)	387
電波を送受信できないようにする(M586) CA007のソフトウェアを	387
	000
更新する(M591)	388
更新する(M591) CA007の故障を調べる(M592)	390
更新する(M591) CA007の故障を調べる(M592) 統計データ送信機能を設定する(M593)	390 391
更新する(M591) CA007の故障を調べる(M592) 統計データ送信機能を設定する(M593) エリア品質情報送信を設定する(M594)	390 391 391
更新する(M591) CA007の故障を調べる(M592) 統計データ送信機能を設定する(M593) エリア品質情報送信を設定する(M594) モードを設定する(M6)	390 391 391
更新する(M591)	390 391 391 392
更新する(M591)	390 391 391 392 397
更新する(M591)	390 391 391 392 392 397
更新する(M591) CA007の故障を調べる(M592) 統計データ送信機能を設定する(M593) エリア品質情報送信を設定する(M594) モードを設定する(M6) ティーンズモードにする(M61) 操作方法を調べる(M#) ピクトガイドを表示する(M#2)	390 391 391 392 392 397 397
更新する(M591) CA007の故障を調べる(M592) 統計データ送信機能を設定する(M593) エリア品質情報送信を設定する(M594) モードを設定する(M6) ティーンズモードにする(M61) 操作方法を調べる(M#) ピクトガイドを表示する(M#2)	390 391 391 392 392 397 397
更新する(M591) CA007の放障を調べる(M592) 統計データ送信機能を設定する(M593) エリア品質情報送信を設定する(M594) ティーンズモードにする(M61) 操作方法を調べる(M#) 操作ガイドを表示する(M#1) ピクトガイドを表示する(M#2) EZweblc接続してauオンラインマニュアルを表示する(M#3)	390 391 391 392 392 397 397
更新する(M591) CA007の放障を調べる(M592) 統計データ送信機能を設定する(M593) エリア品質情報送信を設定する(M594) ティーンズモードにする(M61) 操作方法を調べる(M#) 操作ガイドを表示する(M#1) ピクトガイドを表示する(M#2) EZweblc接続してauオンラインマニュアルを表示する(M#3)	390 391 391 392 392 397 397
更新する(M591)	390 391 391 392 392 397 397 397
更新する(M591)	390 391 391 392 392 397 397 397 397
更新する(M591)	390 391 391 392 392 397 397 397 397 397

電池パックを取り付ける	401
共通DCアダプタ01(別売)を使用して	
充電する	402
別売のイヤホンを使用する	403
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)を	
使用する	403
電話をかける	404
電話を受ける	404
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	
カメラ/データフォルダの詳細情報	
データの登録先一覧	
編集できる画像の一覧	
表示/再生できる画像・ムービーのサイズ	
Eメールの詳細情報	411
機能リセット(M452)でリセット	
される内容	412
メモリリセット(M453)でリセット	
される内容	
主な仕様	
名前から引く索引	
目的から引く索引	434
利用許諾契約	437
安心ナビ 利用規約	437
EZ助手席ナビ 利用許諾契約	440
EZナビウォーク 利用許諾契約	440
Gガイド番組表リモコン 利用規約	441
バーコードリーダー&メーカー	
利用許諾契約	441
QUICPay <sup>™</sup> 設定アプリ 利用規約	
じぶん通帳 利用規約	
au Smart Sports Run&Walk 利用規約	
Karada Manager歩数計 利用規約	
au Smart Sports Fitness 利用規約	
モバイルSuica 利用許諾契約	
EZニュースEX 利用許諾契約	
地図ビューアー 利用許諾契約	
ケータイ探せて安心サービス 利用規約	447

おサイフケータイ <sup>®</sup> 対応サービス	
ご利用上の注意	447
簡易英語版	454
簡易中国語版	456


# 安全上のご注意/防水・防塵のご注意

本書の表記方法について	.42
免責事項について	.43
安全上のご注意	.43
取扱上のお願い	.50
周辺機器のご紹介	.54
防水・防塵のご注意	.55
ご利用いただく各種暗証番号について	.59
Bluetooth®機能をで使用の場合のお願い	61

# 本書の表記方法について

## ■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

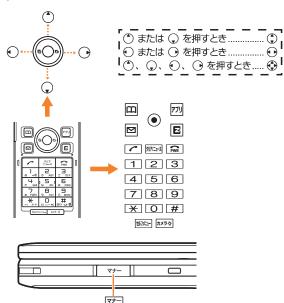

# ■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、② や ② でメニューやサブメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して ④ (OK/選択/設定/決定/確定)を押す操作を、「名称」と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

# 電話番号を入力する→ ⑥ (発信)→ [特番付加]

「特番付加」を (\*) で選択して (•) (OK) を押す 操作を表しています。



# //memo

- ◎ 本書では、キーや画面、アイコンはお買い上げ時の表示を例に説明しておりますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を ⑥ / 回 / 回を押して実行する場合、⑥ (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
  - ※ただし、● (OK) / (選択) / (設定) / (決定) / (確定) の場合は省略して ● のみ表記しています。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.412)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.418)をご参照ください。
- ◎本書では「microSD<sup>™</sup>メモリカード(市販品)」および「microSDHC<sup>™</sup>メモリカード(市販品)」の名称を、「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- ◎ CA007は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

## ■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。



# 免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはCA007を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

## ■表示の説明

# ⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷(\*1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示し ています。

# ⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷<sup>(\*1)</sup>を負う可能性が想定される内容」を示しています。

# ⚠注意

この表示は「人が傷害<sup>(\*2)</sup>を負う可能性が想定される内容や物的損害<sup>(\*3)</sup>の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

## ■ 図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない(禁止)内容を示しています。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



濡れた手で扱ってはいけ ない(禁止)内容を示して います。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

# ■CA007本体、au ICカード、電池パック、充電用機器、 周辺機器共通

# 危険

必ず、次の危険事項をお読みになってからご 使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原 因となります。

- CA007専用および共通周辺機器
- 電池パック(CA003UAA)
- 卓上ホルダ(CA007PUA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
- · AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)
- · AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
- · AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
- · AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
- · AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
- · AC Adapter REST(LS1P002A)(別売) · AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)
- AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)
- · AC Adapter KiiRoll(LO1P005A)(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売)
- ポータブル充電器()1(0201PDA)(別売)
- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 共通ACアダプタ01は、国内専用となります。海外でので使用には必ず 共通ACアダプタO2をご使用ください。

AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY, WORLD OF ALICE, KiiRollは共通ACアダプ 夕02と共通の仕様です。

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放 置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故 障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の 原因となります。



充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続 端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったり しないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。



指定のACアダプタ(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに 金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火 災・感雷・傷害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にCAOO7の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内な どでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った 状態でで使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロック を解除したうえで電源をお切りください。)



分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・感 電・傷害の原因となります。万一、改造などによりCAOO7・車両などに不 具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負 いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

## 必ず、次の警告事項をお読みになってからご 使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発 熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感雷のおそ れがあります。



CAOO7は防水・防塵性能を有する機種ですが、万一、水などの液体や粉 塵が外部接続端子キャップ、電池パックカバーなどからCAOO7本体内 部に入った場合には、使用をおやめください。そのまま使用すると、発 熱・発火・故障の原因となります。



CA007本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電による故障は保証外となり、修理ができません。



充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。



CAOO7が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に 手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあり ます。auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩きながらのゲームや 音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などには使用しないでください。安全 性を損ない、事故の原因となります。



イヤホンなどをCA007本体に装着し、テレビ(ワンセグ)を視聴したり ゲームや音楽再生などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、酸切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



## ・ 必ず、次の注意事項をお読みになってからご 主 意 使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温に なる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。変形や故 障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息 したり、傷害などの原因となる場合があります。



湿度の高い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗の付着が故障の原因となる場合があります。



使用中に煙が出たり、異臭や異音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、指定の充電用機器(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、熱くないことを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがありますのでご注意ください。長時間肌に触れたままにしていると、低温やけどになるおそれがあります。



外部から電源が供給されている状態のCA007本体・電池パック・指定 の充電用機器(別売)に、長時間触れないでください。低温やけどの原因 となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。た こ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。



電池パックカバーを外したまま使用しないでください。



接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。



イヤホンなどをCA007本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ 上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音 が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。

## ■ CA007本体について

## 必ず、次の警告事項をお読みになってからご 使用ください。



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでくだ さい。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯 電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話 の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切り ください。

※オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場 合は、航空機モードをONにしてから電源をお切りください。



CAOO7のディスプレイパネルには強化ガラスを使用しています。破損 してしまった場合、破損部でけがをするおそれがあります。万一、破損の 際には破損部に手を触れずにauショップもしくはお客さまセンターま でご連絡ください。



植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機 器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器 に影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている 方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器から22cm 以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の 電源を切るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
  - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持 ち込まないでください。
  - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。オートパワーオン機能やア ラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ 設定を解除してから電源をお切りください。
  - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を お切りください。
  - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、 その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器 以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響に ついて個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。



高精度な雷子機器の近くではCA007の電源をお切りください。電子機 器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の 例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自 動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売 者に電波による影響についてご確認ください。)



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ(ワ ンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全をご確認ください。安全 を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。



撮影ライト(モバイルライト)を目に近付けて点灯させないでください。 また、撮影ライト(モバイルライト)点灯時は発光部を直視しないように してください。同様に撮影ライト(モバイルライト)を他の人の目に向け て点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となり ます。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



自動車などの運転者に向けて撮影ライト(モバイルライト)を点灯させ ないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因とな ります。



ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、 一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こう した経験のある人は、事前に必ず医師とご相談ください。



赤外線ポートを目に向けて赤外線送信しないでください。視力低下など の障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信 すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

# 必ず、次の注意事項をお読みになってからご 使用ください。



改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を 使用した場合は電波法に抵触します。

au電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受 けており、その証として、「技適マーク会」がau電話本体の銘板シールに 表示されております。

au電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証 明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で 使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願 いいたします。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があ ります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しな いでください。



皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談 ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生 じる場合があります。

CAOO7で使用している各部品の材質は次の通りです。

CAUU/で使用している音部品の材質は人の通りです。			
使用箇所	使用材質	表面処理	
外装ケース(表示側内側部)	PA-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
外装ケース(表示側外側部)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
外装ケース(操作側内側部)	PA-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
外装ケース(操作側外側部)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
電池パックカバー	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
ディスプレイパネル	強化ガラス	_	
外装ケース(ヒンジ側外側部)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
外装ケース(ヒンジ部操作側)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
サブディスプレイ窓	PMMA樹脂	_	
閉時のストッパ(先端)	エラストマー 樹脂	_	
開時のストッパ(ヒンジ側)	エラストマー 樹脂	_	
外部接続端子キャップ	エラストマー 樹脂/PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
レンズカバー	PMMA樹脂	_	
受話口力バー	PC樹脂	UV塗装処理	
ネジキャップ(表示側)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
ネジキャップ(操作側)	PC-GF樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
操作キー(ダイヤル、終話/電	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
源、発信、クリア/ニュース、			
アプリ、メール、アドレス帳、			
EZ、セルフメニュー、カメラ)	DO LA DOUTUR	フカロリズルが悪ル冷壮加理	
操作キー間フレーム	PC+ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理	
カーソルリング 	PC樹脂	アルミ蒸着+UV塗装処理   (ホワイト、ブラック)	
		高輝度UV塗装処理 (オレンジ)	

使用箇所	使用材質	表面処理
センターキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
サイドキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
光センサーカバー	PC樹脂	_



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホン カードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、挟んだりしないでくださ い。記録内容が消失される場合があります。



通常は外部接続端子キャップをはめた状態でご使用ください。キャップ をはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となりま đ.



外部接続端子、microSDメモリカードスロットに液体、金属片、燃えや すいものなどの異物を入れないでください。火災・感雷・故障の原因とな ります。外部接続端子を使用しないときは、ほごりなどが入らないよう キャップをお閉めください。



ハンドストラップなどを持ってCAOO7本体を振り回さないでくださ い。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒ モが傷付いているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。



CA007本体の吸着物にで注意ください。受話口やスピーカー部などに は磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針など の金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口 やスピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話ロ、送話ロ、スピーカーな どに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからCAOO7本体 内に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。



心臓の弱い方はバイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意く ださい。心臓に影響を与える可能性があります。



テレビ(ワンセグ)視聴中は、CA007本体が熱くなることがありますの で、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしない でください。やけど・故障・火災の原因となります。



CAOO7のBluetooth®機能は日本国内の無線規格およびFCC規格に準 拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth®機能の使 用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地 域の法規制などの条件をご確認ください。



CA007本体を閉じるときには指や物を挟まないようにご注意ください。メインディスプレイなどの破損の原因となります。また開閉するときはヒンジ部(つなぎめ)に指や物を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。



microSDメモリカードの取り付けの際は、カードが飛び出すのを防ぐため、急に指を離したりせず、指定の方向にmicroSDメモリカードがロックされるまで押し込んでください。取り外しの際は、同様にロックが解除されるまで押し込んでください。また、顔などを近付けないでください。カードが勢いよく飛び出し、けがや破損の原因となります。



耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。

## ■ 電池パックについて



#### (CA007の電池パックはリチウムイオン電池です)

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。

Li-ion 00

O なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、本書または電池パック(CAOO3UAA)(別売)の取扱説明書をご参照ください。

# ⚠危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の おそれがあり危険です。

必ず、次の危険事項をお読みになってからご 使用ください。



電池パックのプラス(+)とマイナス(-)をショートさせないでください。



電池パックをCAOO7本体に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。 発火や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片(ネックレス・ヘアピン)などと接続端子が触れないように専用ケースに入れてください。電子回路のショートによる火災や故障の原因となる場合があります。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、電池パックのラベルをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



落としたり、踏みつけたり、破損したり、漏液した電池パックは使用しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。



電池パックは防水・防塵性能を有しておりません。電池パックを水や海水、ベットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。



漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。漏液 した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックを 漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。

## ■ 充電用機器について

# ⚠警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。

必ず、次の警告事項をお読みになってからご 使用ください。



指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火·火災·発熱·感電などの原因となります。

共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)では日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)/AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)/AC Adapter AO(0204PLA)(別売)/AC Adapter SHIRO(0204PCA)(別売)/AC Adapter CHA (0204PTA)(別売)/AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)/AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)/AC Adapter CHARGY (LS1P001A)(別売)/AC Adapter WORLD 0F ALICE(LS1P004A)(別売)/AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しておりますので、海外での充電も可能です。共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグはコンセントまたはシガーライタソケットに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ指定の充電用機器(別売)や緩んだコンセントまたはシガーライタソケットは使用しないでください。



共通DCアダプタ01(別売)はヒューズを使用しています。万一、ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ(定格1.0A、250V)と交換してください。発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換は、共通DCアダプタ01(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)



指定の充電用機器(別売)の電源コードを傷付けたり、加工したり、ね じったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷 がコードは使用しないでください。感電・電子回路のショート・火災の 原因となります。



充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の 原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電や電子回路のショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



指定の充電用機器(別売)は防水・防塵性能を有しておりません。水やベットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・ 感電・電子回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体 がかかってしまった場合にはすぐに電源ブラグを抜いてください。



濡れた手での使用は絶対にしないでください。



長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントまたはシガーライタ ソケットから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

# ⚠注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障・物的損害などのおそれがあります。必 す、次の注意事項をお読みになってからご使 用ください。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに 置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせ たり、包んだりしないでください。CAOO7が外れたり、火災や故障の原 因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。



共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や 故障の原因となります。



濡れた電池パックを充電しないでください。



CA007本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

## ■au ICカードについて



必ず、次の警告事項をお読みになってからご 使用ください。



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

# ⚠注意

必ず、次の注意事項をお読みになってからご 使用ください。



au ICカードの取り付け・取り外しの際はご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。



au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。 指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となり ます。

指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



au ICカードを分解、改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります



au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。



au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原 因となります。



au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所に は置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

# 取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくで使用ください。

#### ■ CA007本体・au ICカード・電池パック・充電用機器・周辺機器共通

● CA007は防水・防塵性能を有しておりますが、CA007本体内部に水や粉塵を浸入させたり、付属品、オブション品に水や粉塵を付着させたりしないでください。付属品、オブション品は防水・防塵性能を有しておりません。

- CAOO7は、外部接続端子キャップ、電池パックカバーをしっかり閉じた状態でIPX5(IBJIS保護等級5)相当、IPX8(IBJIS保護等級8)相当の防水性能およびIPSX(IBJIS保護等級5)相当の防塵性能を有しておりますが、完全な防水・防塵というわけではありません。雨の中や水漁、汚れが付いたままでの電池パックの取り付け/取り外しや、外部接続端子キャップ、電池パックカバーの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食したり、故障の原因となります。また、付属品、オブション品は防水・防塵性能を有しておりません。調査の結果、これらの水濡れや粉塵の浸入による故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのボケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。 特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても

保証の対象外となります。

- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度35%~ 85%の範囲内でで使用ください。)
   充電用機器・周辺機器
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5℃~35℃、湿度は35%~90%の範囲内でご使用ください。ただし、36℃~40℃であれば一時的な使用は可能です。)
   CAOO7本体・電池パック・au ICカード(CAOO7本体装着状態)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
   汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は強い力を加まて電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってからご使用ください。
- 家庭用電化製品(テレビ、スピーカーなど)をお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中、テレビ(ワンセグ)視聴中および充電中など、ご使用状況によってはCA007本体が温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックはCA007の電源を切ってから取り外してください。
   電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。

## ■ CA007本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- ディスプレイやキーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- CA007はメインディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答 速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- CA007で使用しているメインディスプレイは、非常に高度な技術で作られて いますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在す る場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承くだ さい。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、CA007本体を閉じた状態で収納して、メインディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。CA007本体を開いたまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材を使用しているストラップは、ディスプレイに触れると傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- CA007本体を開閉する際は指などを挟まないようにご注意ください。
- メインディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。 CAOO7を閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、CAOO7本体が損傷するおそれがあります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- CA007本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のCA007が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。

- CA007に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- CA007に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- フォト撮影・フォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、 ムービー撮影・テレビ(ワンセグ)・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた 場合、CAOO7本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの 原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- CA007本体の開閉時やで使用中はヒンジ部(つなぎめ)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりしてCA007本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、CA007内部に水滴が付くことがあります(結露といいます)。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化に より結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。

- 撮影などしたフォト/ムービーデータや着信メロディなどの音楽データは、 メール添付などを利用し個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめ します。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができない ものもありますのであらかじめご了承ください。
- CA007は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因と なる場合がありますのでご注意ください。
- CAOO7は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が 伝わる場合がありますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- microSDメモリカードの取り付け、取り外しの際は、必要以上に力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- テレビ(ワンセグ)やカメラ機能などをご利用の際は、光センサーに指がかからないようにご注意ください。
- 光センサーを指でふさいだり、光センサーの上にシールなどを貼ると、メインディスプレイ照明の明るさ設定を自動調節モードにした場合や、キー照明をONにしても、周囲の明暗に光センサーが反応できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

#### ■サブディスプレイについて

直射日光下、蛍光灯下など明るい場所ではサブディスプレイが見えにくい場合があります。

斜めの角度からサブディスプレイを見ると、サブディスプレイが見えにくい場合があります。

### ■ 電池パックについて

- 電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いなど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などにより異なります。
- 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池 パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの 寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、CA007本体から外し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。(専用ケースは予備電池パックに付属しています。)
- 初めてお使いのときや、長時間使用しなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

#### ■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 周囲の温度が高いもしくは低いため保護機能が働き、充電できない場合があります。周囲温度が5℃~35℃の場所に置いてください。充電を開始します。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを、電源プラグおよび卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

## ■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退 色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。

- CA007の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- CA007には、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り 付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

#### ■音楽/テレビ(ワンセグ)機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は音楽やテレビ(ワンセグ)を 視聴しないでください。自動車、原動機付自転車などの運転中の携帯電話の使 用は法律で禁止されています。また歩行中でも周囲の交通に十分ご注意くだ さい。周囲の音が聞こえにくく表示に気をとられ事故の原因となります。特に 踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、イヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。

## ■ 著作権・肖像権について

- お客様がCA007で撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権 や肖像権に十分ご注意ください。

- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を 転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約 に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
  - MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像およびAVC 映像)を録画すること
  - ・ 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
  - ・ MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得た MPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
  - 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)

### ■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままで使用ください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどにau ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますので、で注意ください。
- IC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- au ICカード以外のカードを本製品に挿入しないでください。au ICカード以外のカードを本製品に挿入して使用することはできません。

# 周辺機器のご紹介

- 電池パック(CA003UAA)
- 卓上ホルダ(CAOO7PUA)(別売)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02と共通の仕様のACアダプタ(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)
- ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)
- ・ ハータノル元电器UT(UZUTPDA)(別元,
- auキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)
- ・USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- ・USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)
- ・USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- ・ 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- ・ 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- ・ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- cdmaOne簡易アンテナD(0201ANA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)

#### <CA007の記録内容の控え作成のお願い>

- ご自分でCA007に登録された内容や、外部からCA007に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え"をお取りください。 CA007のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
  - ※控え作成の手段

アドレス帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

#### ■お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- ・乱丁、落丁はお取り替えいたします。

## 防水・防塵のご注意

CA007は外部接続端子キャップ、電池パックカバーが完全に装着された状態で IPX5(IBJIS保護等級5) $^{*1}$ 相当、IPX8(IBJIS保護等級8) $^{*2}$ 相当の防水性能およびIP5X(JIS保護等級5) $^{*3}$ 相当の防塵性能を有しております。(当社試験方法による)

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいただくために」の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話機としての性能を促ってとです。
- ※2 IPX8相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1.5mの水槽に静かにCA007を沈めた状態で約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。
- ※3 IP5X相当とは、直径75µm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8時間入れて 攪拌(かくはん)させ、取り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全に維持することを 意味します。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を 保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた 場合は、保証の対象外となります。

## で使用にあたっての重要事項

- 外部接続端子キャップをしっかり閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。
  - 完全に閉まっていることで防水·防塵性能が 発揮されます。
  - 接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。



手やCA007が濡れている状態での外部接続端子キャップ、電池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

#### 外部接続端子キャップの閉じかた


キャップのヒンジを収納してから外部接続端子キャップ①のキャップ全体を指の腹で押し込んでください。その後に②の矢印の方向になぞり、キャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。






#### 雷池パックカバーの閉じかた

- 電池パックカバーの上端2箇所のツメを斜めにして本体の凹部へ入れ、 電池パックカバーを閉じる
- ② 電池パックカバーの図中○マーク位置4箇所を確実に押し、電池パックカバー全体に浮きがないことを確認する

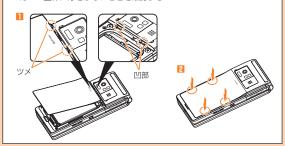

電池パックの取り付けかたについては「電池パックを交換する」(▶P.401)をご参照ください。

- ② 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでく ださい。
- ③ 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- 4 水以外の液体(アルコールなど)に浸けないでくだ さい。

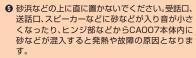











- 6 水中で使用しないでください。
- お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置しないでください。

## 快適にお使いいただくために

- ・水濡れ後はCAOO7本体のすき間に水がたまっている場合があります。 よく振って水を抜いてください。特にヒンジ部と電池パックカバーおよびキー 部内の水を抜いてください。(水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて服やか ばんの中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小さ くなる場合があります。)
- 水抜き後も、内部は濡れています。で使用にはさしつかえありませんが、濡れて は困るもののそばには置かないでください。また、服やかばんの中などを濡ら すおそれがありますのでご注意ください。
- ・送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜き を行ってください。(▶P.58「水に濡れたときの水抜きについて」)

## ■利用シーン別注意事項

「雨の中」:雨の中、傘をささずに濡れた手で持って诵話できます。

- 雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm未満まで)
- ・雨がかかっている最中、または手が濡れている状態での外部接続端子キャッ プ、雷池パックカバーの開閉は絶対にしないでください。

『シャワー』:シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなで使用はしないでくだ。 さい。

- 「洗う」: やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離 れた位置で常温(5 $^{\circ}$ C $\sim$ 35 $^{\circ}$ C)の水道水で洗えます。
- 耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしな。 いでください。
- 洗うときは電池パックカバーをしっかり閉じた状態で、外部接続端子キャップ が開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗って ください。
- 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- 石けん、洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

「お風呂」:お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けない でください。耐熱設計ではありません。

- お風呂場での長時間ので使用はおやめください。防湿設計ではありません。
- ・温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で 使用しないでください。故障の原因となります。
- で使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- ・ 急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場など にCAOO7を持ち込むときは、CAOO7本体が常温になってから持ち込んでく ださい。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置して ください。
- テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓上ホルダ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。

『キッチン』:キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- 石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしな。 いでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでく ださい。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

## ■共通注意事項

#### ・外部接続端子キャップ、電池パックカバーについて

外部接続端子キャップはしっかりと閉じ、電池パックカバーは完全に装着した 状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。

外部接続端子キャップを開閉したり、電池パックカバーを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ、髪の毛1本など)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。キャップを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、乾いた清潔な布で拭き取ってください。

外部接続端子キャップ、電池パックカバーに劣化・破損があるときは、防水・防 歴性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはお客 さまセンターまでご連絡ください。

#### ・海水/洗剤などが付着した場合

万一、水以外(海水・アルコールなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分以下)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池パックカバー、外部接続端子キャップが開かないように押さえながら手で洗ってください。

#### 水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、電池パックカバーを外さないで、CA007本体、電池パックカバーとも乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地ではCA007本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しないでください。(本製品は、結構に関しては特別な対策を実施しておりません。)

#### ・ゴムパッキンについて

外部接続端子キャップ周囲のゴムパッキン、電池パックカバーのゴムパッキンは、防水・防塵性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください、電池パックカバーを閉める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注める際はゴムパッキンを噛み込まないようご注



意ください。噛み込んだまま無理に閉めようとすると、ゴムパッキンが傷付き、防水・防塵性能が維持できなくなる場合があります。接触面に微細なゴミ(髪の毛)がわずかでも挟まると水や粉塵が浸入する原因となります。

水以外の液体(アルコールなど)が付着した場合は耐久性能を維持できなくなる場合があります。

外部接続端子キャップ、電池パックカバーの隙間に、先のとがったものを差し込まないでください。CA007本体が破損・変形したり、ゴムパッキンが傷付くおそれがあり、水や粉塵が浸入する原因となります。

防水・防塵性能を維持するため、電池パックカバー、外部接続端子キャップ部の ゴムパッキンは、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換することをおすすめ します。ゴムパッキンの交換については、お近くのauショップもしくはお客さ まセンターまでご連絡ください。

#### 充電について

CA007本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

#### 防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇ロ・シャワーなど)でので使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇ロやシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。CAOO7はPX5(旧JS保護等級5)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。CAOO7は水に浮きません。

#### 耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。CA007は耐熱 設計ではありません。


#### ・ 衝撃について

CAOO7は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口、スピーカーなどを綿棒やとかったものでつつかないでください。CAOO7本体が破損・変形するおそれがあり、水や粉塵が侵入する原因となります。


## ■水に濡れたときの水抜きについて

CA007を水に濡らした場合、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合 や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

- CA007本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
- ② CA007をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。 ※CA007を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。

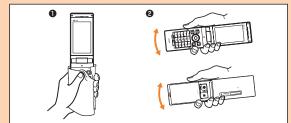

- ❸ CA007内部より出てきた水分を乾いたタオル・布などで拭き取ってください。
- ◆ キー面を乾いたタオル・布などでおおい、各キーを2~3回押します。
- ⑤ サイドキーを乾いたタオル・布などでおおい、キーを2~3回押します。

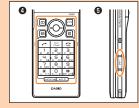

キーパッド接続部(嵌合部)に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。



● 乾いたタオル・布などを下に敷き、常温で放置して乾燥させてください。(30分程度)

※乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。

## ■充電のときは

付属品、オプション品は防水・防塵性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- CA007が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ・CA007が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し込んだり、外部接続端子キャップを開いたりしてください。
- 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとキャップを閉じてください。外部接続端子キャップからの水や粉塵の浸入を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。感電の原因となります。
- 指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用し、お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。 火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

# ご利用いただく各種暗証番号について

CA007をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

#### ● 暗証番号

使用例	<ul><li>① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合</li></ul>
	② お客さまセンター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「アドレス変更·その他」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ● ロックNo.

	Ľ,
--	----

使用例	電話機本体の各種設定など を変更する場合	使用例	第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合
初期値	1234	初期値	1234

## ● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除 する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	由込津にお安様が記入した任音の4桁の番号

#### ● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動	
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可	
初期値	□ 安心ナビの初回起動時に設定(4桁)	

# memo

◎ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、ティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.を変更できます。詳しくは、「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」(▶P.392)をご参照ください。

# ■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、CA007には次のような機能が用意されています。

100 611	
機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロックをかける(M412)」 (▶P.210)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する (M413)」(▶P.376)をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M414)」 (▶P.376)をご参照ください。
「開閉ロック(M415)」	設定方法は、「本体を閉じたときにCA007を ロックする(M415)」(▶P.378)をご参照くだ さい。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M427)」(▶P.379)をご参照ください。
データフォルダの 「プライベート」フォルダ	詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.299)をご参照ください。

## ■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

### ■PIN1⊐−ド

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.380「PINコードを設定する(M47)」)

- お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、 「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要 否を設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- ・お買い上げ時のPIN1コードは[1234]に設定されていますが、 [PINコード変更(M471)]でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

## ■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

(▶P.380「PINコードを設定する(M47)」)

- ・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

### ■署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更 (M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更で きます。(▶P.380「PINコードを設定する(M47)」)
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

# ■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ・PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- ・PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更 (M471)」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設 定してください。(▶P.380「PINコードを設定する(M47)」)
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

## ■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しく署名PINコードを設定してください。
   (▶P.380「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。



◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M45)」(▶P.380)を行ってもリセットされません。

# Bluetooth®機能をご使用の場合のお願い

## 周波数帯について

au電話のBluetooth<sup>®</sup>機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHz までの周波数を使用します。



・Bluetooth®機能:2.4FH1

au電話本体は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は約10m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

# Bluetooth®についてのお願い

- ・CA007のBluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内の無線規格およびFCC規格に 準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth<sup>®</sup>機能 の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、そ の国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- ・通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通 信距離は異なります。

## ■ Bluetooth®ご使用上の注意


CAOO7のBluetooth®機能の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下[ほかの無線局]と略す)が運用されています。

- 1. CA007を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、CAOO7と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにCAOO7の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

# ご利用の準備をする

各部の名称と機能	64
電話をかけるまでの準備をする	66
画面にこんな表示が出たら	68
時刻が表示されなくなったら	69
au ICカードについて	70

# 各部の名称と機能

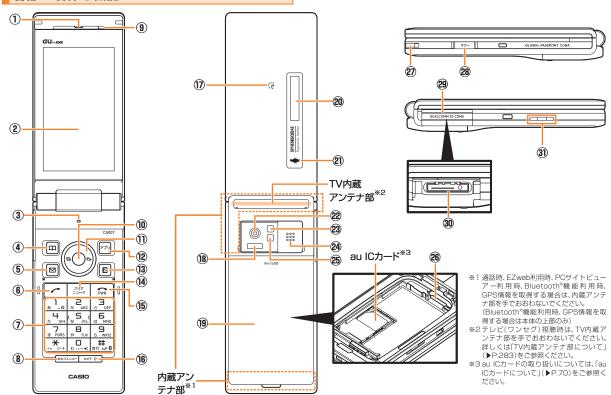

### ① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ ネます。

- ② メインディスプレイ
- ③ 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。

4 回アドレス帳キー

待受画面で押すと、アドレス帳を呼び出します。

⑤ 図メールキー

待受画面で押すと、Eメールメニューを呼び出します。

- 6 / 発信キー
- ⑦ 〇~9、※、#ダイヤルキー
- 8 **プログラ セルフメニューキー** セルフメニューを呼び出します。
- ⑨ 光センサー

「ディスプレイ照明(M331)」の「明るさ設定」で「自動調節モード」設定時や「キー照明(M332)」で「ON」設定時に明るさを感知します。

⑩ ・ センターキー

待受画面で押すと、メニューを呼び出します。

- ① ② カーソルキー
  - ← 着信履歴/左キー
- ()発信履歴/右キー
- (\*) ++-

12 アプノナー

待受画面で押すと、アプリメニューを呼び出します。

③ E EZ‡−

待受画面で押すと、EZwebメニューを呼び出します。

- 付文四回で押りこ、ピニュー人に人を起動し
- (5) □ 終話/電源キー 電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

#### (16) カメラグ カメラ/ライトキー

待受画面で押すと、フォトを起動します。 1 秒以上長押しすると、モバイルライトを点灯します。

① FeliCaマーク

おサイフケータイ<sup>®</sup>利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

18 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

- ⑲ 電池パック/カバー
- ② サブディスプレイ

本体を閉じると、CAOO7の状態や時刻などを確認できます。

② ペンギンエンブレム(LED)

着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅します。充電中は赤く点灯します。

- ② レンズ部(カメラ)
- ② 撮影ライト/モバイルライト 撮影ライト、モバイルライト使用時に明るく点灯します。
- ② スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

25 カメラお知らせランプ

フォト・ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯、点滅します。

- ® microSDメモリカードスロット
- ② ストラップ取付口
- 28 マナーマナーキー

待受画面で押すと、マナーメニューを呼び出します。待受画面で1秒 以上長押しすると、マナーを設定/解除します。

- 29 外部接続端子キャップ
- 30 外部接続端子

指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWIN(2(別売)、USB充電ケーブル01(別売)、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)などの接続に使用します。

## ③ 充電端子

卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。

# 電話をかけるまでの準備をする

## ■準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

### ■ ご利用可能時間

連続待受時間	約240時間	
連続通話時間	約220分	

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P420)をご参照ください。

# **memo**

- ◎ 充電中、CA007本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.43)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ◎次のような場合は充電時間は長くなります。
  - CA007の電源を入れたままでの充電
  - ・ テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
- ◎指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の 充電/放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなりますので、電 池残量が 目になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎ CA007のペンギンエンブレムが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

- ◎共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。
- 共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。
- ◎電源端子·充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで、端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎外部接続端子キャップは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。充電 状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次 のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
  - ・ 「圏外 | が表示される場所での使用が多い場合
  - ・メール機能·EZweb機能·カメラ機能·EZアプリ機能·LISMO機能· au Media Tuner機能などの使用
  - ・ 待受画面を常に表示している状態

# ■指定のACアダプタ(別売)を直接CA007に接続して 充電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。指定のACアダプタ(別売) については、「周辺機器のご紹介」(▶P.54)をご参照ください。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約150分です


## ■ CA007に指定のACアダプタ(別売)を接続する

外部接続端子キャップ( $\blacksquare$ -1)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます( $\blacksquare$ -2)。

## **2** AC100Vコンセントに差し込む

CA007のペンギンエンブレムが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、(充電ピクト)が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴りペンギンエンブレムが消灯します。

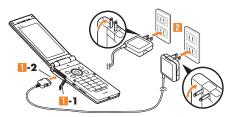

- 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながらまっすぐ引き抜く
- ☑ CA007の外部接続端子キャップを閉じる
- **1** 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

# ■準備2. 電源を入れる/切る

## | | (2.5秒以上長押し)

「NOW LOADING」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン(M238)」が鳴り、待受状態になります。

電源を切るときは、待受画面で [66] を1秒以上長押ししてください。

# **//**memo

- ◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。
- ◎複数の機能を同時に使用しているときは「全人を長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度 全しを1秒以上長押しして電源をお切りください。

# ■ 準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

電波の強さ電池残量



# **memo**


◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

# ■準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターま でお問い合わせください。

| 待受画面で □ / □ / アフリ / խッフニュネl → ● 初期設定のためサーバに接続します。 しばらくお待ちください。



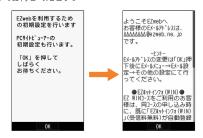



#### 初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.126)
- F74-F-(▶P.171)
- F7=¬-¬ZFX(▶P.182)
- EZアプリ(▶P.194)
- PCサイトビューアー(▶P.213)
- LISMO(▶P.266)
- おサイフケータイ®(▶P.207) · 待ちうた(▶P.232)

F7チャンネルプラス(▶P.179)

EZweb(▶P.168)

• F7±F(▶P.185)

- au Media Tuner(▶P.282)
- ○お買い上げ時に、待受画面で四/図/网/顾っを押した場合、または上 記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初 期設定することを促すメッセージが表示されることがあります。

- 初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場 所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定 されない場合があります。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「た だいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された 画面のまま、お待ちください。

# 画面にこんな表示が出たら

#### ■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるた め、ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

### ■「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、充電された電池パックと交換して ください。

### ■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がか かりにくくなっています。

しばらくたってからおかけ直しください。

### ■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M412)」が設定されているた め、おサイフケータイ<sup>®</sup>が利用できません。 FeliCaロックを解除してください。

### ■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- ・「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もうー度電源を入れ直してください。
- ・「カードが異なるためご利用できません (0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- ・au ICカード以外のカードを挿入して本製品を 使用することはできません。

## ■ [au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示 された場合

auICカード(UIM) アクセスエラーが 発生しました OKを押してください 電源が 自動的に切れます

- ・ 落下などの衝撃が加わると、表示される場合が ありますが、故障ではありません。
- を押すと、CA007の電源が自動的にOFFに なります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラー が発生しました」と表示された場合は、正しく au ICカードが取り付けられているかどうかご 確認ください。

au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(▶P.71)をご参照ください。

# ■「▲故障」が表示されたり、画面表示が消えてバイブレータが鳴動し続けた場合



- ・約20秒間バイブレータが鳴動し、電源が自動 的にOFFになります。
- ・ 本体内部で異常が発生している可能性があります。
- ・使用を中止してauショップもしくはお客さま センターまでご連絡ください。

# 時刻が表示されなくなったら

CA007本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M586)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「一」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M586)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

# ■ 「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定 している場合

「自動時刻補正(M551)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正|に設定を変更します。

## ■時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M552)」「オートパワーオフ(M553)」は動作しません。

- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

# ■基地局から電波によって時刻を取得していない 場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- ・データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、 microSDメモリカードへの移動ができません。
- ・再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。

# //memo

◎「自動時刻補正(M551)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

# au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録 されています。



# **M**memo

- ◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。
  - au ICカードのIC(金属)部分や、CAOO7本体のICカード用端子には触れないでください。
  - 正しい挿入方向をご確認ください。
  - ・無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源プラグを CAOO7本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。

# ■au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン **4** が表示されません。

- ・電話をかける/受ける\*1
- メールの送受信
- EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用\*\*2
- ・ 遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)
- 証明書設定(M48)
- 料金照会
- 各種由认
- EZアプリの利用\*\*3
- LISMOの利用

- au Media Tunerの利用\*\*4
- GPS情報の取得\*\*5
- ※1110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデーケなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定して いる場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
- ※3 F7アプリによっては一部起動できるものもあります。
- ※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
- ※5機能によっては一部取得できるものもあります。


#### ■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.380「PINコードを設定する(M47)|)

### ■au ICカードを取り外す


au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す
   (▶P.401「電池パックを交換する」)
- 2 au ICカードを図の矢印方向にまっすぐにスライドさせて取り外す

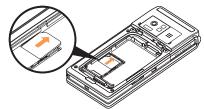

# ■au ICカードを取り付ける

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.401「雷池パックを交換する」)
- 2 au ICカードのIC面を下にして、矢印の向きでガイドの下に挿入し、軽く上から押しながらゆっくりスライドさせて奥まで押し込む

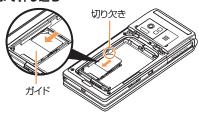

# GLOBAL PASSPORT GSM (グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。

特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、お客さまセンターにてご確認ください。

CA007はグローバルパスポートCDMAにも対応しています。 ( $\blacktriangleright$ P.113「CA007で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」)

グローバルパスポートGSMとグローバルパスポートCDMAの対応 エリアについてはauホームページもしくは、お客さまセンターにて ご確認ください。

# <u>memo</u>

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

#### ■ ご利用イメージ

- 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。
- 2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。
- 🔞 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「au ICカード」をいつものau電話へ戻します。

★国内モードへの変更などの手続きは不要です。



## ▋海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSMをご利用になるときは、CAOO7からau ICカードを取り外し、海外用GSM携帯電話の取扱説明書に従い、取り付けてください。(▶P.71 [au ICカードを取り外す])

# **M**memo

- ◎ 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その取扱説明書をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- ◎ auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了強ください。
- ◎ CA007の「入力要否設定(M472)」でお客様がPINコード入力の必要な 設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。 (▶P.380「PINコードを設定する(M47)」)
- ◎ 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- © グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- ② au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.380「PINコードを 設定する(M47)」)

# 基本的な操作を覚える

待受画面とメニューを利用する	76
	76
サブディスプレイの見かた	
メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを表示する	79
メニューを利用する	80
セルフメニューを利用する	81
利用中一覧を利用する	82
CA007をアレンジする	83
共通の操作を覚える8	85
基本的なキー操作を覚えよう	85
ロックNo.を入力する	86
データを複数選択する	86
データを削除する	
画面の向きを切り替える	87
文字入力の方法を覚える	87
文字入力の方法	89
文字入力のサブメニューを利用する	

# 待受画面とメニューを利用する

# 待受画面の見かた

待受画面では、CAOO7の状態や現在の設定を確認できます。



番号	アイコン	概要	参照先
1		電波の強さ(受信電界) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	_
2		電池レベル状態 国 十分/国 中位/国 要充電 同 残量なし/図 充電中	_
3	USA R		
4		microSDメモリカード状態 は 挿入あり 動挿入あり(カメラ撮影保存先は本体) アクセス中	P.314
(5)	G.	通話中	P.108
	<b>\$</b>	<ul><li>☑ LISMO起動中</li><li>☑ LISMO(音楽&amp;ビデオ)サスペンド中</li></ul>	P.266
	Ê	au Media Tuner起動中	P.282
6	A	EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.194
7	0.44	セキュリティ(SSL)で通信中	P.168
	0	パワーセーブモード中	P.385
8	R	EZweb使用中/カレンダー情報更新中 (点滅は通信中)	P.168 P.346
		PCサイトビューアー使用中 (点滅は通信中)	P.213
(9)		マルチキャスト通信中	P.179
L		スクリーンフィルター設定中	P.361

番号	アイコン	概要	参照先
10	<b>₿</b>	Bluetooth <sup>®</sup> 接続状態	P.328
	<b>&amp;</b>		
		接続中(点滅は復旧中)	
		接続中(SCMS-T非対応)	
11)		不在着信	P.111
12		メール カマケー・リーグ 大学 ナギニ ( リ	P.126
	ß _	● 未受信Eメール/ ト 未読Eメール	P.154
	<b>Z Z</b>	③ 未読Cメール   函 <b>⑤ ②</b> り バックグラウンド受信中	
		● ● ● ● ハッククラワフト受信中 ◎ 緊急地震速報	
13)	7/12 TUE 10:30	日付·曜日·時刻	P.69
			P.384
14)		壁紙	P.370
15)	<u>a</u> , a	FeliCa状態	P.210
		ロック中	
		一時解除(クイック解除)中	P 375
16)	₽ ₽	┃ ❷ オートロック中・遠隔ロック中	P.375 P.376
	]ā <b>⊨</b>		P.379
		1 シークレット情報一時表示中	
(17)	19	アラーム設定あり	P.356
(18)		スケジュール/タスクアラーム	P.349
		📠 スケジュールアラーム設定あり	P.354
		■ タスクアラーム設定あり	
		<b>■</b> スケジュールアラームとタスクア	
		ラーム設定あり	5.176
19	ė, ė,	EZチャンネルプラス	P.179
		■ 登録番組あり(自動更新ON)	
		● 登録番組あり(自動更新OFF)   未再生番組あり	
		小町工田旭のリ	

番号	アイコン	概要	参照先
20	<b>○</b>	USB待受状態	P.387
2	<b>* * * * * * * * * *</b>	マナーモード状態*  ・ 通常マナー/・ ドライブ ・ サイレントマナー ・ オリジナルマナー(着信音量OFF以外、バイブレータOFF) ・ 設定により は次のアイコンと組み合わせて表示されます。 ・ 着信音量OFF ※ バイブレータON ※ バイブレータ(メロディ連動)ON **・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	P.341
	<b>N</b> 減 減 など	音声着信の設定	P.366
22	など	簡易留守メモ設定中 ※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件ま で録音でき、10件になった場合は、簡易留守メモを解除 しても、アイコンは非表示になりません。10件で色が 変わります。数字は未確認件数です。	P.342
23	<b>配■</b> M3 など	お知らせアイコン	P.78
24)		EZニュースEXの待受テロップ	P.182
25	_	待受ウィンドウ	P.182
26	₩.OFF	電波OFFモード設定中	P.387

### お知らせアイコンについて

新着情報などのお知らせがあると、待受画面にお知らせアイコンが表示されます。お知らせアイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

# 🚺 💲 で待受画面のお知らせアイコンを選択

説明のポップアップ情報が表示されます。

2 •

お知らせアイコンの機能が呼び出されます。

# **M**memo

● M3を選択して●を押すと、「メインディスプレイ(M31)」の設定画面が表示されます。M3の表示/非表示は、「待受表示設定(M312)」の「画面設定アイコン」で設定できます。お買い上げ時は、「表示」に設定されています。

#### Today's Birthdayについて

- ◎アドレス帳に登録されている誕生日には、圏が表示されます。圏を選択して ⑥を押すと、Today's Birthday画面に名前が一覧表示されます。名前を選択して ⑥を押すと、アドレス帳詳細画面が表示されます。
- ◎ Today's Birthday画面で回(フォト/リスト)を押すと、Today's Birthday画面の表示方法を切り替えることができます。
- ◎誕生日が登録されているアドレス帳にシークレットが設定されている場合は、当は表示されません。「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると表示されます。
- ◎ 圖の表示/非表示は、「待受表示設定(M312)」の「Today's Birthday」で 設定されます。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

# サブディスプレイの見かた

本体を閉じると、サブディスプレイにアニメーションや現在の時刻などが表示されます。



サブディスプレイ (情報表示画面)

番号	アイコン	概要	参照先
1	Yıl Yı	電波の強さ(受信電界)	
	T T	<b>省</b> 強/省中/省弱/智微弱	_
	Tout	<b>温</b> 圏外	
2	自自	電池レベル状態	
	直	<b>自</b> 十分/ <b>自</b> 中位/ <b>自</b> 要充電	_
		<b>夕</b> 充電中	
3	7/12	日付	P.69
4	10:30	時刻	P.384



- ◎本体を閉じるとサブディスプレイにはアニメーションが表示され、次に情報表示画面が表示されます。アニメーションは約4秒間、情報表示画面は約2秒間表示されます。
- ◎本体を閉じた状態で団を押すと、情報表示画面は約2秒間、アニメーションは約4秒間表示されます。
- ◎情報表示画面を表示中に 図 を押すと、カロリーカウンターの歩数の目安が表示されます。
- ◎ 着信中、Eメール受信完了時、Cメール受信完了時は、相手の方の名前、電話番号、Eメールアドレスのいずれかと、アニメーションが表示されます。表示内容は、「着信表示設定(M323)」で設定できます。(▶P.372「サブディスプレイの表示を設定する(M32)」)
- ◎ 新着情報がある場合は、サブディスプレイに新着情報の種類が表示されます。

不在着信、新着のEメール、新着のCメールがある場合は、次のように新着情報が表示されます。


不在着信がある場合	「着信あり」と表示されます。
新着のEメールがある場合	「Eメール X件」と表示されます。
新着のCメールがある場合	「Cメールあり」と表示されます。
複数の新着情報がある場合	「新着情報あり」と表示されます。

- ※アドレス帳の「★」タブに登録されている相手からの新着情報がある場合は、「★着信あり」「★Eメール X件」「★Cメールあり」「★新着情報あり」と表示されます。
- ◎ 新着情報を表示中に同わる押すと、情報表示画面が表示されます。
- ◎機能の操作中に本体を閉じると、機能によってはサブディスプレイに情報が表示されます。

# メニュー/セルフメニュー/アプリメニュー を表示する

CA007では、機能やEZアプリを呼び出すために、メニュー/セルフメニュー/アプリメニューが用意されています。

**国**/回を押すと、メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを切り替えることができます。

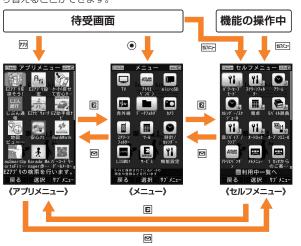

#### それぞれの役割は次の通りです。

種類	説明
メニュー	メニューからCA007のほとんどの機能を 起動できます。 ▶P.80「メニューを利用する」
セルフメニュー	お好みの機能やデータを登録することができます。 ▶P.81「セルフメニューを利用する」
アプリメニュー	EZアプリを起動することができます。 ▶P.195「アプリメニューを利用する」



◎「画面切替アニメーション(M36)」が「ON」に設定されている場合、メニュー/セルフメニュー/アプリメニューの切り替えなどがアニメーション表示されます。お買い上げ時は「画面切替アニメーション(M36)」は「ON」に設定されています。

# メニューを利用する

CA007では、2種類のメニューのデザインが用意されています。 お買い上げ時に設定されているメニューのデザインは「ブラック」です。

# **Memo**

- ◎メニューのデザインは、「メニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.81「メニューを変更する」、▶P.83「CA007をアレンジする」)
- ◎ティーンズモード中はティーンズモードメニューが表示され、メニューの デザインを変更することはできません。 ティーンズモードメニューでは、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」

ティーンズモードメニューでは、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」 「メモ」「モバイル辞典」「モバイルライト」「機能設定」を選択できます。 (▶P.392「ティーンズモードにする(M61)」)

ホワイト	ブラック
Ame	
TV	TV
赤外線	赤外線
スクリーンフィルター	スクリーンフィルター
LISMO!	LISMO!
アトリエペンギン	アトリエペンギン
データフォルダ	データフォルダ
ツール	ツール
サービス	サービス
microSD	microSD
カメラ	カメラ
時計/カレンダー	時計/カレンダー
機能設定	機能設定

### メニューから機能を起動する

#### | 待受画面で ●

メニューが表示されます。

回:アプリメニューを表示

回:セルフメニューを表示

### 2 項目を選択→ ●

必要に応じて操作2を繰り返してください。

### ■メニューを変更する

### 

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されている2種類のメニューから選択します。
		・メニューデータは、選択中に回(再生)で確 認できます。
	データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択 します。
		<ul><li>メニューデータは、選択中に回(再生)で確認できます。</li></ul>
	EZwebで探す	Flash®ページからメニューデータをダウンロードします。
		▶P.170「EZweb上の音や画像を利用する」
	CA'zCAFEで 探す	EZwebで専用サイトのページを表示して、メ ニューデータをダウンロードします。
	JK J	▶P.170「EZweb上の音や画像を利用する」
	初期値に戻す	お買い上げ時の状態に戻します。
	ケータイ	ケータイアレンジファイルの設定に従いま
	アレンジに従う	す。
		▶P.83「CA007をアレンジする

# **Memo**

◎待受画面で ● → [ツール] → [メニュー設定] と操作しても、メニュー設定画面が表示されます。

### セルフメニューを利用する

セルフメニューは、お好みの機能やデータを登録し、いつでも呼び出して利用できるメニューです。

# **M**memo

◎次のような場合は、図ススニーーを押しても動作しません。

- ケータイアップデート中
- ・各種機能制限設定時のロックNo.入力画面 ・データ通信中
- リセット実行中ムービー録画中
- ・ボイスレコーダなどの録音中 ・一部の横画面表示中
- ※上記以外の場合でも、操作状況や機能によっては動作しないことがあります。
- ◎お買い上げ時は、おすすめの機能や「メモ帳01(カシオからのご案内)」が登録されています。これらの項目は削除できますが、「メモリリセット (M453)」「オールリセット(M455)」を実行すると、もう一度セルフメニューに表示されます。

「メモ帳01(カシオからのご案内)」からCA'zCAFE、GET CA、カシオ携帯電話FAQに接続する際は、パケット通信料がかかります。

### ■お好みの機能やデータを登録する

セルフメニューには、最大180件まで機能やデータを登録できます。

### 

セルフメニューの説明が表示されます。 「起動時毎回表示」を選択して ⑥ を押すと、「起動時毎回表示」のチェックが外れ、次回から説明が表示されなくなります。

- 2 (閉じる)
- 引 団 (サブメニュー)→[新規登録]

#### 4 項目を選択→ ④ (詳細)

★ :前ページを表示

# : 次ページを表示

必要に応じて操作4を繰り返してください。

# **//**memo

○ セルフメニュー表示中に○ 元のデータが削除されると、セルフメニューからもデータが削除されます。

# ■セルフメニューから機能やデータを呼び出す

### | 待受画面や機能の操作中に ||||||||| → ● (閉じる)

セルフメニューが表示されます。

★ :前ページを表示

★ (1秒以上長押し): 先頭のページを表示

「# ]:次ページを表示

# (1秒以上長押し):末尾のページを表示

[訓記]:利用中一覧を表示

図:メニューを表示

■:アプリメニューを表示

#### 2 項目を選択→ ●

選択した機能が起動します。データを選択した場合は、データの内容が 表示されます。

# **//**memo

○機能の操作中に ๒፻៤៤ を押した場合、操作中だった機能は非表示になりますが、バックグラウンドで起動したままになります。

操作する機能を切り替えたり、バックグラウンドの機能を終了する方法については、「起動中の機能を終了する」(▶P.83)をご参照ください。

### ┃セルフメニューのサブメニューを利用する

# 計 待受画面や機能の操作中に 団ズニ → ● (閉じる)→ 団 (サブメニュー)

2	新規登録	▶P.81「お好みの機能やデータを登録する」
	並び替え	項目の表示位置を変更します。
		項目を選択→ ● → ۞ で移動 → ● (移動)
		→ ஹ (完了)
	削除	▶P.86「データを削除する」
		・セルフメニューからデータを削除しても、
		元のデータは削除されません。
	シークレット	シークレットが設定されたデータがセルフメ
	一時表示	ニューに登録されている場合、一時的にセル
		フメニューに表示します。
		ロックNoを入力→ ●
		・セルフメニューを閉じると元に戻ります。
	ガイド表示	セルフメニューの説明が表示されます。
		・「起動時毎回表示」を選択して◎を押し、
		チェックを外すと、セルフメニューを表示
		するときに説明が表示されなくなります。

# 利用中一覧を利用する

セルフメニューを表示中に 「断定」を押すと、利用中一覧画面が表示されます。利用中一覧画面には、起動中の機能が表示されます。

### ■ 操作する機能を切り替える

複数の機能を起動していると、待受画面に 💵 が表示されます。

セルフメニュー

利用中一覧画面が表示されます。 回(待受):待受画面に戻る

#### | | 機能を選択→ | ● |

選択した機能が表示されます。

memo

○ 待受画面の 事を選択して ● を押しても、利用中一覧画面を表示できます。

# 起動中の機能を終了する

- | 待受画面や機能の操作中に ||カアメニー| → (閉じる) → ||カアメニュ-| 利用中一覧画面が表示されます。
- [2] 機能を選択→ [77] (1件終了) 選択した機能が終了します。

# memo

- ◎利用中一覧画面で「☆」を1秒以上長押しすると、記動中のすべての機能を 終了します。
- 記動中の機能をすべて終了すると、待受画面に戻ります。
- ○機能を終了した場合、機能によっては編集中のデータがあっても保存され ません。

# CA007をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジ ファイルを選択して、CAOO7の次の各設定を一括変更します。 ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なりま す。

- メニュー
- EZ X = 1 -
- 待受画面(M311)
- ・ピクトアイコン
- その他背景画像
- ・セルフメニュー
- ・ポップアップ
- 音声着信音(M211)
- ・ 音声着信画像(M211)
- Eメール受信音(M212)
- Fメール受信画像(M212)
- Cメール受信音(M215)
- Cメール受信画像(M215) メール送信中画像(M313)
- メール受信中画像(M314)
- アラーム音
- アラー / 画像
- ダイヤル入力画面
- メ干メニュー
- Fメールメニュー

- Cメールメニュー
- マナーメニュー microSDX=¬—
- ・ツールメニュー
- ・カメラメニュー
- TV X = 7 -
- 機能設定メニュー
- アプリメニュー
- 新着涌知
- 利用中一覧画面
- ・ セルフメニュー登録画面
- ・サービスメニュー
- 電話メニュー
- ・ 時計/カレンダーメニュー
- ・スポーツ/健康メニュー
- ・スポーツメニュー
- 健康メニュー
- EZナビメニュー
- FZチャンネルプラスメニュー
- ・ じぶん銀行メニュー
- **待受画面で → 7771 (サブメニュー)** → [ケータイアレンジ設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されている2種類のケー
		タイアレンジファイルから選択します。
		<ul><li>ケータイアレンジファイル内の各設定は、</li></ul>
		選択中に回(再生)で確認できます。
	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択しま
		す。
		・ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中に回(再生)で確認できます。
	EZwebで探す	EZケータイアレンジページからケータイア
		レンジファイルをダウンロードし、「ケータイ
		アレンジーフォルダに保存します。
		▶P.170[EZweb上の音や画像を利用する]
	CA'zCAFEで	EZwebで専用サイトのページを表示して、
	探す	ケータイアレンジファイルをダウンロードし
		ます。
		▶P.170「EZweb上の音や画像を利用する」

# **Memo**

- ◎待受画面で → [ツール] → [ケータイアレンジ設定] と操作しても、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。
- ◎ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメニューなどの部分変更を可能にするケータイアレンジファイルもあります。
- ◎ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、データフォルダの「データの詳細情報を表示する」(▶P.310)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ◎ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名) 設定中」とメッセージが表示されているときに着信/アラームなどの割り 込みが入った場合は、設定が中断され、お買い上げ時のケータイアレンジの 設定に戻ります。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの 設定を行ってください。
- ◎お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、 お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、 そのままの設定内容が引き継がれます。

### ■ ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.310)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数 | の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待 受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様 が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継 がれます。

# 共通の操作を覚える

# 基本的なキー操作を覚えよう

#### ■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。





- 「詳細」は、●センターキーを押します。
- ②「検索」は、回アドレス帳キーを 押します。
- ③ 「サブメニュー」は、M アプリ キーを押します。

#### ■項目を選択するには

メニューに **1**~ **2** などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

を押しても、項目を選択できる場合があります。

#### ■1つ前の画面に戻るには

☞ を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- ・ € を押しても、戻ることができる場合があります。
- ・ 画面の最下行の左側に「戻る」と表示される場合、回を押しても戻る ことができます。

#### ■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、「⋒」を長押しします。

- ・一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れることがあります。

#### ■ 数字を入力するには

○○○ 「9」を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、(\*)を押すことで、数を増減できます。

#### ■前後のデータへ移動するには

データの表示中/再生中、メール表示中などに 図を押すと、次のデータへ、図を押すと前のデータへ移動できます。

#### ■キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、**Indung**(キー操作ガイドアイコン)が表示されている画面で<u>「5</u>を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。もう一度<u>「5</u>を押すと、ガイドが非表示になります。

#### ■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に回を押すと、確認のため再生/表示できます。 河空 を押すと、元の画面に戻ります。

#### ■ページスクロールするには

EZwebでのブラウジング中や、メール一覧画面、メール内容表示画面、データ一覧画面などでは、①を押すと上に、②を押すと下にページスクロールできる場合があります。

# ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42) | (▶P.378) で制限した機能を利用 するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定 するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められ ます。(▶P.59「ご利用いただく各種暗証番号について」)

# ■ ロックNo.の入力が必要な操作をする

ロックNo.入力画面が表示されます。

# 2 ロックNo.を入力→ ⑥

間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示され ます。正しいロックNo.を再入力してください。

# データを複数選択する

データを移動/コピー/保存/削除などする際に、「選択移動」や「選択 コピー | 「選択保存 | 「選択削除 | などを選択すると、複数のデータを選択 できます。

# 🚺 🗘 または 🚱 でデータを選択

→ (選択)

選択したデータには

が表示されます。 別のデータを選択して (選択)を押すと、複数の データを選択できます。

選択済みのデータを選択して (解除)を押すと、 解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

# データを削除する

# **Memo**

◎データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。 ○ 保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。

#### 1件/選択/全件削除する

### 各機能の画面で 戸河 (サブメニュー)→[削除]

2	1件削除	選択した 1 件のデータを削除します。
	選択削除	複数のデータを選択して削除します。 データを選択→ ⑥ → m (実行)/ 回 (確定) →[はい]
	全件削除	<ul> <li>一覧表示中の全件を削除します。</li> <li>ロックNo.を入力→ ④ → [はい]</li> <li>・シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。</li> <li>・発信履歴/着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。</li> </ul>

### ▋期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生期限制限、再 生期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再 生できなくなったデータを一括して全件削除します。

### | 待受画面で ● → [データフォルダ] →フォルダを選択 → ● **→ 囫 (サブメニュー)**

### [削除]→[期限切れ削除]

# 画面の向きを切り替える

イラストのようにCAOO7の向きを変えると、それに合わせて画面の向きが変わります。対応している機能は、LISMO(ビデオクリップ/ビデオ/画像を含むリスニングデータ再生中)、au Media Tuner(テレビ(ワンセグ)視聴中/ワンセグ録画データ再生中)、ムービー/EZムービーの再生、PCサイトビューアーの表示です。

カメラモードでフォトを撮影する場合は、イラストのようにCA007の向きを変えると、上側になっている方向が保存したフォトを表示したときも上側になります。



# **M**memo

- ◎ この機能を有効にするには、「縦横自動切換(M38)」が「ON」に設定されている必要があります。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- ◎ PCサイトビューアーの場合は、「縦横自動切換(M38)」が「ON」に設定されていて、かつ、PCサイトビューアーの「縦横表示切替」が「M機能に従う」に設定されている必要があります。お買い上げ時は、「M機能に従う」に設定されています。
- ◎ スピーカーから音が出ているときや、バイブレータが振動しているときは、 正しく動作しない場合があります。

# 文字入力の方法を覚える

#### ■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢(漢字)	a(全角英数字)/ab(半角英数字)	1 (全角数字)/12(半角数字)
1	<ul><li>▶あいうえおぁいうえぉ1</li><li>ア(全角カナ)/アイ(半角カナ)</li><li>▶アイウエオァィウェォ1</li></ul>	全角 • .@/:~ · ? , '!1¬ 半角 • .@/:~?,'!1¬	1 ダイヤル入力 1
文字種	漢(漢字)	a(全角英数字)/ab(半角英数字)	1 (全角数字)/12(半角数字)
	▶ かきくけこ2 _		2
2	ア(全角カナ)/アイ(半角カナ)	▶ abcABC2 -	ダイヤル入力
	▶ カキクケコ2 ¬		2
文字種	漢(漢字)	a(全角英数字)/ab(半角英数字)	1 (全角数字)/12(半角数字)
	▶さしすせそ3 _		3
3	ア(全角カナ)/アイ(半角カナ)	defDEF3	ダイヤル入力
	▶ サシスセソ3 ¬		3
文字種	漢(漢字)	a(全角英数字)/ab(半角英数字)	1 (全角数字)/12(半角数字)
	▶ たちつてとっ4 –		4
4	ア(全角カナ)/アイ(半角カナ)	▶ ghiGHI4	ダイヤル入力
	▶ タチツテトッ4 ¬		4

文字種	漢(漢字)	a(全角英数字)/ab(半角英数字)	1 (全角数字)/12(半角数字)
	▶ なにぬねの5 -		5
5	ア(全角カナ)/アイ(半角カナ)	r jklJKL5 −	ダイヤル入力
	▶ ナニヌネノ5 -		5
文字種	漢(漢字)	a(全角英数字)/ab(半角英数字)	1 (全角数字)/12(半角数字)
	→ はひふへほ6 -		6
6	ア(全角カナ)/アイ(半角カナ)	→ mnoMNO6 ¬	ダイヤル入力
	▶ ハヒフへホ6 つ		6
文字種	漢(漢字)	a(全角英数字)/ab(半角英数字)	1 (全角数字)/12(半角数字)
	▶ まみむめも7 -		7
7	ア(全角カナ)/アイ(半角カナ)	<b>→</b> pqrsPQRS7 -	ダイヤル入力
	▶ マミムメモ7 ¬		7
文字種	漢(漢字)	a(全角英数字)/ab(半角英数字)	1 (全角数字)/12(半角数字)
	▶ やゆよゃゅょ8 ¬		8
8	ア(全角カナ)/アイ(半角カナ)	→ tuvTUV8 ¬	ダイヤル入力
	▶ ヤユヨャュョ8 ¬		8
文字種	漢(漢字)	a(全角英数字)/ab(半角英数字)	1 (全角数字)/12(半角数字)
	→ らりるれろ9 ¬		9
9	ア(全角カナ)/アイ(半角カナ)	wxyzWXYZ9 ¬	ダイヤル入力
	▶ ラリルレロ9 -		9

文字種	漢(漢字	₹)	a(全角	英数字)/ab(	半角英数字)	1 (全角	数字)/12(半角数字)
0	プランワ → へ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	スペ゚-ス) 0 ] イ(半角カナ) 角 ・ ワラン、。 -・ !?. 空白	! 半角 ♪ Ø ፯ ! "#	空白(ス^゚・・,`^* と白(ス^゚:\$%&´・(<=>?@[	-ス) ()*+,-	Ź-	∅ イヤルス力 0
文字種	漢(漢字) 小文字と大文字を切り 「獨点)や「半濁点)を 変換対象がない場合。以	付加 人下の記号を入力	`{ }´ ナ <b>)</b> / カナ <b>)</b> のみ)	a(全角 ab(半角 英字の小文 切り替え 変換対象が	英数字)/ 列英数字) 字と大文字を ない場合、以		数字)/12(半角数字) (小数点)
文字種	全角の場合、。 ^ 半角の場合、。 ?? <b>漢(漢字)</b>				····.,-!?		イヤル入力 <del>×</del> (数字)/12(半角数字)
#	文字入力時は、1つ時文字確定後は、改行				1 ( <u>/</u> Δ		(改行) イヤル入力 #
文字種		角カナ)/ 半角カナ)		英数字)/ 英数字)	1 (全角数字 1 2 (半角数字		ダイヤル入力
アブリ	サブメニューからう	一夕引用、定型	型文などな	₹呼び出し			サブメニュー を呼び出し
文字種		角カナ)/     角カナ)	a(全角) ab(半角	英数字)/ 英数字)	1 (全角数字 1 2 (半角数字		ダイヤル入力
П	文字種の切り替え、	英数力ナ変換					アドレス帳/ プロフィール の電話番号入 カ時は、2文 字目以降に [-J「P」を入力

文字種	漢(漢字)	ア(全角カナ)/ アイ(半角カナ)	a(全角英数字)/ ab(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)	ダイヤル入力
	Eメールの	が表示されているときに 本文入力画面、冒頭文入 はデコレーション絵文	力画面、署名入力画		_
文字種	漢(漢字)	ア(全角カナ)/ アイ(半角カナ)	a(全角英数字)/ ab(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)	ダイヤル入力
		fに、お好みパレット→約 Dみ)→記号(全角/半角			_
文字種	漢(漢字)	ア(全角カナ)/ アイ(半角カナ)	a(全角英数字)/ ab(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)	ダイヤル入力
0	カーソルの 変換候補の	)左移動 )一覧では変換候補の選	択		カーソルの 左移動
文字種	漢(漢字)	ア(全角カナ)/ 『イ(半角カナ)	a(全角英数字)/ ab(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)	ダイヤル入力
•					カーソルの 右移動
文字種	漢(漢字)	ア(全角カナ)/ アイ(半角カナ)	a(全角英数字)/ ab(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)	ダイヤル入力
<b>(</b>	カーソルの上下移動 変換候補の選択 文字確定後は、文字の一番後ろで下にカーソルを移動すると、改行				_
文字種	漢(漢字)	ア(全角カナ)/ アイ(半角カナ)	a(全角英数字)/ ab(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)	ダイヤル入力
	Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、デコレーションメニューを呼び出し 変換候補選択中は、モバイル辞典を呼び出し				待受画面から電 話番号を入力し た場合は、音声 電話をかける
文字種	漢(漢字)	ア(全角カナ)/ 『イ(半角カナ)	a(全角英数字)/ ab(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)	ダイヤル入力
997/ <b>=</b> 1-X	短く押す‥	・カーソル上の文字を1: カーソル上に文字がな 字削除 変換の中止(文字入力i	い場合は、カーソル	以前の文字を1文	短く押す… 1 桁削除
	1秒以上長	押し…カーソル以後の] カーソル以後に] 字をすべて削除	文字をすべて削除 文字がない場合は、;	カーソル以前の文	1秒以上 長押し… すべて削除

# 文字入力の方法

### ■文字種の切り替え

「文字種切替」(▶P.94)を「ワンキー切替」に設定している場合は、文字入力画面で 四(文字種)を押した後、回(切替)を繰り返し押すことで文字種を選択できます。 四(全角)/ 四(半角)を押すと、カタカナ・英数字の全角/半角を切り替えることができます。



「文字種切替」を「リスト選択」に設定している場合は、文字入力画面で 回(文字種)を押すと文字種一覧が表示され、そこから文字種を選択できます。



文字入力画面で英字を入力して[王]を押すと、英字の大文字と小文字を切り替えることができます。

# **M**memo

◎選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。◎他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、CA007にない文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。

# ひらがな/漢字/カタカナ/英数字/ デコレーション絵文字の入力

#### ■ かな入力と2タッチ入力について

文字種を漢字またはカタカナ(全角/半角)に切り替えたときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「文字入力のサブメニューを利用する」(▶P.92)の「入力方式」をご参照ください。

# <u>// memo</u>

◎「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を 入力できます。

各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」 (▶P.87)をご参照ください。

◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。(▶P.91「2タッチ入力」)

### ■ 英数カナ変換について

ひらがなを入力して回(英数カナ)を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字/数字/カタカナ/記号の変換候補一覧が表示されます。

# **//**memo

◎変換候補を選択する際のカーソルの移動方法を「候補内カーソル移動」(▶P.94)で設定できます。

#### ■ 漢字変換について

「予測変換」の「予測候補」(▶P.94)を「ON」に設定している場合は、ひらがな/全角カタカナ/全角英字/全角数字の入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中に一一の(予測/変換)を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。「予測変換」の「予測候補」(▶P.94)を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入

力して(\*)を押して通常変換候補を表示します。

| 確定する前に押すと、変換を解除

# **M**memo

- ◎変換候補を選択する際のカーソルの移動方法を「候補内カーソル移動」 (▶P.94)で設定できます。
- ◎変換候補を選択して「 を押すと、モバイル辞典を利用して変換候補の意味を調べることができます。
  ※PCドキュメントビューアー/モバイル辞典での文字入力時はご利用になれません。

#### ■ デコレーション絵文字変換について

Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、ひらがなを入力して 回を押すと、入力したひらがなに対応したデコレーション 絵文字の一覧が表示されます。

# **Memo**

- ◎表示されるデコレーション絵文字は、お買い上げ時にデータフォルダの「E メール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダに用意されているデコレーション絵文字のみとなります。
- ◎ お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字を削除したり、「メモリリセット(M453)」や「オールリセット(M455)」を行うとデコレーション絵文字変換ができなくなりますのでご注意ください。

# 文字の修正

#### ■バック機能について

[冊/「ック」が表示されているときに[#]を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例:「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、「<u>#</u>」を押すと、「き」に戻ります。



○「入力方式」を「2タッチ方式」に設定して、文字種を「漢乳「ア乳「アイ乳に切り 替えた場合は、この機能は利用できません。

#### ■ 図戻す機能について

「図戻す」が表示されているときに図を押すと、文字変換の後では、直 前の確定を解除できます。また、直前に行った操作を元に戻すことがで きます。

※Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入力画面では、直前に削除した1回分のみ元に戻 すことができます。

### 予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節 を途中まで入力しただけで変換できます。

- 例:「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、 🚱 を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される 予測変換の候補も表示されます。
- 例: 「私 | と入力すると、予測変換の候補に「は | 「の | 「が | などが表示され ます。⑥を押すと選択できます。

# memo

- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異 なります。
- ◎ 文字入力サブメニューで「予測変換」の「予測候補」(▶P.94)を「OFF」に設 定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ 入力したい文字が予測変換の候補にない場合は、 (変換)を押して変換し てください。
- ◎ ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるように なります。
- ◎変換候補を選択する際のカーソルの移動方法を「候補内カーソル移動」 (▶P.94)で設定できます。

◎変換候補を選択して「←」を押すと、モバイル辞典を利用して変換候補の意 味を調べることができます。 ※PCドキュメントビューアー/モバイル辞典での文字入力時はご利用になれません。

# ■2タッチ入力

「入力方式」(▶P.94)を「2タッチ方式」に設定して、文字種を「漢引 「ア学川74学川に切り替えた場合は、2桁の数字で文字を入力できます。 1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が 入力されます。

#### ■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

#### ■「漢♀」「ア♀」(全角)の場合

※「ア♀」の場合は、ひらがなの代わりに全角の カタカナが入力されます。

■ 「アイギ」(半角)の場合

#### 2桁目に押すキー t\_1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 2 3 4 5 6 7 8 9 0 э i a b c d e F t な ぬ ね は 75 ίΣι đ3 βħ ŧ ¥ £ 8 8 3 ゃ # 改行

9

★ を押すと、上段と下段が切り替わりま

ф

ゎ

n ろ

#### 2桁目に押すキー

	+-		_	0	4	U	U	/	0	0	U
	1	7	1	ゥ	Ι	1	Α	В	С	D	Е
	1	7	1	ゥ	I	ŧ	а	b	С	d	е
	2	ъ	+	2	'n	5	F	G	Ξ	_	J
	_	"	Т.		ľ	_	f	gg	h	i	j
	3	Ħ	'n	z	t	у	K	L	М	N	0
	0	ľ	Ľ	^	· ·	Ľ	k		m	n	0
	4	9	Ŧ	y	- -		Р	Q	R	S	T
1		Ľ	Ľ	ŋ	Ľ	ľ	р	q	ſ	S	t
桁	5	<b>,</b>	-	3	7	١,	U	٧	W	χ	Υ
분	J	Ľ	_	^	1	Ĺ	U	٧	W	χ	у
1桁目に押すキー	6	Л	٤	ז	٨	木	Z	?	!	-	/
İ	7	7	""	Ь	Х	ŧ	¥	&	$\setminus$	$\setminus$	$\setminus$
	8	þ	(	1	)	3	*	#	abla		_
	0	Þ	١,	1	l ′	3	*	#	$  \  $	$  \  $	(7/1-7)
	9	5**	IJЖ	ν*	ν <sup>®</sup>	0*	1	2	3	4	5
	9	@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	Dezweb .ne.jp	J
	0	7*	₹*	',	*		6	7	8	9	0
	U	~	,	Ľ			www.	.com	.html	http://	https://

★ を押すと、上段と下段が切り替わりま

※ 王 を1回押すと濁点が付加され、王 を2回押すと下段の文字に切り替わりま

# **//**memo

◎2タッチ入力中でも、図を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 (濁点)/\*(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

### 【区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 文字入力画面で四(サブメニュー)→[区点コード]と操作し、4桁の数字(JIS区点コード)を入力してください。

# **//**memo

- ◎ 4桁の数字(JIS区点コード)を入力すると、対応文字が表示され、②で文字を選択することもできます。回(連続)を押すと、連続して文字を入力できます。
- ◎ 区点コード表については、auホームページに掲載しております『取扱説明書 詳細版』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

# | 絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の | 入力

- ■を押すと、お好みパレット/絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の一覧が表示されます。
- 一覧を表示中に回/回を押すと、一覧の種類が切り替わります。

# //memo

- ◎確定前の文字があった場合は、
  図を押すと確定されます。
- ◎ デコレーション絵文字は、Eメールの本文入力画面、冒頭文入力画面、署名入 力画面でのみ表示されます。ただし、データフォルダの「デコレーションエ モジ」フォルダにデコレーション絵文字データがない場合や、転送メールで は表示できません。
- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。

- ◎ Eメールの件名/本文/冒頭文/署名入力時は、絵文字カテゴリー「他社変 換可能」が表示されます。このカテゴリーは、他社の携帯電話に絵文字を利 用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴ リーです。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『. /:?★,;<> ¥ | "」は入力できません。
- ○記号(全角)の4は改行できない箇所では表示されません。
- ◎お好みパレット以外の一覧を表示中に回(カテゴリー)/回(全角/半角)/
  ★ 毎 日本
  (手) 「毎 を押すとカテゴリーが切り替わります。
- ◎ の代わりに団(連続)を押すと、絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字を連続して入力できます。

# 文字入力のサブメニューを利用する



#### memo

- ◎文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けなどの操作ができない場合があります。
- ◎機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

# **1** 文字入力画面→ ஹ (サブメニュー)

2	デコレーシ	ソョン	Eメールの本文入力時に、文字に色 を付けたり、画像を文中に挿入する など本文を装飾します。
	データ 引用	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力します。「名前」「電話番号1~5」「Eメールアドレス1~5」「GPS情報」「誕生日」「郵便番号」「住所」「メモ」
		プロフィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」「電話番号」〜4」「Eメールアドレス」〜4」「郵便番号」「住所」「GPS情報」「誕生日」「メモ」
		GPS情報	Eメールの本文入力時にGPS情報 を呼び出して、文字列として入力します。 ▶P.193「他の機能でGPS情報を 付加するには」
		お気に入り	お気に入りリストに登録されてい るURLを入力します。
		メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→⑥ (詳細)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。
	履歴引用		送信メール履歴/受信メール履歴 のEメールアドレスや電話番号、発 信履歴/着信履歴の電話番号を入 力します。
	貼り付け		▶P.95「文字を貼り付ける」

装飾付き貼り付け	Eメールの本文入力時に、文字装飾 データを含めた装飾付き貼り付け を行います。ただし、「文字の位置を 変更」「右→左に動作」「左右に動作」 による装飾情報は、貼り付けたとき に反映されません。
特番付加/解除	アドレス帳などの電話番号入力時に、サービス特番などを入力します。 「184特番」「186特番」「ぷりペイド特番」「ポイスメール特番」「分計特番」「割込禁止特番」「プレフィックス付加」「国際電話:日本へ」
定型文	定型文を入力します。 ・定型文をカテゴリーで選択する場合、回(カテゴリー)/ 「老」(丼)を押してカテゴリーを切り替えて定型文を表示できます。
署名	Eメールの「冒頭文」に登録した内容を入力します。 ▶P.147「送信・作成に関する設定をする」
署名	Eメールの本文入力時は、Eメールの「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.147「送信・作成に関する設定をする」 Cメールの本文入力時は、Cメールの「署名」に登録した内容を入力します。 ▶P.165「Cメールを設定する」
コピー/カット	▶P.94「範囲を指定してコピー/ カットする」

装飾付き	コピー/		Eメールの本文入力時に、文字装飾
カット			データを含めた装飾付きコピー/
			カットを行います。ただし、「文字の
			位置を変更」「右→左に動作」「左右
			に動作」による装飾情報は、貼り付
			けたときに反映されません。
モバイル語	辞典		モバイル辞典(▶P.360)を呼び出
			します。
単語登録			入力されている内容を範囲指定し
			て「単語登録(M511)」に登録しま
			す。
区点コー	ド		▶P.92「区点コードでの入力」
編集キャン	ンセル		編集した内容を登録せずに文字入
			力を終了します。
ユーザー	お好み		▶P.383「文字入力に関する設定
設定	パレット	\* <sup>1</sup>	をする(M514)」
	予測	予測	予測変換機能の予測候補を表示す
	変換*1	候補	るかどうかを設定します。
			[ON][OFF]
		候補内	変換候補を選択する際のカーソル
		カーソ	の移動方法を設定します。
		ル移動	<b> 上下左右キー: ۞</b> でカーソルを上
			下左右に移動
			上下キー: ○ ○ でカーソルを左に
			移動、〇〇でカーソル
		IS 28: 1	を右に移動
	入力方式	L	入力方式を設定します。
			「かな方式」「2タッチ方式」
	文字サイ	(ズ***	文字入力時に表示する文字サイズ
			を設定します。
			「でか文字」「やや大」「中」「やや小」
			「小」

ユーザー 設定	自動 カーソル 移動* <sup>1</sup>	一定時間キー操作を行わない場合、 カーソルが1つ右に移動するよう 設定します。 「ON」/「OFF」 ・入力方式が「2タッチ入力」では動 作しません。
	文字種切替**	文字入力画面での文字種の切り替 え方法を設定します。 「ワンキー切替」「リスト選択」
	クリップボード リセット	「コピー」や「カット」で記憶された 内容を削除します。
	パレット学習 リセット	記号/絵文字/デコレーション絵 文字/顔文字パレットで使用した 内容を削除します。

※1「ユーザー設定(M514)」でも設定できます ※2「文字サイズ(M34)」でも設定できます。

# ■範囲を指定してコピー/カットする

範囲指定した文字のコピー/カットができます。

- 🚺 文字入力画面→ 📨 (サブメニュー)→[コピー]/[カット]
- ② で開始位置にカーソルを移動→ ③ (始点)→ ③ で範囲を指定→ ④ (終点)

# **memo**

- ◎ コピー/カットできる文字数は、全角256/半角512文字以内です。
- ◎ コピー/カットした文は最大12件までクリップボードに記憶されます。 12件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎Eメールの本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/カット/貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。
- ◎ 装飾付きコピー/カットを行った場合は、クリップボードには記憶されません。

# 文字を貼り付ける

コピー/カットした文字を貼り付けることができます。

- 文字入力画面→ ② で貼り付ける位置へカーソルを移動
   → 団 (サブメニュー)→[貼り付け]
   クリップボードが表示されます。
- 2 貼り付ける文字を選択→ ●



◎ クリップボード画面で回(サブメニュー)を押すと、クリップボードに記憶されたデータの全文を表示したり削除したりできます。

# アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳に登録する	98
他の機能からアドレス帳に登録する	99
グループを編集する	99
アドレス帳の登録内容を利用する	100
メモリNo.を利用する	101
アドレス帳を検索する	102
アドレス帳のサブメニューを利用する	102
よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する	103
au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける	104

# アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

# **M**memo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

# | 待受画面で 🖂 (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。・・◆を押して「基本」「設定」「その他」タブを切り替え、編集項目を選択します。必要な項目だけ設定できます。

### 2 項目を選択して編集

基本	No.メモリNo.	000~999の数字
	名名前	全角12/半角24文字以内
	■∃ミ	半角24文字以内
	■電話番号1~5	32桁以内、電話番号種別7種類
	<ul><li>■Eメールアドレス</li><li>1~5</li></ul>	半角64文字以内、Eメール種別 6種類
	<b>蠫</b> グループNo.	20グループ   ・指定しない場合は「グループ    0」に登録されます。
	■画像	「オリジナル」(お買い上げ時の データ)「データフォルダ」「フォ ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 (画像なし)
	着信画像表示	「ON」(登録した画像を表示) 「OFF」

基本	■ GPS情報	・GPS情報未取得の場合 「現在地」「新規スポットの検 索」「データフォルダから」 ・GPS情報がある場合 「更新」(「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダか ら」「地図で修正する」)「GPS 情報詳細」「削除」 ▶P.193「他の機能でGPS情報 を付加するには」
設定	■個別音声着信  ■個別Eメール受信  ■個別Cメール受信  ■シークレット設定	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、 着信音やペンギンエンブレムの 点滅パターンなどを設定しま す。 ▶P.366「音やランプの設定を 変える(M2)」 登録・編集中のアドレス帳の内 容表示しないように設定しま す。
		・「ON」に設定すると、「シーク レット(M427)」を「表示す る」に設定したときに表示で きます。
その他	血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」
	≝誕生日	生年月日(西暦)
	★星座	13星座と「設定なし」
	■郵便番号	半角10文字以内
	▲住所	全角40/半角80文字以内
	₽XE	全角40/半角80文字以内

### (登録)

# **Memo**

- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.100)→一回(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- ◎ 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。
- ◎アドレス帳に誕生日が登録されている場合は、誕生日当日に待受画面に圏 (Today's Birthdayアイコン)が表示されます。(▶P.78「お知らせアイコンについて」)

#### アドレス帳を編集するには

- ○アドレス帳の登録内容を利用して新規のアドレス帳を登録するには、アドレス帳詳細画面→回(編集)→登録内容を編集→回(登録)→[空きNo.へ登録]と操作します。

### 他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などをアドレス帳に登録できます。

#### ■ 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2	新規登録	他の機能で表示した情報を新規のアドレス帳に 登録します。 ▶P.98「アドレス帳に登録する」
	追加登録	他の機能で表示した情報を既存のアドレス帳に 追加登録します。 アドレス帳を選択→ ④ (詳細)→ ● ▶P.98「アドレス帳に登録する」

3 777 (登録)



◎EZナビウォークで情報をアドレス帳に登録する操作を行うと、次のアドレス帳へ登録メニューが表示されます。

新規一括	情報に含まれる内容(「名前」「ヨミ」「電話番号」「GPS情報」
登録	「住所」など)を一括して新規のアドレス帳に登録します。
	▶P.98「アドレス帳に登録する」
GPS情報	GPS情報を既存のアドレス帳に追加登録します。
追加登録	アドレス帳を選択→ ◉ (詳細)→ ◉
	▶P.98「アドレス帳に登録する」

# 追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

- ◎登録先に空きがある場合は、②で登録先のアドレス帳を選択→④(詳細)→●→番号種別/Eメール種別を選択→⑥→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→⑥と操作します。
- 登録先に空きがない場合は、②で登録先のアドレス帳を選択→③(詳細)→③→番号種別/Eメール種別を選択→④→上書きする電話番号またはEメールアドレスを選択→④→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→⑥と操作します。

# グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール受信、グループCメール受信を設定できます。

#### 

グループの一覧画面が表示されます。 回 (リセット)を押すと編集内容をリセットできます。

#### 2 グループを選択→ ●

3	<b>(vu)</b> グループアイコン	59種類
	2 グループ名	全角6/半角12文字以内

為 グループ音声着信

図グループEメール受信 図グループCメール受信 各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音量 や着信音などを設定します。

▶P.366「音やランプの設定を変え る(M2) |

#### 4 770 (保存)

# **//**memo

- ◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。

#### グループ並び替え

◎ グループの一覧画面で、 $\overline{D}$  (サブメニュー)→[グループ並び替え]→グループを選択→ $\overline{O}$  で移動→ $\overline{O}$  (保存)と操作すると並び順を変更できます。

# アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

#### | 待受画面で 🖂

アドレス帳一覧画面が表示されます。



[2] ④ でアドレス帳を選択→ ● (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

# **M**memo

◎ 待受画面で ● → [ツール] → [電話] → [アドレス帳] と操作しても、アドレス帳ー 管画面が表示されます。

#### ■ 登録した電話番号を利用する

### ■ アドレス帳詳細画面→電話番号を選択→ ●

電話番号メニューが表示されます。(▶P.110「発信メニューを利用する」)



- ◎操作Ⅱで⑥の代わりに を押すと電話をかけることができます。
- ◎アドレス帳―覧画面やEメールアドレス検索の検索結果―覧画面でアドレス帳を選択して「全」を押すと電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。
- ◎電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して「♪ を押すと電話をかけることができます。電話番号検索の場合、検索結果画面に表示されている電話番号に電話がかかります。
- ◎ アドレス帳―覧画面やEメールアドレス検索の検索結果―覧画面で、アドレス帳を選択して回を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示されます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定された電話番号が宛先になります。
- ◎電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して回を1秒以上 長押ししてもCメール作成画面が表示されます。電話番号検索の場合、検索 結果画面に表示されている電話番号が宛先になります。

# ▋登録したEメールアドレスにEメールを送る

### **Ⅲ** アドレス帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→ **●**

2	Eメール作成	▶P.126「Eメールを送る」
	デコレーション アニメ作成	▶P.129「デコレーションアニメを送る」

コピー Eメールアドレスをクリップボードに追加 します。 ▶P.92「文字入力のサブメニューを利用す る」

# <u> memo</u>

- ◎ アドレス帳―覧画面や電話番号検索の検索結果―覧画面でアドレス帳を選択して回を押すと、送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。
- ◎ Eメールアドレス検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して回を押しても送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレス検索の場合、検索結果画面に表示されているEメールアドレスが宛先になります。

# ■登録した住所/GPS情報を利用する

# **Ⅲ** アドレス帳詳細画面→「住所」「GPS情報あり」を選択

 $\rightarrow \bigcirc$ 

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール	GPS情報をメール本文に添付して、Eメール/
作成	デコレーションメールを作成します。
EZナビ	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を
ウォーク	表示する」「ここへ行く」を選択します。
	▶P.186「EZナビウォークを利用する」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

※「メモ」に登録したGPS情報のURLを選択して
●を押した場合は、「EZwebで接続」「PCサイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

# ■ 登録した誕生日をスケジュールに登録する

アドレス帳一覧画面/詳細画面→ 団 (サブメニュー)→[スケジュールへ登録]

スケジュールの新規登録画面が表示されます。

**2** 項目を編集して m (登録)(▶P.349「スケジュールを新規登録する」)

### メモリNo.を利用する

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

- ② (予信)/図/図(1秒以上長押し)
   (を押すと、電話がかかります。
  - ●(発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.110「発信メニューを利用する」)

回を押すと送信メール作成画面が、回を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.126「Eメールを送る」、▶P.154「Cメールを送る」)



◎ メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

# アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの一覧、電話番号、Eメールアドレスの検索画面から、呼び出したいアドレス帳を検索します。検索欄に直接入力してすぐに検索したり、検索方法を選んで検索したりできます。

**Ⅲ** アドレス帳一覧画面(▶P.100)を表示

五十音順検索およびグループ内検索では、ヨミを入力すると目的のアドレス帳を表示します。 メモリNo.検索では、メモリNo.を入力すると目的のアドレス帳を表示します。



2 四 (検索)

3

五十音順 検索*	検索したい名前の読みがなを入力して検索します。入力したヨミは、画面上部の検索欄に表示されます。 ・半角カタカナ/半角英数記号19文字まで入力できます。 ・ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。 該当するアドレス帳がない場合は、検索文字列に続く候補が表示されます。
メモリ No.検索	メモリNo.順のタブで検索します。入力したメモリNo.は、画面上部の検索欄に表示されます。 • 1 を押して検索するとNo.100~No.199まで、[1]を と押して検索するとNo.120~No.199までに登録されているメモリNo.のアドレス帳が検索されます。
グループ内 検索 <sup>*</sup>	アドレス帳が登録されているグループの一覧から 検索します。入力したヨミは、画面上部の検索欄に 表示されます。

電話番号検索	電話番号で検索します。 ・32桁まで入力できます。 ・入力数字に特番が含まれている場合は、特番部分を除外した数字で検索する場合があります。 ・検索結果一覧画面に入力数字に合致する電話番号が表示されます。 ・合致する電話番号が複数登録されている場合は、「通常使用」に設定された電話番号が優先し
Eメール アドレス 検索	て表示されます。 Eメールアドレスで検索します。 ・半角英数記号64文字まで入力できます。 ・検索結果一覧画面に入力文字に合致するEメールアドレスが表示されます。 ・合致するEメールアドレスが複数登録されている場合は、「通常使用」に設定されたEメールアドレスが優先して表示されます。

※ 入力中に 回を押すと、文字種を半角カナ、半角英字、半角数字に変更できます。

# アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳―覧画面/詳細画面/検索結果―覧画面から呼び出せるサブメニューには、次の機能があります。

アドレス帳一覧画面/詳細画面(▶P.100)/ 検索結果一覧画面(▶P.102)→ 団(サブメニュー)

2	新規登録	アドレス帳を新規登録します。 ▶P.98「アドレス帳に登録する」
	削除	アドレス帳を削除します。 ▶P.86「データを削除する」

アドレス 帳データ 送信	Eメール 添付 デコレー ションアニ メ添付	アドレス帳の内容を添付データにして Eメール/デコレーションアニメを作成します。 ▶P.126「Eメールを送る」 ▶P.129「デコレーションアニメを送る」
	赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.338「各機能のサブメニューから 赤外線で送信する」
	Bluetooth 送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.335「Bluetooth®でデータを送信 する」
アドレス帳データ コピー		アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに保存します。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ・検索結果―覧画面では「全件コピー」 の代わりに「検索結果全件コピー」が表示されます。 ▶P.313「他の機能からデータフォルダにコピーする」
au one アドレス帳		▶P.105「au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける」 ・アドレス帳一覧画面からのみ選択できます。

アドレス 帳設定	グループ 編集	▶P.99「グループを編集する」
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	フォト表示 ON/OFF	アドレス帳一覧画面での画像表示をON/OFFで設定します。 ・「フォト表示ON」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、Mが表示されます。
	ガイド表示 ON/OFF	アドレス帳一覧画面に「★」タブのガイ ドを表示するかどうかをON/OFFで 設定します。
メモリ登録件数		アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、サブメニューで「シークレットー時表示」を選択するか、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。
シークレット一時表示		シークレット登録したアドレス帳を一時的に表示します。 ・アドレス帳を終了すると非表示に戻ります。
スケジュ-	ールへ登録	▶P.101「登録した誕生日をスケ ジュールに登録する」

# **Memo**

- ◎サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳一覧画面/詳細画面/検索結果一覧画面のサブメニューでは選択できる項目が異なります。

# よく連絡する人のアドレス帳を ★タブに登録する

よく連絡する人を「★」タブに登録すると、すばやく電話をかけたり、 EメールやCメールを作成できます。

#### ■ ★タブにアドレス帳を登録する

「★」タブには、最大10件のアドレス帳を登録できます。

アドレス帳一覧画面(▶P.100)→アドレス帳を選択

→ #

「★」タブに登録したアドレス帳には★が表示されます。 登録済みのアドレス帳を選択して[#]を押した場合は、登録が解除されます。

# **memo**

◎「★」タブで[#]を押しても、登録を解除することはできません。

### **■★タブの登録内容を利用する**

「★」タブに登録したアドレス帳は、アドレス帳一覧画面の「★」タブに表示されます。

- アドレス帳一覧画面(▶P.100)→「★」タブのアドレス帳を選択→ ⑥
- 電話する アドレス帳に登録されている電話番号に電話をかけます。複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。

Eメール作成	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを宛先としてEメールを作成します。 ▶P.126[Eメールを送る] ・複数のEメールアドレスが登録されている場合は、Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
Cメール作成	アドレス帳に登録されている電話番号を宛先としてCメールを作成します。 ▶P.154「Cメールを送る」 ・複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。

### ■ ★タブのサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面(▶P.100)→「★」タブのアドレス帳を選択→ 団 (サブメニュー)

2	★ タブ 登録解除	「★」タブの登録を解除します。
	編集	アドレス帳を編集します。
	詳細表示	アドレス帳の登録内容をアドレス帳詳細画面に表示します。
	並び替え	<ul><li>「★」タブのアドレス帳の並び順を変更します。</li><li>アドレス帳を選択→ ● → ② で移動→ ●</li><li>→ 四 (保存)</li></ul>
	文字サイズ	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

# au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、CA007本体内に登録しているアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

# アドレス帳―覧画面(▶P.100)→ 団 (サブメニュー)→[au oneアドレス帳]→ロックNo.を入力→⑥

au one アドレス帳メニューが表示されます。

2	保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/変更/削除します。
	データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」 を選択するとサーバのデータでCA007のアドレス帳を追加/変更/削除します。
	データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
	自動保存設定	CAOO7のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

<sup>※</sup>各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

### **//**memo

- ◎待受画面で ⑥ → [ツール] → [電話] → [au one アドレス帳] → ロックNo.を 入力→ ⑥ と操作しても、au one アドレス帳メニューが表示されます。
- ◎ au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除 されます。
- ◎ 登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ○追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ [EZweb制限(M422)]が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- ◎ アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
- ◎サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報 は保存の対象外となります。
- ◎ 登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとCA007で差異があった場合は、CA007側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、CA007とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、CA007のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除され、CA007のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをCAOO7に戻しているときに、電池 残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

# 電話をかける・受ける

電話をかける	108
電話を受ける	110
国際電話を利用する	112
発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける	114
CA007の電話番号をプロフィールで確認する	117
ブローバル機能を設定する	119
エリマナ シウナス	101
エリアを設定する	
エリアを設定する PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する	
	122
PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する	122 123

### 雷話をかける

#### 電話番号を入力

(→):入力済みの数字を選択

「数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないとき は最終桁の数字を1桁削除

™ぶ(1秒以上長押し):数字を選択しているときは、選択数字とその右 側を削除、選択していないときはすべて削除して待受画面へ戻る 一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してくだ さい。

#### 

通話中に(\*)を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できま ₫ु

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の日安が表示されます。 本体を閉じても通話を終了できます。

## memo

- ◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカード を購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口をおおっても、相手の方には声が伝わる場合がありますのでご注意 ください。
- ◎ 通話中にダイヤルキーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信でき ます。

※ 送信するブッシュ信号の音は、CAOO7の側では鳴りません。

#### マイクをOFFにするには

◎ 通話中に図を1秒以上長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえない ようになります。もう一度回を1秒以上長押しすると元に戻ります。

#### ハンズフリーで通話するには

◎ 通話中に 囫 (ハンズフリー)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞 こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度网(ハンズフ リー)を押すと元に戻ります。

#### au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- 全国の一般電話との诵話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・001(00)国際電話サービス:お申し込みは不要です)

- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報) • 104(電話番号案内) 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急涌報)★ 119(消防機関への緊急涌報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話
- ※★は緊急涌報番号です。
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

#### ■緊急涌報位置涌知について

CA007は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の 現在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

#### 例:お客様が警察[110]に緊急通報した場合の画面





- ◎警察(110)・消防機関(119)・海上保安本部(118)について、ここでは緊急 通報受理機関と記載します。
- 本機能は、一部の緊急涌報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎ 緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番 号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができませ ん。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に「く」を押すと現 在地を通知することができます。

- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知され る場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、現在地は通知されません。
- ◎緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の うえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。な お、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があ ります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.382)で確認できます。

#### ■ 電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、付加したい番号を入力してから 団 (サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

アドレ	ノス帳引用	アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 <ul><li>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>
履歴引用	発信履歴 着信履歴	発信履歴/着信履歴の一覧画面を呼び出して電話をかけます。 ▶P.114「発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける」
	送信メール履歴 受信メール履歴	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧画 面を呼び出して電話をかけます。
国際電話:日本へ		渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加します。 ▶P.113「CA007で海外から日本国内 へ電話をかける(グローバルパスポート CDMA)」

#### ■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に「ヘ」を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

- 例:「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X」口座番号「123XX」を送信する場合
- 電話番号を入力→ ⑥ (発信)→[特番付加]→「P」を選択→ ⑥ (付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

#### **🔁** 送信するプッシュ信号を入力



- ※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。
- 電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。



- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ○送信されている番号が点滅しているときに を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

#### 発信メニューを利用する

電話番号を入る	カ→ ⑥ (発信)
音声電話	音声電話をかけます。 日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加して発信 ▶P.113「CA007で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」 そのまま発信:入力した番号に発信
Cメール作成	▶P.154「Cメールを送る」
特番付加	電話番号に特番を付加します。 184:「184(発信者番号非通知)」を付加 186:「186(発信者番号通知)」を付加 ▶P.224「ポイスメール・「1612」を付加 ▶P.235「通話明細分計サービスを利用する (オブションサービス)」 ぶりペイド・「1401(ぷりペイド特番)」を付加 ▶P.230「割り込みされたくないときは」 ブレフィックス付加・プレフィックス付加番号を選択して付加 ▶P.386「ブレフィックス付加番号を登録する (M571)」 P:P(ポーズ)を付加 □「ー」を付加 国際電話:日本へ:渡航先の国際アクセス番号と日本の国番号を付加 ▶P.113「CA007で海外から日本国内へ電話をかける(グローバルパスポートCDMA)」・「1612」「131」「1401」「1452」のいずれかが付加されている場合は、「ブレフィックス付加」は選択できません。

プッシュ信号 送信	プッシュ信号を送信します。 ※通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、 CA007の側では鳴りません。
地図検索	EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。 ・タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、利用できません。

# **M**memo

- ◎アドレス帳から電話番号メニューを利用した場合には「コピー」が表示さ れ、電話番号のコピーをすることができます。
- ◎ 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時 に付加できません。 [184]2[186],[1401]2[131],[1401]2[1612],
  - [131]2[1612]
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」 [131][1401][1452]は付加できません。

## 電話を受ける

- 着信中に「个
- **2** 通話→ 🙀

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

#### ■ 電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- ・電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの 情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているとき は、画像がメインディスプレイに表示されます。

- 相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能\*」
  - ※相手の方が通知できない電話からかけている場合です。

# **I**memo

- ◎ 着信中に ⑥ (メニュー) → [応答] と操作しても応答できます。
- ◎「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。

#### かかってきた電話に出なかった場合は

- ◎ 待受画面に幅と「着信あり X件」が表示されます。
- 着信時に着信音を消音にしたり、調節するには
- ◎着信中に、を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。
- ◎着信中に ○を押すと、着信音の音量が大きくなり、着信時にバイブレータが振動する設定の場合は、振動を再開します。
- ◎ 着信中に ③ を押しても、「音声着信(M211)」の設定は変わりません。
- 他の機能をご利用中に着信した場合は
- ◎アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
- ◎録画サイズが「QCIF」のムービーを録画していた場合は、録画が中断され、通話を終了すると録画終了時の画面が表示されます。録画サイズが「QVGA」「VGA」の場合は、録画が中断され、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。
- ◎ボイスレコーダなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していたデータは保存されます。

## ■応答を保留する

#### ■ 着信中に 🔯

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

#### 2 ~

保留が解除され、電話がつながります。

## **//**memo

- ◎保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞፞ を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ○一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。
   「無」を押すと着信を拒否します。

### ■簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定」のON/OFF設定、「マナーモード」のON/OFF設定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、相手の方の伝言を録音できます。

#### ■ 着信中に 団 (留守メモ)



- ◎着信中に (メニュー)→[簡易留守メモ応答]と操作しても簡易留守メモ で応答できます。
- ◎ CA007を閉じた状態のときは、着信中にできる1秒以上長押ししても簡易留守メモで応答できます。

#### ■着信を拒否する

#### | | 着信中に 🖽 (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

# **//**memo

- ◎着信中に ⑥ (メニュー) → [着信拒否] と操作しても着信を拒否できます。
- ◎お留守番サービス(▶P.221)を開始しているか、着信転送サービスを「無応答転送」(▶P.227)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

#### ■着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送)」(▶P.228) で登録した転送先の電話番号へ転送します。



○「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送はできません。○転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

### 国際電話を利用する




○国際アクセス番号は国によって異なります。

#### au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

CAOO7からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を 入力→「

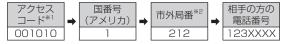

- ※1 × を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加され
- ※2 市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。



- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
  - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ:
  - au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
  - 一般電話から (30077-7-111(通話料無料)
- 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.228「海外の電話へ転送する」)

## CA007で海外から日本国内へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける ことができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリ アにいる場合のみ操作できます。

■ 電話番号を入力→ 団 (サブメニュー)

→[国際電話:日本へ]→ <

# **Memo**

- ◎ CA007を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。 (▶P.119「グローバル機能を設定する」)
- ◎次のいずれかの操作でもかけられます。
- ・電話番号を入力→⑥ (発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→ 🔽
- ・電話番号を入力→ ⑥ (発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→
- ◎ 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.121「エリアを設定する」)

### CA007で海外から日本以外の国へ電話をかける (グローバルパスポートCDMA)

例:韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

■ 電話番号を入力→ 【个】



- ※1 [王]を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が 自動で付加されます。
- ※2市外局番が「○」で始まる場合は、「○」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

## **memo**

◎ CA007を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア 設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できます。(▶P.119「グローバル機能を設定する」)

#### ■海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。

- 例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX」にかけて もらう場合
- 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信



## 発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して 電話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。また、電話をよくかける順に表示される発信頻度も利用できます。

#### | || 待受画面で (発信履歴)/ ( (着信履歴)

・ を押すと、一覧画面を発信履歴/着信履歴/発信頻度の一覧に切り替えられます。



- ① a など:発信種別/着信種別アイコン
- ② 電話番号
- ③ ネットワークサービスの サービス内容
- 4 名前
- ⑤ 非通知着信の理由
- ⑥ auお留守番センター:伝言お知らせ時
- ⑦ 胴:拒否アイコン
- ⑧ **A**: 不在アイコン3秒以下、赤色



《発信頻度一覧画面》

- ⑨ 圖: 「auで着信確認」アイコン
- ⑩ 職:伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
- ① 未:未確認の着信履歴
- 12 発信/着信時刻
- 発信履歴/着信履歴/発信頻度を選択→ (詳細) 発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面が表示されます。
- 3 ~

# **M**memo

- ◎ 待受画面で ⑥ →[ツール] →[電話] →[着信/発信履歴]と操作しても、着信履歴―覧画面が表示されます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると 古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎発信頻度の一覧は、よく電話をかける順に発信履歴を並べ替えたものです。
- ◎発信履歴/発信頻度では、同じ電話番号に電話をかけた履歴を1件の履歴として表示します。発信履歴/発信頻度詳細画面には、最後の発信日時以外に、最大3件分の発信日時が表示されます。
  - ※同じ電話番号が複数のアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳ごとの履歴として保存されます。
- ◎同じ番号に連続して電話をかけた場合、発信履歴/発信頻度詳細画面や発信頻度一覧画面では、最後にかけた発信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎ 発信履歴/発信頻度詳細画面に表示される発信日時は、合計で最大100件まで保存され、100件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面で履歴を選択して かま押して も、電話をかけることができます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面で電話番号を選択して ⑥ (発信)を押すと、発信メニューを利用して電話をかけたり、Cメールを作成できます。(▶P.110[発信メニューを利用する」)

#### ■「auで着信確認 |の通知について

「auで着信確認 とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったこと をau電話に通知するサービスです。



《「auで着信確認」の詳細画面》



- ○KDDI(株)提供の固定電話で利用の方は、待受画面で図→「auお客さまサ ポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認|サービス]からお申し 込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけて きた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
  - 着信履歴―覧画面/詳細画面で
  - 着信履歴詳細画面で (発信)→[音声電話]

## ■ 送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度に ついて

発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面で回(メール履歴)を押すと、 それぞれ送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度一覧画面 が表示されます。

●を押すと、一覧画面を送信メール履歴/受信メール履歴/メール送 信頻度の一覧に切り替えられます。







《送信メール履歴一覧画面》

件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。

# **M**memo

- ○待受画面で(•)→[ツール]→[電話]→[メール受信/送信履歴]と操作して も、受信メール履歴一覧画面が表示されます。
- ◎送信メール履歴/受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50
- ○メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並 べ替えたものです。
- ◎ 送信メール履歴/メール送信頻度では、同じ宛先に送信したメールの履歴 を1件の履歴として表示します。送信メール履歴/メール送信頻度詳細画面 には、最後の送信日時以外に、最大3件分の送信日時が表示されます。 ※同じアドレス帳にFメールアドレスと電話番号が登録されている場合でも、FメールとC
  - メールは別の送信メール履歴として保存されます。 ※ 複数の宛先に同時に送信した場合は、宛先ごとの履歴として保存されます。
- ○同じ宛先に連続してメールを送信した場合、送信メール履歴/メール送信 頻度詳細画面やメール送信頻度一覧画面では、最後に送信したメールの送 信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎ 送信メール履歴/メール送信頻度詳細画面に表示される送信日時は、合計 で最大100件まで保存され、100件を超えると古い送信日時から自動的に 削除されます。
- ◎ 送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度のサブメニューでは、 「発信」を選択して発信メニューからFメール/Cメールが作成できます。C メールの送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の場合、電話 をかけることができます。

#### ■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.221)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」があります。



- ◎ 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。
  - ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.222)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。お留守番サービス総合案内(▶P.222)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。



《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場 合、名前(通知された 存記されたが 下レスる場合)まただり ている場合)またに登録された方 を録音された言を録音された言が またれます。



(発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場合、伝言が録音された場合、伝言が録音された 日時と伝言の未聴/総数が表示されます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

電話番号通知があり、おあり、お伝言が録合で、お伝った場合ではなりまれたでは、通知された電話のというでは、通知されたでは、一般に合いますがあった。と登録される番号である。まずが表があっます。

※「メッセージ確認」が選択された状態で<br/>
<br/>
<br/>
・<br/>
✓<br/>
<br/>

## **【履歴のサブメニューを利用する**

2	発信	▶P.110「発信メニューを利用する」
	アドレス帳へ 登録	「新規登録」「追加登録」 ▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
	アドレス帳 検索	発信履歴/着信履歴/発信頻度/送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の電話番号またはEメールアドレスが登録されているアドレス帳を検索します。
	着信拒否 登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.379「着信を拒否する(M43)」
	削除	履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。 ▶P.86「データを削除する」 ・発信履歴を削除すると、対応する発信頻度も削除されます。発信頻度を削除すると、対応する発信履歴も削除されます。 ・送信履歴も削除されます。 ・送信頻度も削除されます。メール送信頻度を削除されます。メール履歴を削除されます。
	文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	フォト表示 OFF/フォト 表示ON	一覧画面の表示方法を切り替えます。

<sup>※</sup>画面によって表示されるサブメニューは異なります。

# CA007の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

| 待受画面で ● → □

プロフィールを確認できます。 待受画面で ④→[機能設定]→[プロフィール] と操作しても表示できます。



《プロフィール画面》

[2] 「対 (サブメニュー)

3	Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてE メールを作成します。 ▶P.127「Eメールにデータを添付する」
	デコレーション アニメ添付	プロフィールの内容を添付データとしてデコ レーションアニメを作成します。 ▶P.129「デコレーションアニメを送る」
	赤外線送信	▶P.338「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」
	Bluetooth送信	▶P.335「Bluetooth®でデータを送信する」

## **//**memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。
⑥ を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

## ■自分のプロフィールを編集する(MO)

- | 待受画面で → □
- 2 ・・で自局/連絡先/情報の画面を選択→皿(編集)
- 3 項目を選択して入力

自局	■ 自局電話番号*	お使いのCA007の電話番号
同	<b>■</b> マイアドレス*	EZwebで取得したアドレスを自動的 に登録します。
	名名前	全角12/半角24文字以内
	■ ∃ミ	半角24文字以内
	■画像	「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
	₩ICCID*	au ICカード番号
連絡先	■電話番号1~4	32桁以内、電話番号種別7種類
発	■Eメール アドレス1~4	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	■郵便番号	半角10文字以内
	▲住所	全角40/半角80文字以内

情報	■ GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・ 編集します。 ▶P.193「他の機能でGPS情報を付加 するには」
	№ 血液型	「A型」「B型」「O型」「AB型」 「設定なし」
	■誕生日	生年月日(西暦)
	★星座	13の星座と「設定なし」から選択します。
	■メモ	全角40/半角80文字以内

※ プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

#### 4 770 (登録)



- ◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

# グローバル機能を設定する

CA007は、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、auホームページをご確認ください。

機能/サービス名		海外での ご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に 関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル	機能	可	_	あり	_	P.119
PCサイトと	ニューアー	可	_	あり	_	P.213
安心ロック	サービス	可	_	なし	-	P.377
EX-JU		可	-	あり	・「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。(ただし、手動で「自動受信する」」に切り替えることは可能です。) ・「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 ・「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 ・「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定 に戻ります。	P.126
Cメール		可	_	なし	<ul> <li>CAOO7がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。</li> <li>ぷりペイド送信ができません。</li> </ul>	P.154
EZweb	EZwebメニュー表示	可	_	あり	_	P.169
	データサイズが100KB 以上のダウンロード	可	_	あり	_	P.171
	ストリーミング再生	可	_	あり	_	P.171
	最新テレビ番組情報	可	_	なし	_	_
	一発ジャンプ	可	_	あり	_	P.179
	au証明書のダウンロード	不可	なし	_	_	P.382
ダウンロード予約		不可*1	あり	_	・ダウンロード予約通知が非表示となります。	P.171
EZチャンネルブラス		不可*1	あり	-	・更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知/EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。 ・待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。	P.179

	梢	能/サービス名	海外でのご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に 関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
	EZニュースEX		不可	あり	_	<ul><li>待受テロップ/ウィンドウが非表示となります。</li></ul>	P.182
	LISMO	うたとも	可	なし	_	-	P.271
		楽曲検索	不可	なし	_	ļ	P.272
		情報ウィンドウ	不可	なし	_	-	P.273
		映像検索	不可	なし	-	1	P.274
		電子書籍の再生	口	_	なし	ļ	P.277
		電子書籍の検索/ ダウンロード	可	_	なし	-	P.278
電話	au Media	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	_	・ワンセグ視聴予約/録画予約通知は非表示となります。	P.282
可	Tuner	テレビリンク	可	_	あり	-	P.288
		データフォルダ/microSD メモリカードからワンセグ 録画データ選択	可	_	あり	-	P.296
		microSDメモリカード から外部録画データ選択	口	_		1	P.322
		録画予約アラームからの起動	不可	あり	_	-	P.289
	au one	保存	可	_	あり <sup>*2</sup>	1	P.105
	アドレス帳	データを戻す	可	_	あり <sup>*2</sup>	1	P.105
		自動保存	不可	なし	_	・自動保存設定の変更ができなくなります。 ・自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。	P.105
	EZアプリ		可	_	あり	<ul><li>通信を行うEZアプリはご利用になれません。</li><li>EZアプリのダウンロードはできません。</li></ul>	P.194
	カレンダー		可	なし	あり	・「自動更新設定」の設定にかかわらず、自動更新されません。	P.346
	PacketWIN 時間/料金/申込		不可	あり	_	_	P.236
			不可	あり	_	・「通話料金表示」「通話料金レート」は選択できません。	P.364
	着信拒否		不可	あり	_	• 「指定番号」「非通知」「公衆電話」「通知不可能」「アドレス帳 登録外」は選択できません。	P.379
120	発信者番号道	<b>通</b> 知	可**3	あり	_	_	P.231

機能/サービス名	海外でのご利用	起動時の 利用制限 表示	料金に 関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
ネットワーク	不可	あり	_	•「留守番開始2」「応答内容変更」「英語ガイダンス」「日本語ガイダンス」「割込通話開始」「割込通話停止」は選択できません。	P.221
番号付加設定	不可	あり	_	・「市外局番メモリ」は選択できません。	P.386
通信/USB	不可	あり	_	・「通信環境確認」は選択できません。 ・「auフェムトセル」の「サーチ」「設定」は選択できません。	P.236 P.387
メンテナンス	不可	あり	_	・「ケータイアップデート」「統計データ送信機能」は選択できません。	P.388 P.391
データ ライセンス未取得データ フォルダ の再生	不可	あり	_	_	P.302

<sup>※1</sup> ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。 ※2 データの保存 / データを戻すときに 100件を超える更新データがある場合。

## エリアを設定する

CAOO7を使用するエリアを設定します。

- 計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [グローバル機能] → ⑥→ 「エリア設定]
- 日本 日本国内でご利用になる場合 海外 海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定) 手動 海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選 択して設定) ▶P.122[エリアを新規登録する]

## **Memo**

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはRanが表示されます。パケット通信が可能な状態のときはPが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。

- ◎着信拒否の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.388)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎「遠隔ロック(M414)」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、「エリア設定」を変更しようとすると、遠隔操作でCAOO7にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終 了してから設定してください。

<sup>※3</sup>ローミング先の事業者によっては、発信者番号を通知できない場合があります。

#### 【エリアを新規登録する

「PRL自動取得」または「PRL手動更新」で取得したPRL(ローミングエリア情報)に登録されていないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

エリア名	任意のエリア名
国際アクセス番号	国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム	使用する電波の周波数帯
チャネル	使用する電波の周波数

計 待受画面で ● →[ツール] → [グローバル機能] → ●→[エリア設定] → [手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

2 [新規登録]→エリア名を入力→ ⑥ →国際アクセス番号を 入力→ ⑥

エリア名は全角9/半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

るシステム Aシステムの周波数を使用します。 Bシステム Bシステムの周波数を使用します。 チャネル 手動入力チャネル番号(第1~第4優先チャネル) 手動入力 を入力します。

#### **M**memo

◎手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して一切(サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

設定変更	設定したエリアを再設定します。
削除	選択したエリアを削除します。 ・ 設定中のエリアは削除できません。

◎手動登録エリアは、「メモリリセット(M453)」(▶P.380)または「オールリセット(M455)」(▶P.380)を行うと削除されます。ただし、「エリア設定」で設定中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

## PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。

- 計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [グローバル機能] → ⑥→ [PRL設定]
- PRL自動取得
   PRLを自動で取得・更新するかを設定します。 「ON」「OFF」

   PRL手動更新
   PRLを手動で更新します。 ・ 画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。

   バージョン情報
   現在取得しているPRLのバージョンを表示します。

## **Memo**

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」 の場合でもPRLデータは自動取得されません。
- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.68)は日本国内で行ってください。
- ◎ お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- ◎ PRL自動取得設定時、自動受信中には
  ◎ が点滅して表示されます。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。

◎古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

### 航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M552)」やアラーム、 スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、 自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [グローバル機能] → ⑥→ [航空機モード]
- [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。

#### **Memo**

◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

## 位置情報を取得するための設定をする

圏外地域や海外で位置情報を取得するための設定を行います。

## ■ 測位サポートデータの取得に関する設定をする

主に圏外地域や海外で位置情報の取得に利用するデータのことを「測位サポートデータ」と呼びます。

- 計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [グローバル機能] → ⑥→ [GPS設定] → [測位サポートデータ]
- 自動更新設定 測位サポートデータを自動的に更新するかどうかを設定します。 「ON | TOPF |

手動更新	測位サポートデータをダウンロードして更新
	します。
有効期限情報	測位サポートデータの有効期限を表示しま
	す。

## **memo**

- ◎ 測位サポートデータの自動更新時は、マルチキャスト通信方式で配信され、 通信料は無料です。手動更新時は、パケット通信料がかかります。
- ◎有効な測位サポートデータがない場合でも、圏外地域や海外で位置情報を 取得することができますが、測位時間が延びたり、測位精度が低下すること があります。

#### ■GPSエリアを設定する

圏外地域や海外で位置情報を取得する際に、あらかじめ大まかな現在地の情報を「GPSエリア」として設定しておくと、測位時間を短くしたり、測位精度を向上させることができます。

- 計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [グローバル機能] → ⑥→ [GPS設定] → [GPSエリア設定] → ⑥
- 2 ④ で国・地域名を選択→ ●
- 3 😯 で地域名を選択→ 💿
- 4 ♦ で都市名を選択→ ●

## **memo**

- ◎国・地域名/地域名/都市名を選択する画面で 団 (英語)を押すと、国・地域名/地域名/都市名が英語で表示されます。 団 (日本語)を押すと、日本語の表示に戻ります。
- ◎地域によっては、国・地域名のみを設定できる場合や、国・地域名と地域名の み設定できる場合があります。

- ◎地域名/都市名を選択する画面の一覧に該当する場所がない場合は、一覧の末尾の「▲リストにない」を選択してください。その時点で設定が終了します。
- ◎地域名や都市名が設定されていない場合は、測位時間が延びたり、測位精度 が低下することがあります。
- ◎正しい地域が設定されていない場合は、正しく測位できないことがあります。
- ◎ 位置情報の取得を開始するかどうか確認する画面で 図 (GPSエリア)を押しても、GPSエリアを設定できます。

## 時計/カレンダーの表示を設定する

- 計 待受画面で → [ツール] → [グローバル機能] → ●→ [時計/カレンダー設定]
  - デジタル時計 「エリア設定」で設定しているエリアの時刻を 表示します。 デジタル時計: 「時計 1 |~ 「時計3 | アナログ時計 アナログ時計:「アナログ時計 | カレンダー カレンダーを表示します。 「1ヶ月カレンダー」「1ヶ月カレンダー(小)」 「2ヶ月カレンダー」「3ヶ月カレンダー」 「6ヶ月カレンダー」 日本時計 「エリア設定 | で設定しているエリアの時刻 と、日本時間を表示します。 世界時計1 「エリア設定 | で設定しているエリアの時刻 と、指定した都市の時刻を表示します。 世界時計2 OFF 時計/カレンダーを表示しません。



- ◎ 選択したデータによっては ② で表示位置を調節できます。
- ◎世界時計の都市選択画面で団(サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

9 0	
サマータイム	選択した都市がサマータイムを実施している場合に、
ON/OFF	サマータイムを考慮した時刻を表示するかどうかを設 定します。
	720017
一覧表示切替/	都市選択画面の表示形式を設定します。
地図表示切替	<ul><li>「サマータイムON」に設定している場合は、サマータ</li></ul>
	イムを実施している都市に圖が表示されます。

# メールを送る・受け取る

Eメールを利用する	126
Eメールを送る	126
デコレーションアニメを送る	129
送信メール作成画面でできること	
Eメールを受け取る	
新着メールを問い合わせて受信する	133
受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する	133
Eメール一覧画面でできること	
Eメール内容表示画面でできること	139
フォルダー覧画面でできること	142
なかよしボックスを利用する	143
インフォボックスを利用する	
データフォルダのEメールを利用する	144
microSDメモリカードのEメールを利用する	144
Eメールを設定する	145
迷惑メールフィルターを設定する	150
au one メールを利用する	151
会員登録する	151
au one メールを確認する	

ケータイdePCメールを利用する	152
会員登録する	153
ケータイdePCメールメニューを表示する	153
Cメールを利用する	154
Cメールを送る	154
Cメールを受け取る	155
受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する	156
Cメール一覧画面でできること	157
Cメール内容表示画面でできること	159
受信ボックスフォルダー覧画面でできること	161
緊急地震速報を利用する	162
Cメール安心ブロック機能を設定する	
Cメールを設定する	165

## Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

# **M**memo

- ◎ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎ 添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

## Eメールを送る

- 待受画面で ☑ → [新規作成] 送信メール作成画面が表示されます。
- [ 10 宛先]



《送信メール 作成画面》

3 よく送る人 メール送信頻度の一覧から選択してEメール アドレスを宛先に入力します。

メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度について」(▶P.115)をご参照ください。

アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力
	します。
送信メール履歴	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から
引用/受信メー	選択してEメールアドレスを宛先に入力しま
ル履歴引用	す。
アドレス帳	アドレス帳のグループを選択してEメールア
グループ引用	ドレスを一括入力します。
プロフィール	プロフィールに登録されているEメールアド
引用	レスを選択して宛先に入力します。
アドレス	Eメールアドレスを直接入力します。
直接入力	・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみ
	を入力して送信すると、送信時に自動的に
	「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

4 [ഐ件名]→件名を入力→ ●

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

- 6 四(送信)/ 🔼

## memo

- ◎ 件名や本文には、半角力ナおよび半角記号『-(長音)\*(濁点)\*(半濁点)、。・「川は入力できません。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- 一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- ※絵文字によっては変換されない場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。
- ◎送信中に本体を閉じた場合は、サブディスプレイにアニメーションが表示され、送信が完了すると「送信完了」と表示されます。

#### 返信元のEメールを参照するには

- ◎受信メール内容表示画面で回(返信)を押してEメールを作成した場合や、受信メール内容表示画面・例(サブメニュー)→ [返信]/[返信]→[全員へ返信]と操作してEメールを作成した場合は、本文入力画面で「2つを1秒以上長押しすると、返信示のEメールの本文を表示できます。
  - ※返信元のEメールが受信ボックスから削除されている場合は表示できません。
  - ※ デコレーションアニメに対して返信する場合は表示できません。
  - ※ microSDメモリカード/データフォルダに保存されているEメールが返信元の場合は表示できません。

#### ■ 宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更することもできます。

#### 🚺 送信メール作成画面→[ 🔟宛先]

入力済みの宛先がある場合は、宛先一覧画面が表示されます。

宛先が複数ある場合は、■のアイコンが表示されます。

#### ■ 宛先を追加する場合

2 •

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。「Eメールを送る」(▶P.126)の操作でをご参照ください。 宛先を選択して ⑥ を押した場合は、宛先を変更できます。

- 宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合
- 2 宛先を選択→ 777 (サブメニュー)
- Toへ変更
   選択した宛先の種類を「To」に変更します。

   Ccへ変更
   選択した宛先の種類を「Cc」に変更します。

   Bccへ変更
   選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。

   宛先削除
   1件削除
   選択している宛先を削除します。

   全件削除
   宛先をすべて削除します。

#### 4 🖂 (確定)

#### ■ Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

🚺 送信メール作成画面→[ 🕖添付]

添付データー覧画面が表示されます。

- 2 (追加)
- | データフォルダ | データフォルダのデータを添付します。 ムービー撮影 ムービーを撮影して添付します。 フォト撮影 フォトを撮影して添付します。 ボイス録音で録音したボイスデータを添付し ボイス録音 ます。 プロフィール プロフィールをvCardデータとして添付します。 アドレス帳/ アドレス帳をvCardデータとして、スケジュー スケジュール/ ル/タスクリストをvCalendarデータとして タスクリスト 添付します。

#### 4 四 (確定)

## **//**memo

- 画像データ(.jpg)や動画データ(.3gp)は、1 データあたり2MBまでのデータを添付できます。
- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- ◎送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

#### ■添付データを変更・解除する

📘 送信メール作成画面→[ 🕢添付]

添付データー覧画面が表示されます。 添付済みのデータを選択して ● (再生)を押すと、添付データを再生できます。

#### 2 添付データを選択→ ララウ (サブメニュー)

3	変更	添付データを変更します。
	1件解除	選択している添付データを解除します。
	全件解除	添付データをすべて解除します。

#### 本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

送信メール作成画面(▶P.126)→[ 本文] →本文を入力

デコレーションメニューが表示されます。 予測変換の候補が表示されている場合は、阿四日を押して予測変換の候補を非表示にしてからしてからしてからいます。ションメニューを表示できます。

□/回: 文字の位置:▲: テロップ表示▲: スウィング表示▲: 文字の点滅:

M. ステッル級 文字の大きさ 文字の色



3 A 範囲を指定

装飾を設定/解除する範囲を指定します。

- ① で装飾の開始位置を選択
   → ⑥ (始点)
- 2. ◆ で終了位置を選択→ (終点)
- ・範囲を指定した後は、デコレーションメニューで「文字の色を変更」「文字の大きさを変更」「文字の位置を変更」「五→左に動作」「左右に動作」「文字を点滅表示」を選択して策飾を設定/解除できます。・設定の最後に「四(連続)を押すと、連続して範囲を指定できます。

※A 文字の色を変更	24色のカラーパレットから文字の色を選択します。
※ ② 文字の大きさを変更	入力する文字の大きさを変更します。 「文字を大きく表示」「文字を標準表示」 「文字を小さく表示」
■ 文字の位置を変更	文字の位置を変更します。 「文字を左寄せして表示」「文字をセンタリングして表示」「文字を右寄せして表示」
画像を文中に挿入	データフォルダに保存された画像を挿入 します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ • →画像を選択→ •
<ul><li>※□ 本文背景の</li><li>色を変更**</li></ul>	24色のカラーパレットから背景の色を選択します。
▲ 右→左に動作	文字や画像を右から左に移動させます。 「テロップ表示を開始」「テロップ表示を 終了」
▲▲左右に動作	文字や画像をスウィング表示させます。 「スウィング表示を開始」「スウィング表 示を終了」
■・ テンプレートを 適用*	データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが適用されます。
A 文字を点滅 表示	文字を点滅表示させます。 「点滅表示を開始」「点滅表示を終了」
■ ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
墜と装飾情報を解除	すべての装飾を解除します。

※「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

4 ●→皿(送信)/ 🔼

# **M**memo

- ◎本文を装飾すると本文入力画面の上部によるようで表示されます。
- ◎ デコレーション絵文字を挿入する方法については、「絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字の入力」(▶P.92)をご参照ください。
- ◎本文を装飾中に 図を押すと、装飾を1つ前の状態に戻すことができます。
- ◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KB(全角2,482文字)の文字を入力できます。本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(バイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字/ Flash®を挿入できます。本文入力画面には、残り挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
  - ※一度挿入した画像・デコレーション絵文字は、件数に関係なく繰り返し挿入できます。 ※Flash®は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash®は挿入できません。
- ※挿入できる画像/デコレーション絵文字/Flash®は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.127)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーション絵文字を合計して2MBまで添付できます。
- ◎ 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎ 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信・表示される場合があります。
- ◎ Eメールの「転送」では、本文を装飾できません。

#### デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することができるメール機能です。

#### 計 待受画面で □ → [デコレーションアニメ 作成]

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

#### 2 [ To 宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.126)の操作3をご参照ください。

3 [‱ 件名]→件名を入力→ ●

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

戻る | 選択 | サプメニュー 《デコレーション アニメ作成画面》

デコレーションアニメ作成

10 宛先

☑ 添付

4 [ 🕖 添付]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P.127)をご参照ください。

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレート の一覧が表示されます。

6 テンプレートを選択→ ●

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。

回:デコレーションアニメの再生を一時停止/再開

同:デコレーションアニメを先頭から再生

- フォルダ/サブフォルダを選択→⑥→画像を選択→⑥
  画像ボックスの数だけ、操作3~9を繰り返します。
- 10 □ (確定)→□ (送信)/ [ ]

#### **Memo**

- ◎送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- ◎ 画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
  - ※データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。
- ◎デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示される場合や、画像のみが表示される場合があります。
- ◎ 文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションすることはできません。
- ◎受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- ◎ デコレーションアニメ編集画面では、キー操作や音の再生はできません。送信プレビューでご確認ください。
- ◎ 入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合があるため、送信前に送信プレビューでご確認ください。

## プロレーションアニメ編集画面の サブメニューを利用する

デコレーションアニメ編集画面→ ① で文字ボックス/ 画像ボックスを選択→ □ (サブメニュー)

2	テンプし	ノート	データフォルダに保存されたテンプレート を選択すると、テンプレートが読み込まれま す。
	送信プレ	ノビュー	デコレーションアニメを全画面で再生します。 ・ 「四 (サブメニュー)を押すと、「音量変更」 「再生クオリティ変更」「再開」を選択できます。(▶P.303「データを管理する」)
	挿入 データ 削除	1箇所 削除 全部削除	選択しているボックス内のデータを削除します。 すべてのボックス内のデータを削除します。

テンプ レート	1箇所 戻す	選択しているボックスを初期の状態に戻します。
に戻す	全部戻す	すべてのボックスを初期の状態に戻します。
元に戻る	ţ	1つ前の状態に戻します。
文字色を選択		文字の色を24色のカラーパレットから選択します。
表示モード切替		画像ボックスと文字ボックスを3個表示/1 個表示に切り替えます。

※選択できる項目は、場合により異なります。

## 送信メール作成画面でできること

- 送信メール作成画面(▶P.126) / デコレーションアニメ 作成画面(▶P.129) → 戸列 (サブメニュー)
- 宛先にEメールアドレスを入力します。 よく送る人/アド 「Eメールを送る」(▶P.126)の操作 レス帳引用/送信 メール履歴引用/ ご参照ください。 受信メール履歴引 用/アドレス帳グ ループ引用/プロ フィール引用 データフォルダに保存されたデコレーショ テンプレート 読み込み ンアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して読み込みます。 上書き保存 Eメールを送信せずに送信ボックスにト書 きして保存します。 Fメールを送信せずに送信ボックスに保存 新規保存 します。 テンプレート保存 編集中のデコレーションメールをテンブ レートとしてデータフォルダの「Eメール 装飾データ | フォルダ内の「テンプレート | フォルダに保存します。

文字サイズ	送信メール作成画面を表示する際の本文文字のサイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」
Dアニメ変換送信	デコレーションアニメを非対応のau電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。
デコレ&絵文字 送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/ 再開します。

※サブメニューで選択できる項目は、送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面 で選択している項目によって異なります。

#### Eメールを受け取る

#### ■ 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段に尽が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

- ・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。 Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。
- ・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信アイコンとして圏が表示されます。



《受信完了画面》

- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されていない場合は、Eメール 受信アイコンとして同が表示されます。
- 1件のEメールを受信した場合
- 2 待受画面で ●

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)

☑:前のEメールを表示図:次のEメールを表示

■ 複数のEメールを受信した場合

#### ■ 核奴のピメールを支信し

#### 3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

#### 4 受信したEメールを選択→ ●

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)

□:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

#### memo

◎Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段に図が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶P.146)が「自動受信しない」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。

- ◎「メール自動受信」(▶P.146)が「自動受信しない」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴りまが点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.133)操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴らない場合があります。 また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。
- ◎受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。なお、デコレーションアニメの場合は、約90KBまで受信可能です。
- $\bigcirc$  受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ◎ 受信完了画面で⑥ を押すと、受信したEメール/メッセージが表示されます\*(ジャンプメール)。
  - ※未読のEメールが2件以上になった場合など、受信ボックスフォルダー覧画面や受信メールー覧画面が表示される場合があります。

#### ■デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→ ② と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

全画面で再生中に一切(サブメニュー)を押すと、次の項目を選択できます。

音量変更	音量を変更します。
	[Level5]~[Level1][OFF]
再生	デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。
クオリティ	high:画質が美しく、動きは緩やか
変更	medium:標準
	low:画質が粗く、動きは速い
再開	デコレーションアニメの再生を再開します。

・表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択→ ● と操作すると、電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできる場合があります。

- ・回(戻る)を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→⑥(再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- 受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

#### ▍添付データを受信・再生する

#### 📘 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ 💿

添付詳細表示画面が表示されます。 添付データを選択して 団 (情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- 2 添付データを選択→ (再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 2 未受信の添付データを選択→ (受信)
- ③ (再生)

# **#**memo

- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。ただし、デコレーションメールの本文内に挿入されている画像はデータフォルダに保存されません。受信メール内容表示画面→一回(サブメニュー)→[デコレーション画像保存]→画像を選択→⑥(保存)と操作すると、手動でデータフォルダに保存できます。
- ◎ 「添付自動受信」(▶P.147)の設定にかかわらず、PCドキュメントデータ/クーポン情報データ/ライセンス未取得データは自動受信しません。
- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.gif(アニメーションを含む)」「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。

※データによっては、インライン再生されない場合があります。

◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで 受信できます。

## 新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.146)を「自動受信しない」に設定した場合や、 Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信する ことができます。

| || 待受画面で 🖾 →[新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

## 受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

#### | 待受画面で □

Eメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを 含む)がある場合は、≥と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを 含む)がある場合は、Mと件数が表示されます。
- なかよしボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)や、未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、■が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信 メッセージを含む)がある場合は、≥と件数が表示されます。
- 回 (Cメール)を押すと、Cメールメニューに切り替えることができます。



《Eメールメニュー》

#### ■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

#### [2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

#### 3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

#### **4** Eメールを選択→ **●**

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)

☑:前のEメールを表示図:次のEメールを表示

# ■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

#### [2] [送信ボックス]

送信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

#### 3 フォルダを選択→ ●

送信メール一覧画面が表示されます。

#### **4** Eメールを選択→ **●**

送信メール内容表示画面が表示されます。

□:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

- 送信済みのEメールや、宛先が入力されていない保護されたEメールの場合は、回(コピー編集)を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているEメールの場合は、回(送信)を押す と送信できます。
- 未送信の宛先が入力されていないEメールの場合は、回(編集)を押すと編集できます。

## **M**memo


- ◎待受画面で④→[ツール]→[Eメール]と操作しても、Eメールメニューが表示されます。
- ◎Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P.151「au one メールを利用する」)
- ◎ Eメールメニューで「メールコンテンツを探す」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。
- ◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ◎ 受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P421)をご参照ください。

#### 受信ボックスのご案内メールについて

- ◎お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダにはご案内メールが保存されています。ご案内メールでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。
  - また、ご案内メールは削除できますが、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を実行すると、もう一度受信ボックスに表示されます。

#### ■フォルダー覧画面の見かた

受信ボックス/送信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ1~18」が用意されています。「メインフォルダ」と「フォルダ1~2」は常に表示されます。「フォルダ3~18」は、Eメールが保存されていたり、振分け登録されていると表示されます。

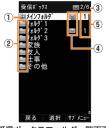




《受信ボックスフォルダ一覧画面》

《送信ボックスフォルダ一覧画面》

- ① 庫:メインフォルダ
- ② 🚞 : サブフォルダ
- ③ 受信ボックスのメール件数 「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」 送信ボックスのメール件数
- 「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」
- ④ ■:新着メールあり
  ■: 未請メールあり / 未送(
  - **■:未読メールあり/未送信メールあり**
- ⑤ フォルダに未読メール/本文未受信メール/未送信メール/送信 失敗メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

#### ■Eメールー管画面の見かた

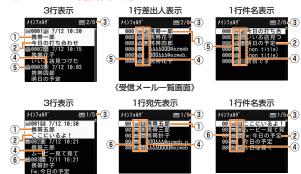

#### ① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス 帳に登録されている名前が表示されます。

《送信メール一覧画面》

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

#### ② 件名

#### ③ 受信ボックスのメール件数

「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」 **送信ボックスのメール件数** 

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

#### ④ 添付データアイコン

- ■:動画データ(ムービー、EZムービーなど)
- ▶: 音声データ(ボイス、メロディなど)
- ■:静止画データ(フォト、ピクチャー、Flash®など)
- ■:プレイリスト
- ☑:クーポン情報データ
- ■:PCドキュメントデータ
- ②: ライセンス未取得データ/その他の添付データ
- ── ※ 添付データが未受信の場合は、■が表示されます。
- ※添付データがサーバになく受信できない場合は、**≥**のようにアイコンに「×」が表示されま
- ※受信できない添付データの場合は、≥のようにアイコンに斜線が表示されます。
- ※添付データがデータフォルダから削除されている場合は、Wが表示されます。

#### ⑤ 受信メールの状態アイコン

- M:未読のFメール
- ■:本文を未受信のEメール
- サーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)
- ※返信したEメールは、≥のように矢印が表示されます。
- ※本文転送/転送したEメールは、■のように矢印が表示されます。
- ※保護されているEメールは、■のように錠が表示されます。
- ⑥ 送信メールの状態アイコン
  - ■:送信済みのEメール
  - ■:未送信のEメール
  - ≦:送信に失敗したEメール
  - ■:サーバに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール
  - ※返信のEメールは、aのように矢印が表示されます。
  - ※本文転送/転送のEメールは、論のように矢印が表示されます。
  - ※保護されているEメールは、■のように錠が表示されます。

#### ■Eメール内容表示画面の見かた



《送信メール内容表示画面》

① 送信メール

Id/ Cd/ Md: 宛先の名前またはEメールアドレス 受信メール

■: 差出人の名前またはEメールアドレス

/ Co: 宛先の名前またはEメールアドレス ※宛先が複数ある場合は、ご利用のCAOO7以外のEメールアドレスの内の1件が表示されま

- 寸。 ② 本文
- ③ ■など(メール状態アイコン)
- ④ 目など(添付データアイコン)
- ⑤ 量など(保護アイコン) 保護されている場合に表示されます。
- ⑥ Sub 件名
- ⑦ **ひなど**(添付データアイコン) データサイズなどを表示します。 ※デコレーションメールにデータが添付されている場合は「(添付あり)」が表示されます。
- ® mなど(To/Ccアイコン)

#### Eメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面(▶P.135)/送信メール一覧画面 (▶P.135)でEメールを選択→ m (サブメニュー)

選択受信	本文が未受信のEメールの本文を受信します。		
	Eメールを選択→ ● → 四 (確定)		
	・最大10件まで選択できます。		
編集	未送信のEメールや送信に失敗したEメールを		
	編集します。		
コピー編集	保護されている未送信のEメールをコピーし、		
	編集して送信します。		
再送信	送信済みのEメールを再送信します。		
	・再送信されたEメールは別のEメールとして		
	送信ボックスに保存されます。		
選択保護/解院	Eメールが自動的に削除されないように保護		
	したり、保護を解除します。		
	Eメールを選択→ ● (保護) / ● (解除)		
	→ □ (確定)		
	・受信ボックスの容量の50%または500件		
	まで保護できます。		
	・送信ボックスの容量の50%または250件		
	まで保護できます。		
全件保護解除	一覧表示しているEメールの保護をすべて解		
	除します。		
削除	1件削除   選択しているEメールを削除しま		
	す。		
	選択削除 Eメールを選択して削除します。		
	Eメールを選択→ • → □ (確定)		
	→[はい]		
	全件削除 一覧表示しているEメールをすべ		
	て削除します。		

ソート	受信順	受信日時の新しい順に並べ替えます。
	未読/ 未受信順	本文未受信メール、未読メール、既 読メール、サーバメールなしの順に 並べ替えます。
	差出人 名順	差出人の名前またはEメールアド レスを0~9、A~Z、a~z、五十 音順に並べ替えます。
	日付順	保存日時の新しい順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、 サーバメールなし、送信済みメール の順に並べ替えます。
	宛先名順	宛先の名前またはEメールアドレスを $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、五十音順に並べ替えます。
	件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音 の順(Fw:、Re:は無視されます)に 並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護され ていないEメールの順に並べ替え ます。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	Eメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択→   →   □ (確定)
		2. 移動先のフォルダを選択→ ● → [はい]
	全件移動	一覧表示しているEメールをすべ て移動します。
アドレス詳細 表示	▶P.137	「アドレス詳細表示を利用する」

検索	Eメールアドレス/件名/本文/差出人名/宛先/日時の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。 検索する文字を入力→⑥→⑥(検索)・全角13/半角26文字をできます。・デコレーションアニメ/デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。
差出人件名詳細	受信日時、差出人の名前、Eメールアドレス、件名の全文を表示します。
フォルダ表示へ 切替え	受信ボックス/送信ボックスをフォルダ表示にします。 ・受信ボックス/送信ボックスを一覧表示にしているときのみ選択できます。
表示切替	受信メール一覧画面/送信メール一覧画面の表示を切り替えます。 ・受信メール一覧画面では、「3行表示」「1行差出人表示」「1行件名表示」を選択できます。 ・送信メール一覧画面では「3行表示」「1行宛先表示」「1行件名表示」を選択できます。
SDカードへ 保存/データ フォルダへ保存	▶P.138「Eメール をmicroSDメモリカード/データフォルダへ保存する」

<sup>※</sup>画面により選択できる項目は異なります。

# ■ アドレス詳細表示を利用する

### ● 受信メール一覧画面(▶P.135) / 送信メール一覧画面 (▶P.135)でEメールを選択→ ☑ (サブメニュー) →[アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人(From)、宛先(To/Cc)、返信先アドレス (Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

# **2** Eメールアドレスを選択→ **●**

選択メニューが表示されます。

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先としたE メールを作成します。 ▶P.126「Eメールを送る」
	デコレーション アニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメを作成します。 ▶P.129「デコレーションアニメを送る」
	アドレス帳登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
	受信振分け登録/ 送信振分け登録	選択したEメールアドレスを「振分け登録」 (▶P.142)に登録します。
	拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルター」(▶P.150)の「指定拒否リスト設定」に登録します。
	アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
	コピー	表示されている差出人名称/アドレス帳の名前/Eメールアドレスのいずれかをコピーします。

#### **memo**

- ◎受信メール内容表示画面で差出人の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示画面が表示されます。
- ◎ 送信メール内容表示画面で宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。

## EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- ●信メール一覧画面(▶P.135)/送信メール一覧画面 (▶P.135)でEメールを選択→ m (サブメニュー)
- [2] [SDカードへ保存]/[データフォルダへ保存]
- 3 1件保存 選択しているEメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダ内のフォルダに保存します。 選択保存 複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→ ● → 回 (確定) → [はい] 全件保存 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。
- microSDメモリカードに保存する場合
- **4** サブフォルダを選択→ **●** → [はい]

# **M**memo

- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメ モリカード内のデータフォルダに保存されます。

# Eメール内容表示画面でできること

# 受信メール内容表示画面(▶P.136)/送信メール内容表示画面(▶P.136)→ (サブメニュー)

2	返信	返信	通常のEメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、選択した差出人/返信先のEメールアドレスが入力されます。
		全員へ 返信	同報されている全員に返信します。  ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。
	クイック	返信	本文を定型文から選択して、返信のEメール を作成します。
	Dアニメ 返信	Dアニメ 返信	デコレーションアニメで返信します。
		Dアニメ 全員返信	同報されている全員にデコレーションアニ メで返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。
	PC×-/I	いで返信	ケータイdePCメールで返信します。 ・Eメール設定の「返信メール引用」 (▶P.148)が「引用する」に設定されていて、ケータイdePCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本文がケータイdePCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した署名が付与されます。

本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・Eメール/デコレーションメールを本文 転送する場合は送信メール作成画面
	(▶P.126)、デコレーションアニメを本 文転送する場合はデコレーションアニメ
	作成画面(▶P.129)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw: lを
	付けた件名が入力されます。
転送	サーバに保存されているEメールを本文の 最後に引用して転送します。
	<ul> <li>送信メール作成画面(▶P.126)が表示されます。</li> </ul>
	・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を 付けた件名が入力されます。
	• サーバにある元のEメール(受信メール)
	を転送するため、受信できなかった添付     データもすべて転送されます。
	<ul><li>デコレーションアニメ/デコレーション メールは転送できません。</li></ul>
編集	未送信のEメールや、送信に失敗したEメールを編集します。
	• Eメール/デコレーションメールを編集す
	る場合は送信メール作成画面(▶P.126)、 デコレーションアニメを編集する場合は
	デコレーションゲースを編集する場合は     デコレーションアニメ作成画面
	(▶P.129)が表示されます。
コピー編集	保護されている未送信のEメールをコピーし、編集して送信します。
再送信	送信済みのEメールを再送信します。
	・ 再送信されたEメールは別のEメールとして送信ボックスに保存されます。
保護/保護解除	表示しているEメールを保護します。 ・保護されているEメールを表示中にサブ
	メニューを表示すると、「保護解除」と表示
	され、選択すると保護を解除できます。

デコレーション 画像保存	デコレーションメールの本文内に挿入されている画像をデータフォルダに保存します。 保存する画像を選択→ ② (保存) ・デコレーション絵文字の場合は、「Eメール装飾データ」フォルダ内の「デコレーションエン」の「その他」フォルダに、デコレーション絵文字以外は、「グラフィック」フォルダに保存されます。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/ 再開します。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	デコレーションアニメが削除され、本文が テキストのEメールになります。
フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。 <b>移動先のフォルダを選択→ ⑥ → [はい]</b>
アドレス詳細表示	▶P.137「アドレス詳細表示を利用する」
本文指定コピー	本文の一部をコピーします。 1. ②でコピー開始位置を選択→ ④ (始点) 2. ③でコピー終了位置を選択→ ④ (終点) ・全角256/半角512文字まで選択できます。 ・デコレーションメールの装飾情報/挿入されていた画像はコピーされません。
テンプレート保存	作成したデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダに保存しま at

文字サイズ	メールの内容表示画面を表示する際の文字サイズを一時的に切り替えます。「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」「超極小」・デコレーションアニメ/インフォメッセージを除くEメール内容表示画面で、「〇」を押して文字サイズを切り替えることもできます(ワンタッチ文字サイズ切替)。・設定した文字サイズは、デコレーションアニメ再生中は適用されません。
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル名とサイズを表示します。 ・インライン再生されたデータを選択しているときのみ選択できます。
テキスト表示/ 装飾表示	デコレーションアニメをテキスト表示に切り替えます。 ・テキスト表示中にサブメニューを表示すると、「装飾表示」と表示され、選択するとデコレーションアニメ/文字装飾を表示できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

## 差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ GPS情報/FeliCa情報を利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.136) / 送信メール内容表示画面(▶P.136) を表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- 2 差出人/宛先を選択→ ●

選択メニューが表示されます。(▶P.137「アドレス詳細表示を利用する」)

- 件名をコピーする場合
- 2 件名を選択→ (コピー)
- ■本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→ ●

3	音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
	Cメール作成	選択した電話番号を宛先としたCメール を作成します。 ▶P.154「Cメールを送る」
	アドレス帳登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録 する」
	特番付加	選択した電話番号に特番を付加して電話をかけます。 ▶P.110「発信メニューを利用する」
	地図検索	EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。 ・タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、利用できません。
	電話番号コピー/	選択した電話番号をコピーします。

- ■本文中のURLを利用する場合
- ② 本文中のURLを選択→
  ●

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	PCサイト ビューアーで接続	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
	お気に入り登録	▶P.176「お気に入りリストを利用する」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

#### ■本文中のGPS情報を利用する場合

#### ② 本文中のGPS情報を選択→ ●

3	EZナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用できます。 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.186「EZナビウォークを利用する」
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	お気に入り登録	▶P.176「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録 する」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

#### ■本文中のおサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を利用する場合

2 おサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリ情報を選択→ ●(はい)

おサイフケータイ $^{\oplus}$ 対応のEZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

# **memo**

- ◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel:(大文字、小文字、全角、半角の混在可)、●、圖に続く電話番号および、Oから始まる9~11桁の数字です。
- ◎「TEL(03)0001-XXXXJのように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「\*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://jまたは「https://jで始まる半 角英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合です。
- ◎ おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報として認識されるのは、「file: //localhost」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。

◎ デコレーションメールでは、おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を認識できません。

## フォルダー覧画面でできること

2	振分け登録	▶P.142「振分け登録する」		
	フォルダ名	フォルダ名を	を編集します。	
	編集	<ul><li>しているでは、全角8/半角16文字まで入力</li></ul>		
		できます。		
	フォルダ	選択している	るフォルダをロック/ロック解除し	
	ロック/	ます。ロック	されたフォルダを操作するときは	
	フォルダ	ロックNo.の	)入力が必要になります。	
	ロック解除	ロックNo.を	:入力→ ◉ →[はい]	
		• 制限される	る操作は、ロックしたフォルダ内のE	
		メールのヨ	表示、振分け登録、メール再振分け、	
		メール削除	🖟、フォルダ名編集、フォルダ設定リ	
		セット、「受信・表示設定」/「送信・作成設定」の 「フォルダ表示」の「表示しない」への変更です。 選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上 げ時の状態に戻し、振分け登録をすべて削除しま		
	フォルダ設定			
	リセット			
		す。		
	メール削除	フォルダ内	選択しているフォルダ内のEメー	
		全件削除	ルをすべて削除します。	
		全件削除 受信ボックス/送信ボックス内の Eメールをすべて削除します。 現在、振分け登録されている内容で、Eメールの 再振分けを行います。 受信ボックス/送信ボックスを一覧表示にしま す。		
	メール			
	再振分け			
	一覧表示へ			
	切替え			

### ■振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを送受信した場合や、登録した件名を含むEメールを受信した場合は、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

- ●信ボックスフォルダー覧画面(▶P.134)/送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.134)でフォルダを選択
   → □ (サブメニュー)→[振分け登録]
- **2** フォルダを選択→ → ●

3	よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択してEメールアドレスを入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度について」(▶P.115)をご参照ください。
	アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
	送信メール履歴 引用/受信メー ル履歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
	アドレス帳 グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
	プロフィール 引用	プロフィールに登録されているEメールアド レスを登録します。
	アドレス 直接入力	<ul><li>Eメールアドレスを直接入力します。</li><li>・Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、または"@"以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。</li></ul>

#### 件名入力

件名を入力します。

- ・全角50/半角100文字まで入力できます。
- 件名の一部が一致する場合も、振り分けられます。
- 一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。

### memo

- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に"@"を入力してください。
- ◎ 振分け登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、受信ボックスの場合は差出人、送信ボックスの場合は宛先のToの1件目です。
- ◎振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を選択して一回(サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

# なかよしボックスを利用する

特定のEメールアドレスを「なかよし登録」することで、そのEメールアドレスから受信したEメールと、そのEメールアドレスへ送信したEメールを1つのフォルダにまとめて表示できます。

- 1 待受画面で 図→[なかよしボックス] なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。
- 2 フォルダを選択→ →Eメールを選択→ ●

### memo

- ◎なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックスにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎ なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コピー編集」「再送信」「選択保護/解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス詳細表示」「検索」「差出人件名詳細」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.136)をご参照ください。
- ◎ なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、 「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.139)をご参照ください。

# | なかよしボックスフォルダー覧画面の | サブメニューを利用する

■ なかよしボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択 → (サブメニュー)

2	なかよし登録	スを登録しま ・ ● を押す 「送信メー 「プロフィ 択できま ついては、 作 3 をご	と、「よく送る人」「アドレス帳引用」 ル履歴引用」「受信メール履歴引用」 ール引用」「アドレス直接入力」を選 す。Eメールアドレスの入力方法に 「振分け登録する」(▶P.142)の操 参照ください。 ルダに登録できるEメールアドレス
	フォルダ名 編集		を編集します。 名は、全角8/半角16文字まで入力 
	削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。
		全件削除	なかよしボックス内のEメールを すべて削除します。

フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したFメールアドレスを削除します。

# インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

- | 待受画面で図→[インフォボックス]
- インフォメッセージの一覧が表示されます。
- 2 メッセージを選択→ インフォメッヤージの内容が表示されます。

# **Memo**

- ◎インフォメッセージの一覧で団(削除)を押すと、メッセージを1件削除/ 選択削除/全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示して囫(サブメニュー)を押すと、「デコレーション画像保存」「削除」「本文指定コピー」「一時停止/再開」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.139)をご参照ください。

### データフォルダのEメールを利用する

- **II** 待受画面で ◉ →[データフォルダ]→[Eメールフォルダ]
- [**②** [受信ボックス] / [送信ボックス] Eメールー覧画面が表示されます。
- **3 Eメールを選択→ (表示) F**メール内容表示画面が表示されます。

- ◎Eメール一覧画面で例(サブメニュー)を押すと、「削除」「赤外線送信」「Bluetooth送信」「メールボックスへコピー」「microSDへ保存」「アドレス詳細表示」を選択できます。「メールボックスへコピー」では、受信ボックス、送信ボックス(▶P.133)に「Iイピー」「選択コピー」「全件コピー」できます。コピー中は、一時的に電波のFFモードになります。受信メールの場合は、「本文転送」ト選択できます。
- ◎受信メール内容表示画面で囫(サブメニュー)を押すと、「返信」「Dアニメ返信」「本文転送」「一時停止/再開」「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「テキスト表示/装飾表示」を選択できます。

送信メール内容表示画面で列(サブメニュー)を押すと、「コピー編集」「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「一時停止/再開」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.139)をご参照ください。

# microSDメモリカードのEメールを 利用する

- [Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス] フォルダー覧画面が表示されます。
- **3 フォルダを選択→ ●** Eメール一覧画面が表示されます。
- 4 Eメールを選択→ (表示)Eメール内容表示画面が表示されます。

# **M**memo

◎ Eメール一覧画面で図(サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォルダ移動」「メールボックスへコピー」「アドレス詳細表示」を選択できます。「メールボックスへコピー」では、受信ボックス/送信ボックス(▶P.133)に「1件コピー」「選択コピー」「フォルダ内全件コピー」できます。コピー中は、一時的に電波OFFモードになります。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。

詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.136)をご参照ください。

◎ 受信メール内容表示画面で例(サブメニュー)を押すと、「返信」「Dアニメ返信」「本文転送」「一時停止/再開」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「テキスト表示/装飾表示」を選択できます。

送信メール内容表示画面で 団 (サブメニュー)を押すと、「コピー編集」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「一時停止/再開」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.139)をご参照ください。

### ■フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

📘 フォルダー覧画面でフォルダを選択→ 🖂 (サブメニュー)

2	フォルダ名 編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入ってきます。	
	メール削除		選択しているフォルダ内のEメー ルをすべて削除します。
		全件削除	全フォルダ内のEメールをすべて 削除します。

フォルダ作成	ます。 ・ microSD. は、「フォル ・ microSD. クス/Eメ	を入力して、フォルダを新規作成し メモリカードへの初回アクセス時 グ1~10」が用意されています。 メモリカード内のEメール受信ボッ ール送信ボックスには、最大100個 ずを作成できます。
フォルダ削除	選択してい  をすべて削隊	るフォルダとフォルダ内のEメール 余します。
メール ボックスへ コピー	フォルダ内 全件コピー	X23/(0 C0 . 0 ) // / / / / / / / / / / / / / / / /
		・コピー中は、一時的に電波OFF   モードになります。
表示件数切替え	フォルダー覧画面に表示される件数表示を切り替えます。 「メール件数」「件数表示なし」 ・フォルダー覧画面で「#」を押しても、切り替えることができます。	

# Eメールを設定する



◎ Eメール設定メニュー/受信・表示設定メニュー/送信・作成設定メニューで団(ガイドオン/ガイドオフ)を押すと、Eメール設定の各項目のガイドを表示するかどうかを切り替えられます。

### | 待受画面で □ → [Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2	受信·表示設定	▶P.146「受信·表示に関する設定をする」
	送信·作成設定	▶P.147「送信·作成に関する設定をする」
	アドレス変更・	▶P.148「アドレスの変更やその他の設定
	その他	をする」
	Eメール設定確認	「受信・表示設定」「送信・作成設定」(「アドレス変換送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

### | 受信・表示に関する設定をする

#### Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

受信・表示設定メニューが表示されます。

メール自動 サーバに届いたEメールを自動的に受信するかど 受信 うかを設定します。 「自動受信する|「自動受信しない| 「自動受信しない」に設定すると、受信せずに新し いEメールがサーバに到着したことをお知らせし ます。 「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、 メール自動受信は自動的に「自動受信しない」に設 定されます。 メール受信 全受信 差出人・件名と本文を受信します。 方法 ・ 「エリア設定」を「日本」以外に設定 した場合は、メール受信方法は自動 的に「全受信」に設定されます。 指定全受信 指定したアドレスからのEメールは、 差出人・件名と本文を受信します。指 定していないアドレスからのEメー ルは、差出人・件名のみを受信します。

メール受信	指定全受信	<b>アドレス帳</b> :アドレス帳に登録されて
方法		いるアドレスからのEメールは差出
		人·件名と本文を受信する。
		<b>  個別アドレス</b> : 「個別アドレス登録」で
		登録したアドレスからのEメールは
		差出人·件名と本文を受信する。
		<b> アドレス帳・個別アドレス</b> ∶アドレス
		帳に登録されているアドレス、「個別
		アドレス登録」で登録したアドレスか
		らのEメールは差出人・件名と本文を
		受信する。
		<b>  個別アドレス登録</b> : 個別アドレスを登
		録する。
		・「個別アドレス登録一覧」では、●
		│ を押すと「よく送る人」「アドレス帳│
		引用」「送信メール履歴引用」「受信
		メール履歴引用」「プロフィール引
		用」「アドレス直接入力」から入力方
		法を選択して、個別アドレスを登録
		できます。
		・「個別アドレス登録」では、最大10
		件のアドレスを登録できます。
		・「個別アドレス登録」で登録済み
		のアドレスを選択→囫(サブメ
		ニュー)→[削除]→[はい]と操作す
		ると、削除できます。
		・「個別アドレス登録」でCA007のア
		ドレスを登録した場合は、ご利用の
		CA007からのEメールの本文は受
		信しません。
	差出人:	差出人・件名のみを受信します。
	件名受信	・受信メール一覧画面(▶P.135)で
		本文を未受信のEメールを選択して
		● を押すと、本文も受信できます。

添付自動	受信Eメールの添付データを自動的に受信するか
受信	どうかを設定します。
	<b>自動受信する</b> :Eメールの受信と同時に添付データ
	を受信する。
	自動受信しない:添付データを別途受信する。
	・自動受信する添付データの種類、添付データの容
	量の上限を変更するには「自動受信する」に設定
	した後で、「添付自動受信」を再度選択して 🖂 (詳
	細)を押します。
	添付データの種類を選択して●を押すと、自動
	受信する添付データを変更できます。自動受信す
	る項目には、■が表示されます。
	添付データの種類を選択して一切(サイズ)を押
	すと、添付データの容量の上限を設定できます。
	データのサイズを入力する画面で 団 (リセット)
	を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
	四 (確定)を押すと、設定を完了します。   ※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。
	※ ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化さ
	れたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォ
	ルダに保存されると、約500KBになります。   ・「エリア設定  を「日本  以外に設定した場合は、添
	・「エリア設定」で「日本」以外に設定した場合は、ぶ     付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定
	17日期文信は日期的に 日期文信しなり]に政化    されます。
フォルダ	C1は9。   受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定
表示	文信
衣小	しょす。   「表示する 「表示しない
デコレー	デコレーションアニメをEメール一覧画面で選択
ション アニメ表示	したときに、アニメーションを全画面で再生する かどうかを設定します。
/ 二人衣小	かとうかを設定しよす。   「表示する  「表示しない
ガイド表示	Fメール設定の各項目のガイドを表示するかどう
カイト表示	- 7 100 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	かを設定します。  「表示する 「表示しない
	衣小りる」  衣小し体い

### 送信・作成に関する設定をする

#### Eメール設定メニュー→[送信・作成設定]

#### 送信・作成設定メニューが表示されます。 返信先 Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレス アドレス ヘEメールを返信してもらいたいときに設定しま 「設定する」「設定しない」 • 「設定する | を選択した場合は、返信先のEメール アドレス(半角64文字まで)を入力します。 差出人名称 送信先で表示される名前を設定します。 「設定する」「設定しない」 「設定する |を選択した場合は、差出人名称(全角 10/半角20文字まで)を入力します。 本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 冒頭文/ 署名 「付加する」「付加しない」 • 「付加する」を選択した場合は、冒頭文/署名(全 角1.250/半角2.500文字まで。装飾する場合 は約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで) の画像/デコレーション絵文字/Flash®を挿入 できます。 ※Flash®は10件のうち1件のみ挿入できます。 ※冒頭文/署名に同一のFlash®は挿入できません。

- 本文を引用して返信のメールを作成するときに、 本文に挿入できる画像/デコレーション絵文字 の制限(最大20件、または合計100KB以下)を 起える場合は、本文は引用されず、冒頭文/署名 が挿入されます。
- Eメールを新規作成するときに、冒頭文/署名を 挿入することで、本文に挿入できる画像/デコレーション絵文字の制限(最大20件、または合計 100KB以下)を超える場合は、画像/デコレーション絵文字は挿入されません。

署名	<ul> <li>文字入力サブメニューから冒頭文/署名を挿入しようとしたときに、本文に挿入できる画像/デコレーション絵文字の制限(最大20件、または合計100KB以下)を起える場合は、画像/デコレーション絵文字は挿入できません。</li> <li>冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名が本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。</li> </ul>
返信メール 引用	返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定します。 「弓用しない」「弓用する」 ・「弓用する」に設定すると、受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用します。受信メールがデコレーションメールの場合は、1行目の行頭のみ「>」を付けて引用します。 ・デコレーションアニメに返信する場合は、テキストの本文のみが引用されます。 ・デコレーションアニメで返信する場合は、「返信メール引用」の設定にかかわらず、本文は引用されません。
アドレス変換送信	変換内容 編集 「Dアニメ変換送信」や「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1.編集する項目を選択→⑥→[はい] 2.編集するタイトル/アドレスを選択→⑥ ・タイトル/アドレスを編集→⑥・タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレス変換送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。

アドレス 変換送信	初期値に 戻す	「アドレス変換送信」の設定をすべて お買い上げ時の設定に戻します。	
フォルダ	送信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定		
表示	します。		
	「表示する」「表示しない」		

# memo

- ◎ デコレーションアニメには、冒頭文/署名を挿入できません。
- ◎「アドレス変換送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

甘木フドル		変換後アドレス	
項目	項目 基本アドレス (自動変換の対象)		デコレ& 絵文字送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-d.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-d.jp	@jp-*.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-d.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@*.vodafone.	@x.vodafone.	@*.vodafone.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス5	@softbank.	@softbank.	@softbank.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-d.jp	@pdx.ne-u.jp
アドレスフ	@*.pdx.ne.jp	@*.pdx.ne-d.jp	@*.pdx.ne-u.jp
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-dd.	@willcom.ne-uu.
		com	com

## ■アドレスの変更やその他の設定をする

- I Eメール設定メニュー→[アドレス変更・その他]
- 2 項目を選択→ → (入力欄)を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ → [送信]

項目	説明
Eメール アドレスの 変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. [承諾する] 2. Eメールアドレスの"@"の左側の部分(変更可能部分)を入力→⑥ 3. [送信]→[OK]→⑥ ・Eメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「、「「・」「」」を含め、半角30文字まで入力できます。ただし、「、」を連続して使用したり、最初と最後に使用することはできません。また、最初に数字の「○」を使用することもできません。また、最初に数字の「○」を使用することもできません。できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入カしてください。 ・Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能
N/	です。
迷惑メール フィルター	▶P.150「迷惑メールフィルターを設定する」
au one メール へ自動保存 (通信料有料) 自動転送先	au one メールにメールを保存するかどうかを設定します。 ▶P.151「au one メールを利用する」 CA007で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. 【【(入力欄)を選択→⑥(入力) 2. Eメールアドレスを入力→⑥ 3. [送信]→[終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。

です。     ** 設定をクリアする操作は、回数には含まれません。     ・「エラー! Eメールアドレスを確認してくたさい。」と表示された場合は、自動転送先のメールアドレスとして使用できない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスた規制されている可能性があります。     ・Eメールアドレスを間違って設定すると、車送先の方に迷惑をかける場合があります。でご注意ください。     ・自動転送メールが送信エラーとなった場合自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合があります。のでご注意ください。     ・自動転送メールが送信エラーとなった場合自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合があります。のでご注意ください。     ・ローバにある30日前(最大500件)までのメールのヘッダ情報の表示と内容の確認がきます。     ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信に時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。     ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。     ・転送は1日に100件まで可能です。宛先に1件のみ入力できます。本文は入力できます。本が、との他の設定の内容を一覧表示します。・設定を行った後は、「更新」を選択してください。     auのメルマガ	項目	説明
入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・ Eメールアドレスを間違って設定すると、東送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・ 自動転送朱のドメールが送信エラーとなった場合自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますのでご注意ください。  Eメールへッダ情報表示(通信料有料) ・ サーバにある30日前(最大500件)までのメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・ Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・ 転送は1日に100件まで可能です。宛先に1件のみ入力できます。本文は入力できます。ん。 その他の設定の内容を一覧表示します。・ 設定を行った後は、「更新」を選択してくだるい。 auのメルマガ	自動転送先	
でご注意ください。		・Eメールアドレスを間違って設定すると、転
情報表示 (通信料有料)  ・ヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・ Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・ 転送は1日に100件まで可能です。宛先に1件のみ入力できます。本文は入力できません。  その他の設定の内容を一覧表示します。 ・ 設定を行った後は、「更新」を選択してください。  auのメルマガ auからお届けするメールマガジン配信の設定		でご注意ください。 ・自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合があります
・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できました。 その他の設定の確認 その他の設定の内容を一覧表示します。・設定を行った後は、「更新」を選択してください。 auのメルマガ auからお届けするメールマガジン配信の設定	情報表示	サーバにある30日前(最大500件)までのE メールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。
きます。 ・ 転送は1日に100件まで可能です。宛先に1件のみ入力できます。本文は入力できます。 ・ の他の設定の内容を一覧表示します。 ・ 設定を行った後は、「更新」を選択してください。  auのメルマガ auからお届けするメールマガジン配信の設定		
その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してください。 auのメルマガ auからお届けするメールマガジン配信の設定		きます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は 1件のみ入力できます。本文は入力できませ
	C 12 10 12 12/17	その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してくださ
[サービス設定  をします。	auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。



◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

## 迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、 携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があ ります。

- おすすめの設定にする場合
- [2] [設定する]→[登録]→ ●

なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件で迷惑メールフィルターが設定されます。

- 詳細を設定する場合
- [設定・確認する]→ (入力欄)を選択→ (入力) → 暗証番号を入力→ (②)→ [送信]
  - カンタン 1. [携帯] なりすましメール・自動転送メールを 設定 [PHS] 拒否して、携帯電話・PHS・パソコン からのメールを受信する条件に設定 [PCIX-ルを受信 します。 2. [携帯] パソコンからのメール・なりすまし メール・自動転送メールを拒否して、 [PHS] メールのみ 携帯電話・PHSからのメールを受信 を受信 する条件に設定します。 詳細設定 一括指定受信 インターネット、携帯電話からのメー ルを一括で受信/拒否します。 なりすまし 送信元のアドレスを偽って送信して 規制 くるメールの受信を拒否します。(高) (中)(低)の3つの設定があります。 指定拒否 個別に指定したEメールアドレスや リスト設定 ドメイン、「@|より前の部分を含む メールの受信を拒否します。

詳細設定	指定受信 リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールを信ごでする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。
	指定受信リス ト設定(なり すまし・転送 メール許可)	「なりすまし規制」を回避して、自動転送メールを受信します。
	HTMLメール 規制	HTML形式のEメールを拒否します。
	URLリンク 規制	URLが含まれるEメールを拒否しま す。
	拒否通知メー ル返信設定	迷惑メールフィルターで拒否された Eメールに対して、受信エラー(宛先 不明)メールを返信するかどうかを設 定します。
設定確認/解除		迷惑メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除ができます。
PC設定用ワンタイム パスワード発行		▶P.151「パソコンから迷惑メール フィルターを設定するには」
設定にあたって		迷惑メールフィルターの設定を行う 際の説明を表示します。

# memo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎ メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎ メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)>なりすまし規制>指 定拒否リスト設定>指定受信リスト設定>HTMLメール規制>URLリン ク規制>一括指定受信

◎指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)は、自動転送されてきた Eメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト(なりすまし・転送メール許可)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。

※Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。

- ◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、なりすましメールには返信されません。
- ◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できないことがあります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTML規制」を設定している場合でも受信できます。
- ◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから 送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するも のです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※バソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がプロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール評可)」に登録してください。

#### ■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。au のホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PC から迷惑メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。 ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

# au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うてともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

# 会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。

会員登録をしていない場合は、au one メールのトップページが表示。 れます。利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

## [2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

# 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力 →「確認] → 「OK]

会員登録が完了します。

# <u> memo</u>

- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本 サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービス を解除することがあります。
- $\odot$  au one メールを解約した場合や、au電話を解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
- ◎特受画面で $\blacksquare$  → [au one トップ] → [使える] → [メール] と操作しても、au one メールにアクセスできます。

# au one メールを確認する

1 待受画面で 図→[au oneメールを確認]
 au one メールの会員向けトップページが表示されます。

<b>Z <u>du one</u> メール</b> Powerd by Go gkr 受信
Ayako,Yuji (2) <b>回</b> お誕生日おめでとう <b>(</b>
KDDI田中(3) ■ <u>ドライプ ♣へ</u>
Tomoko,Yukiko(2)  「 <u>今日のランチ</u> ¶
Miyuki ■ <u>おやすみなさい</u> <b>©</b>

Ikuko,miki

■昨日の件

《au one メールの 受信トレイ》

### ■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、 メール本文などから対象となるメールを検索できま す。

機能	説明		
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もで きます。		
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。		
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。 メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自 動的に連絡先リストに追加されます。		
携帯メール 自動保存機能	CA007のEメール機能で送受信したメールを自動的 にau one メールに保存します。		

# ケータイdePCメールを利用する

ケータイdePCメールは、普段パソコンなどで利用しているメール アドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。 メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

# **Memo**

- ◎ 初回起動時は、ケータイdePCメールアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ◎メールの送受信、新着メールの確認、アブリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ ケータイdePCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応しておりません。
- ◎ケータイdePCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイdePCメールでメールの送受信を行うことができません。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。

# 会員登録する

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

- 計 待受画面で □→ □ (PCメール)→[はい(毎回確認)]→[利用する]→[利用規約に同意する]
- 【入力欄)を選択→ →プレミアムEZパスワードを
   入力→ → [送信] → [OK]

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか 確認する画面が表示されます。

「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイdePCメールを終了します。

**3** [はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)
- 4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を 選択→ ●

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」を入力してください。

メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

#### ■一覧にご利用のISPがない場合

### 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

# **//**memo

◎ケータイdePCメールメニューで団(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

### ケータイdePCメールメニューを表示する

1 待受画面で □ → 団 (PCメール)ケータイdePCメールメニューが表示されます。



《ケータイdePC メールメニュー》

2	新規作成	新しいメールを作成して送信します。
	受信ボックス	受信したメールが保存されます。
	送信ボックス	送信済みのメールまたは未送信メールが保 存されます。
	新着メール問合せ	新しくメールが届いているかを確認します。

全アカウント 新着メール問合せ	「全アカウント新着問合せ対象」に登録しているメールアドレスについて新しくメールが届いているかを確認します。
PCメール設定/ 登録/解約	ケータイdePCメールを利用する際の詳細情報の設定や、会員登録/解約をします。
説明サイト	ケータイdePCメールサイトを表示します。
アプリ終了	ケータイdePCメールを終了します。

# Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

# **M**memo

- ◎海外でのCメールのご利用については、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ Cメールは機能拡張が予定されています。機能拡張の内容と対応時期については、auホームページでお知らせします。

## Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)→[新規作成]

### 2 本文を入力→ ●

本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。 本文を入力して ● を押すと、Cメール作成画面が表示されます。

### [宛先]

4	よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/受信メール履歴/メール波信頻度について」(▶P.115)をご参照ください。
	アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
	送信メール履歴引 用/受信メール履 歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。
	プロフィール引用	プロフィールに登録している電話番号を宛 先に入力します。
	電話番号入力	電話番号を宛先に入力します。

### 5 🖂 (送信) / 🔼

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。



- ◎操作・・で で (サブメニュー) → [保存] と操作すると、Cメールを送信せずに 送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

#### ○Cメールセンターは、次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積) 可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され ます。
お預かり可能 件数	制限なし ※受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ ります。

#### ◎ 蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

Cメール蓄積後 すぐに配信	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
リトライ機能に よる配信	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した ときに配信	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がCAOO7で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールをすべて配信します。

- ◎送信したCメールは、送信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ○契約期間の条件により送信数に制限があります。

- 3A, (15 ) / 3	3,000通/月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

※「スマイルハート割引」ご加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。
※ ぷりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000通/月です。

- ◎ 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されないことがあります。
- ◎ Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できません。 しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。
- ◎送信中に本体を閉じた場合、送信が完了するとサブディスプレイにアニメーションが表示されます。

#### ■ぷりペイド送信について

CA007がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 <a>!</a>
 「で 図 (サブメニュー)→ [ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、♥®賞圖の4種類です。それ 以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ・ ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(ただし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。)
- 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます(ぷりペイドの度数は減りません)。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信をご利用になれません。
- ・相手の方が伝言・ボイスメールの蓄積を停止(▶P.225)している場合、ぷりペイド送信のCメールは相手側で受信できません。

### Cメールを受け取る

#### ■ Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、 Cメール受信音が鳴り、∜が点灯します。 受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件 数が表示されます。

## ┨ フォルダを選択→ 💿



《待受画面》

### **4** Cメールを選択→ **(表示)**

Cメールの内容が表示されます。

回(返信):返信のCメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成(クイック返信)

☑:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

# **Memo**

- ◎操作中にCメールを受信した場合は、∜が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
- ◎操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知については、「新着通知の表示を設定する(M541)」(▶P.384)をご参照ください。
- ◎ ぐは、未読のCメールがなくなると消灯します。
  ※緊急地震速報を受信した場合は、ペラの代わりにふが表示されます。
- ◎ Cメールの受信は、無料です。
- ◎受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎受信できるCメールは、Cメール対応Oau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ◎受信完了画面で ⑥ (確認)を押すと、受信したCメールが表示されます\* (ジャンプメール)。
  - ※ 未読のCメールが2件以上になった場合など、受信ボックスフォルダー覧画面や受信メールー覧画面が表示される場合があります。

# 受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

### | 待受画面で □ (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メールがある場合は、≥と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、
   と件数が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、
   ★が表示されます。
- 回(Eメール)を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

#### ■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

#### [2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。 受信ボックスには「メインフォルダ」と、10個のサブフォルダが用意されています。

- 「メインフォルダ」には、風が表示されます。未読メールがある場合は、風が表示されます。
- サブフォルダには、■が表示されます。未読メールがある場合は、■が表示されます。

### 3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

### **4** Cメールを選択→ **(表示)**

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のCメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成(クイック返信)

□:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

#### ■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

### [2] 「送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

### 

送信メール内容表示画面が表示されます。

- 図:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示
- ・ 送信済みのCメールや、宛先が入力されていない保護されたCメール の場合は、回(コピー編集)を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているCメールの場合は、回(送信)を押す と送信できます。
- ・未送信の宛先が入力されていないCメールの場合は、回(編集)を押 すと編集できます。

### ■ 受信ボックス/送信ボックスの見かた

《Cメール―覧画面》

※送信ボックスの場合



《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合

-① ① 参照先アイコン

- ■:本体の送信ボックス/受信ボックス内 を参照中
- ■:microSDメモリカード内の送信ボッ クス/受信ボックスを参照中
- ② メール状態アイコン 受信ボックス

■: 既読 (返信済み) ■: 未読

- ■:Eメールお知らせ
- ■: 既読のEメールお知らせ

### 送信ボックス

№:未送信 ■:送信成功

■:蓄積したメール

- ■:未送信(ぷりペイド送信)
- : 送信成功(ぷりペイド送信)

※ microSDメモリカード内のCメールには、☎のように アイコンに「SD」アイコンが付加されます。

#### ③ 保護アイコン

?: 保護されているCメールに表示されます。

④ 宛先/差出人の雷話番号または名前

宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録 されている名前が表示されます。

- ⑤ 本文
- ⑥ 送信ボックス

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)| 受信ボックス

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)|



○ 待受画面で (\*) → [ツール] → [Cメール] と操作しても、Cメールメニューが 表示されます。

### Cメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面(▶P.156)/送信メール一覧画面 (▶P.157)でCメールを選択→ m (サブメニュー)

2	返信	返信のCメールを作成します。	
	編集	選択しているCメールを編集します。 ・受信メールを選択している場合は、本文がコピーされ、新規の送信メールになります。	
	コピー編集	保護されている未送信のCメールをコピーし、編集して送信します。	
	再送信	送信済みのCメールを再送信します。 ・再送信されたCメールは別のCメールとして送信 ボックスに保存されます。	

選択保護/解除	保護を解除し <b>Cメールを</b> ・保護するC ・受信ボック 最大100件 ・送信ボック ・ microSD ボックスの	RT→ ● / ● (解除) → 団 (実行)  メールには、■が表示されます。 っスに保存されているCメールのうち、 中を保護できます。 っスに保存されているCメールのうち、 を保護できます。 メモリカード内の受信ボックス/送信 DCメールは、保護できません。
削除	3件削除 選択削除 フォルダ内	選択しているCメールを削除します。 Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→ ⑥ → 四 (実行) →[はい] 受信ボックスのフォルダ内のCメー
	全件削除	ルをすべて削除します。 • 「フォルダ表示」(▶P.165)を 「ON」に設定している場合は、受信 ボックスの各フォルダで「フォルダ 内全件削除」を実行できます。
	全件削除	受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべて削除します。 •「フォルダ表示」(▶P.165)を 「OFF」に設定している場合は、受信 ボックスで「全件削除」を実行でき ます。
1行/3行表示切替	Cメール一覧画面で各メールを1行(名前)で表示するか3行で表示するかを設定します。 「1行表示(名前)」「3行表示」 ・Cメール一覧画面で「#」を押しても、切り替えることができます。	

フュルガ	1 /LTな手L	翌年1 子いろの・/ リナ牧科 ナナ
フォルダ	1件移動	選択しているCメールを移動します。
移動	選択移動	Cメールを選択して移動します。
		1. Cメールを選択→ ● → ஹ (実行)
		2. 移動先のフォルダを選択→ ●
		→[はい]
	フォルダ内	受信ボックスのフォルダ内のCメー
	全件移動	ルをすべて移動します。
		・「フォルダ表示」(▶P.165)を
		「ON」に設定している場合は、受信
		ボックスの各フォルダで「フォルダ
		内全件移動」を実行できます。
	全件移動	受信ボックスのCメールをすべて移
		動します。
		・「フォルダ表示」(▶P.165)を
		「OFF」に設定している場合は、受信
		ボックスで「全件移動」を実行でき
		ます。
アドレス	受信ボックス	スの場合は差出人の電話番号、送信ボッ
詳細表示	クスの場合は	は宛先の電話番号が表示されます。
	• 励(サブ)	(ニュー)を押すと、「音声電話」「Cメー
		アドレス帳へ登録」「特番付加」「コピー」
	「振分け登	録」「受信フィルター登録」が選択でき
	ます。	
アドレス帳	▶P.99「他の	D機能からアドレス帳に登録する」
へ登録	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
受信フィル	選択しているCメールの電話番号を「受信フィルター」(▶P.165)の指定番号に登録します。	
ター登録		
送信結果	送信結果を表	<b>表示します。</b>
詳細		メモリカード内のCメールでは、表示で
	きません。	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

microSD へ移動/	1件移動/ コピー	選択しているCメールをmicroSDメ モリカード内に移動/コピーします。
コピー	選択移動/コピー	<ul> <li>Cメールを選択してmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。</li> <li>1. Cメールを選択→ ●→ 団(実行)</li> <li>2. 移動/コピー先のフォルダを選択→ ●→ [はい]</li> </ul>
	フォルダ内 全件移動/ コピー	受信ボックスのフォルダ内のCメール をすべてmicroSDメモリカード内に 移動/コピーします。 •「フォルダ表示」(▶P.165)を 「ON」に設定している場合は、受信 ボックスの各フォルダで「フォルダ 内全件移動/コピー」を実行できま す。
	全件移動/コピー	受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべてmicroSDメモリカー ド内に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.165)を 「OFF」に設定している場合は、受信 ボックスで「全件移動/コピー」を 実行できます。

※画面により選択できる項目は異なります。

# **Memo**

- ◎ microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
- ② 未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

# Cメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.156)/送信メール内容表示画面(▶P.157)→ (サブメニュー)

2	返信		返信のCメールを作成します。
	クイック	返信	本文を定型文から選択して、返信のCメール を作成します。
	編集		表示しているCメールを編集します。 ・受信メールを選択している場合は、本文が コピーされ、新規の送信メールになりま す。
	コピー編	集	保護されている未送信のCメールをコピー し、編集して送信します。
	再送信		送信済みのCメールを再送信します。 ・再送信されたCメールは別のCメールとして送信ボックスに保存されます。
	保護/保	護解除	表示しているCメールを保護/保護解除します。
	削除		表示しているCメールを1件削除します。
	フォルダ	移動	表示しているCメールを移動します。
	アドレス詳細表示送信結果詳細		▶P.157「Cメール一覧画面でできること」
			送信結果を表示します。 ・microSDメモリカード内のCメールでは、表示できません。
	本文 操作	すべて コピー	本文の全体をコピーします。
		コピー	本文の一部をコピーします。 1. ②でコピー開始位置を選択→ ⑨ (始点) 2. ②でコピー終了位置を選択→ ⑨ (終点)
		単語登録	本文の一部を単語登録します。 1. ② で登録開始位置を選択→ ④ (始点) 2. ② で登録終了位置を選択→ ● (終点) 3. 読みを入力→ ● ・ 単語登録できる文字数は、最大で全角20/半角40文字以内です。

文字サイズ	Cメール内容表示画面の文字サイズを設定 します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」
アドレス帳へ登録	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録す   る」
受信フィルター 登録	表示しているCメールの電話番号を「受信 フィルター」(▶P.165)の指定番号に登録 します。
microSDへ 移動/コピー	表示しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 <b>移動/コピー先のフォルダを選択→ ⑥</b> →[はい]

※画面により選択できる項目は異なります。

# 本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.156)/送信メール内容表示画面(▶P.157)を表示
- 本文中の電話番号を利用する場合
- 2 本文中の電話番号を選択→
  - 音声電話 選択した電話番号に電話をかけます。 アドレス帳へ ▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録す 登録 るし 特番付加 ▶P.110「発信メニューを利用する」 コピー 選択した電話番号をコピーします。 振分け登録 ▶P.142「振分け登録する」 受信フィルター 選択した電話番号を「受信フィルター」 登録 (▶P.165)の指定番号に登録します。

#### ■本文中のEメールアドレスを利用する場合

### 

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にした送信
		メール作成画面(▶P.126)を表示します。
	デコレーション	選択したEメールアドレスを宛先にデコレー
	アニメ作成	ションアニメ作成画面(▶P.129)を表示し
		ます。
	アドレス帳へ	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録す
	登録	る」
	コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

#### ■本文中のURLを利用する場合

② 本文中のURLを選択→
●

3	EZナビ ウォーク <sup>* 1</sup>	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用できます。 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.186「EZナビウォークを利用する」
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
	PCサイト ビューアー 接続 <sup>*2</sup>	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。
	お気に入りへ 登録	▶P.176「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳へ GPS登録*1	▶P.99「他の機能からアドレス帳に登録する」
	コピー	選択したURLをコピーします。

※1 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。 ※2 通常のURLを選択したときのみ表示されます。

# **Memo**

- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出 人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶P.140)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.164「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

## 受信ボックスフォルダー覧画面でできること

■ 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.156)でフォルダを 選択→ pm (サブメニュー)

1	振分け登録	▶P.142「振分け登録する」	
	フォルダ名編集	フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力できます。	
	メール再振分け	振分け登録る 振分けを行い	されている内容で、Cメールの再 います。
	メール削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のC メールをすべて削除します。
		全件削除	受信ボックス内のCメールを すべて削除します。
	フォルダ作成	成します。 ・メインファ	を入力して、フォルダを新規作 オルダとは別に、最大10件まで できます。
	フォルダ削除		るフォルダとフォルダ内のC ヾて削除します。
	フォルダ 並び替え	フォルダの表示位置を変更します。 1. フォルダを選択→   2. (*) で位置を変更→   3. (保存)	

表示件数切替え	る件数表示な 「未読件数」「 ・受信ボック	スフォルダー覧画面に表示され を切り替えます。 メール件数」 7スフォルダー覧画面で「#」を 切り替えることができます。
フォルダロック/ フォルダロック 解除	除します。口 るときはロ す。 ロックNo.を ・制限される のCメール 振分け、メ	るフォルダをロック/ロック解コックされたフォルダを操作すックNo.の入力が必要になりまき入力→ ⑥→[はい]  応操作は、ロックしたフォルダ内の表示、振分け登録、メール再ール削除、フォルダ削除、受信の「フォルダ表示」の「OFF」への
フォルダ設定 リセット	フォルダ設 定リセット 全フォルダ 設定リセッ ト	選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録を削除します。 すべてのフォルダのフォルダ 名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録を削除します。

# 振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

■ 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.156)で フォルダを選択→ 777 (サブメニュー) → [振分け登録]

振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。 ↔ を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

### 2 [新規登録]

	3	
Ī		_

よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択して電話番号を登録します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メールでは信頻度について」 (▶P.115)をご参照ください。
アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を登録します。
送信メール履歴 引用/受信メー ル履歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から 選択し電話番号を登録します。
アドレス帳 グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
プロフィール 引用	プロフィールに登録されている電話番号を登録します。
電話番号入力	電話番号を直接入力して登録します。

### //memo

- ◎振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎操作?で登録済みの電話番号を選択→ ⑥ (編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作! で登録済みのアドレス帳グループを選択→ (確認) → (編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して団(削除)を押すと、1件削除/選択削除/フォルダ内全件削除できます。

# 緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保 し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

# **M**memo

- ◎ 緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ◎ 日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎ 緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。
- ◎当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎ 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

### 🚹 待受画面で (1秒以上長押し)→[緊急地震速報]

緊急地震速報メニューが表示されます。

#### 受信履歴 緊急地震速報の受信履歴を表示します。 受信履歴を選択→ (表示) ・受信履歴―覧画面で (削除)を押すと、受信履 歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・緊急地震速報内容表示画面で 励 (削除)を押す と、受信履歴を1件削除できます。 ・ 受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存 できます。20件を超えると既読未読にかかわ らず、最も古い緊急地震速報が削除されます。 受信設定 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」 ● (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したと 受信音/ バイブ確認 きの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確 認できます。 マナー時の マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイ 鳴動設定 ブレータの振動で通知するかどうかを設定しま す。 「通知する|「通知しない| 「通知する」に設定されている場合、マナーモー ドの設定にかかわらず、警報音とバイブレータ の振動で通知します。 「通知しない」に設定されていて、マナーモード が「涌常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」 「オリジナルマナー」に設定されている場合、警 報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマ

ナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

### ■ 緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面 トの表示で通知します。

#### | 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、&が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受信アイコンが表示されます。



### 2 (

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震 速報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報内容 表示画面》

# **//**memo

◎通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。

- ◎電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信 するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合 があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎ 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、塩が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ ☆ は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。※Cメール/Eメールを受信した場合は、☆ の代わりに ♂ / 参 が表示されます。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている 場合でも、緊急地震速報の警報音は固定の音量で鳴ります。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。

# Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

# **M**memo

- ◎Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぶりペイド送信含む)です。 Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちう た情報お知らせサービスは、対象外です。

#### ■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

※設定時のCメール送信は無料です。

※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

### ■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

・送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

# Cメールを設定する

前 待受画面で □ (1秒以上長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

2	署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
	蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したC メールをCメールセンターに自動蓄積するか どうかを設定します。 選択蓄積: そのつど蓄積するかどうかを選択 する。 自動蓄積: 自動的にCメールセンターに蓄積 する。
	受信フィルター	▶P.165「受信フィルターを設定する」
	フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか 設定します。 「ON」「OFF」 ・フォルダロックしたフォルダがある場合に 「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必 要です。
	メール件数確認	受信ボックスと送信ボックスのCメールの件数を表示します。

# ■受信フィルターを設定する

Cメール設定メニュー→[受信フィルター]→ロックNo.を入力→ ⑥

指定番号 設定 指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。				
・登録済みの電話番号を選択して阿 (削除)を押すと、電話番号を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。 ・電話番号の先頭に「184(発信者番号 非通知)」「186(発信者番号通知)」が付加されている場合は、「184」 「186」を削除して登録します。 ・受信フィルターで受信を拒否しても、 送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。 アドレス帳に登録されていない電話番号からのC メールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 Eメール お知らせ	2	指定番号	指定番号	た場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「アドレス帳引用」「送信メール履歴引用」「受信メール履歴引用」「プロフィール。 引用」「電話番号、カ」から入力方法を選択できます。 ・登録済みの電話番号を選択→⑥(編集)→[はい]と操作すると、電話番号
・電話番号の先頭に「184(発信者番号 非通知)」「186(発信者番号通知)」 が付加されている場合は、「184」 「186」を削除して登録します。 ・受信フィルターで受信を拒否しても、 送信側は正常に送信されたことにな ります。送信料もかかります。 アドレス帳 登録されていない電話番号からのC メールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 Eメール お知らせ				・登録済みの電話番号を選択して四 (削除)を押すと、電話番号を1件削除/選択削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録でき
登録外 メールを受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 Eメール Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定 します。				・電話番号の先頭に「184(発信者番号 非通知)」「186(発信者番号通知)」 が付加されている場合は、「184」 「186」を削除して登録します。 ・受信フィルターで受信を拒否しても、 送信側は正常に送信されたことにな
お知らせします。			メールを受信拒否するかどうかを設定します。	
וטואווטררו				

# EZwebやネットワーク サービスを利用する

EZwebを利用する	168
EZwebメニューを表示する	169
au one トップからコンテンツにアクセスする	170
auお客さまサポートを利用する	172
ブラウザメニューを利用する	176
お気に入りリストを利用する	176
画面メモリストを利用する	178
EZwebを設定する	
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する	179
EZニュースEXを利用する	
スポーツ/健康メニューを利用する	
ショッピング&オークションを利用する	185
EZナビを利用する	185
EZナビメニューを表示する	186
EZナビウォークを利用する	
EZ助手席ナビを利用する	188
安心ナビを利用する	188
地図ビューアーを利用する	190
災害時ナビを利用する	
ケータイ探せて安心サービスを利用する	191
EZナビを設定する	192
他の機能でGPS情報を付加するには	
EZアプリを利用する	194
アプリメニューを利用する	195
じぶん通帳を利用する	198
au Smart Sports Run&Walkを利用する	
au Smart Sports Fitnessを利用する	204
バーコードリーダー&メーカーを利用する	

Gガイド番組表リモコンを利用する	205
QUICPay™(クイックペイ)を利用する	
モバイルSuicaを利用する	
_	
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を利用する	
EZ FeliCaメニューを利用する	
リーダー/ライターとやりとりする	209
FeliCaロックをかける(M412)	210
auケータイクーポンを利用する	
PCサイトビューアーでサイトを見る	213
PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する	
パソコン用のサイトを見る	
メニューを利用する	
auのネットワークサービスを利用する	221
お留守番サービスを利用する(標準サービス)	221
着信転送サービスを利用する(標準サービス)	227
割込通話サービスを利用する(標準サービス)	229
三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	230
発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	231
番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	232
待ちうたを利用する(オプションサービス)	232
迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	234
通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	235
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)。	236

# EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

# //memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用に なれません。

### ■ EZweb専用通信料金について

・通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。

EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

詳しい内容については、auホームページもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- 受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(FZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。
- 海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。

#### ■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

# //memo

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証機関:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc./Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield Technologies, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に『(SSL通信中アイコン)が表示されます。

### EZwebメニューを表示する

### | 待受画面で 2

EZwebメニューが表示されます。
回 (PCサイトビューアー)を押すと、PCサイト
ビューアーのスタートメニューに切り替わります。



《EZwebメニュー》

au one トップ	▶P.170[au one トップからコンテン ツにアクセスする」
お気に入りリスト	▶P.176「お気に入りリストを利用す る」
画面メモリスト	▶P.178「画面メモリストを利用する」
auお客さまサポート	▶P.172 [auお客さまサポートを利用する]
	お気に入りリスト

有料サービス情報	▶P.173「通話料·通信料などを確認する」
URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
	入力欄を選択→      (入力)→URLを入力  →    →   (OK)
	・全角/半角共に1,000文字まで入力できます。
	・ 「http://」または「https://」を先頭に 付けて入力してください。
	・EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。
ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
EZ設定	▶P.178「EZwebを設定する」
前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。

### ■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にCAOO7内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴から情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情 報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履 歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見 たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に m (ブラウザメニュー)→[ページアクション]→[ページ更新]と操作 すると、最新の情報を表示させることができます。

# memo

- ◎ ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されま す。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去され ます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新 しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。

### ■EZwebメニューから検索する

EZwebメニューからEZwebのコンテンツを検索することができま す。

- **I** EZwebメニュー→□□ (入力欄)を選択→ **④**
- [2] キーワードを入力→ ④ → [検索]

FZwebに接続して検索結果が表示されます。

# au one トップからコンテンツに アクセスする

EZwebメニュー(▶P.169) →[au one トップ]

> 「トップページ切替 |を選択するとトップページを 切り替えることができます。本書の記載は「au one (スタンダード版) |での操作説明となります。

- 2 見たいジャンルを選択→ ●
- **3** (\*) でカテゴリを選択→ **④** 
  - → ① で情報サイトを選択→ ●
  - ☑ / 께ःज: 前ページに戻る
  - 図 (1秒以上長押し)/ ΜΞΞ (1秒以上長押し):
  - au one トップに戻る
  - ■:履歴に保存されている次ページを表示
  - ・ページスクロール\*

※Flash®を使用したページなど、サイトによってはページスクロールできない場合があり ます。

## EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽し おことができます。

表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択  $\rightarrow \bigcirc$ 

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画 面が切り替わります。

● を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。 回 (再生)を押すとダ ウンロードしたデータが再生されます。以降の操作は、「楽曲/ビデオク リップ/リスニング/ビデオ再生中のキー操作について I(▶P.267)、 「データを再生/表示する」(▶P.300)をご参照ください。



《au one トップ》

# **memo**

- ◎ データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- $\ \ \, \odot$  ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロード が完了した画面で 団 (移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータ をmicroSDメモリカードに移動できます。

### ■ダウンロード予約について

発売前のコンテンツを購入予約する場合や、コンテンツをダウンロードする際に、サーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜~早朝時間帯に自動でダウンロードされます。ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

ダウンロード 状況	説明
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツです。 ・ 回 (予約取消)を押すと、予約の取り消しができます。
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。 ・選択すると手動でダウンロードできます。 ・期限を過ぎるとダウンロードできなくなります。

### **memo**

- ◎ ダウンロード予約は最大20件までです。
- ◎翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード 予約は、その後の午前3時~8時に自動的にダウンロードされます。電波の 届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ◎ ダウンロード予約をする際、有料コンテンツを購入するときはプレミアム EZパスワードの入力が必要になります。ダウンロード予約を行った時点で は情報料は課金されず、ダウンロードが完了した時点で課金されます。
- ◎ ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- ◎「ダウンロード予約」フォルダでダウンロード済みのコンテンツを選択して 回(履歴削除)を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

## ■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

au one トップ→[メニューリスト]→[EZムービー・着ムービー]F7ムービーボータルサイトが表示されます。

### ■EZムービーを再生する

🚺 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ 💿

確認メッセージが表示されたら、
●を押すと、ダウンロードが開始されます。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、自動的に再生されます。

#### 2 四 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。



- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に、⑤側側部が表示されている画面で〔5〕を押すと、画面上に キー操作のガイドが表示されます。
- ◎データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で一回(移動)を押すと、データをmicroSDメモリカードへ移動できます。ただし、著作権保護が設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。
- ◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている 場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

### ■EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すと EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールやデコレーションアニメを作成したり、 Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示 したり、URLをお気に入りに登録できます。

### auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

- EZwebメニュー(▶P.169)→[auお客さまサポート] auお客さまサポート画面が表示されます。
- auからの メンテナンス情報など、auからのお知らせを確 お知らせ 認できます。 みんなでのSA みんなで質問・回答を投稿するau Q&Aサイト 「なるほど!aullへアクセスできます。 確認する ▶P.173 [通話料·通信料など auケータイの サポート を確認する|  $\times = \neg -$ 調べる ▶P.175「料金プランや割引 サービスなどを調べる」 ▶P.175「料金プランなどを 申し込む/ 変更する 申し込む/変更する|

ご利用の多い メニュー	通話料· 通信料照会	通話料/通信料を照会できます。
	WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
	有料サービス 利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認できます。
	auかんたん 決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の 利用情報の確認や各種設定の 変更などができます。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご 利用期間などのご契約内容を 確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。
PCインター ネットや電話 のサポートメ ニュー		auひかりなどのインターネット や電話サービスのサポートペー

メンテナンス 情報	auお客さまサポートのメンテナンス情報を確認できます。	
便利な リンク集	au style (auホーム ページ)	au style(auホームページ)に アクセスできます。
	auショップ 検索	お近くのauショップの検索 ページにアクセスできます。
	auオンライン ショップ	au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認 する災害用伝言板のデモ版を 確認できます。
お問い合わせ	お客さまセンタ	アーへの問い合わせができます。

# ■通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

# **II** auお客さまサポート画面→[確認する]

2	通話料·通信料 照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、001国際電話通話料を照会できます。
	WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求 書情報をEZwebやPC版ホームページで照 会できます。Eメールで請求金額を受信する ことも可能です。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間など のご契約内容を確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。

#### 有料サービス 利用情報

お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化/変更などができます。

#### EZリストを確認する場合

お客様が購入されている有料情報サービス のリストと料金が表示されます。

- 1. [継続利用確認(EZリスト)]
- 有料情報サービスを選択して を押す と、有料情報サービスの商品詳細が表示されます。

#### 利用状況を月ごとに確認する場合

有料情報サービスのご利用状況を月ごとに 確認できます。

#### 1. [当月利用状況]

#### EZパスワードを初期化・変更する場合

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードを初期化したり、変更できます。

- [EZパスワード初期化・変更]
   → [EZパスワードの変更]
- 2. 入力欄を選択→ (入力)→現在のEZパスワードを入力→ → [OK]
- 3. 任意の4桁の数字を入力→ ●
- 4. もう一度同じ4桁の数字を入力→ ●→[OK]→[OK]
- 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。
- •「EZパスワードの初期化」を選択すると、 パスワードが初期値に戻ります。
- ・「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で初期化や変更ができます。

有料サービス利用情報	EZバスワードの入力省略設定をする場合 有料情報サービスのご利用のお申し込み時 に使用するEZバスワードの入力を省略できます。 1. [EZバスワード入力省略設定] 2. 入力欄を選択→⑥(入力) →EZバスワードを入力→⑥→[OK] 3. [入力を省略する]を選択→⑥→[OK] →[OK] →[OK] ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 ・「ブレミアムEZバスワード」も同様の操作で設定できます。 ・バスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなど)およびモバイルショッピングの商品を必要となります。 要となります。
auかんたん決済 利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数 を照会できます。
auプレミア メンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料) の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容 を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がな くてもお支払い可能にするサービスです。

### ■料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

### 🚺 auお客さまサポート画面→[調べる]

2	料金プラン/ 割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。
	au料金 クリニック	お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。
	サービス紹介	待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
	auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
	よくあるご質問	お客様から寄せられたよくあるご質問を、 サービス、キーワード別に検索できます。
	迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認する災害用 伝言板のデモ版を確認できます。
	技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

## ■料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- **Ⅲ** auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 🙎 変更する項目を選択→ 🍑 →[次へ]
- 3 入力欄を選択→ (入力)→暗証番号を入力→ ( →[送信]
- 4 画面の指示に従って設定

# **M**memo

- ◎ お申し込みをする前には、CA007ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

# ブラウザメニューを利用する

### 🚺 コンテンツ表示中→ 🕅 (ブラウザメニュー)

. ana L		
au oneトップ		au one トップを表示します。
EZweb検索		指定した文字列でEZweb内検索を 行います。
お気に入り/画面メモ	お気に入り リスト	▶P.176「お気に入りリストを利 用する」
	お気に入り 登録	表示中のコンテンツをお気に入り リストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集 したり、登録先のフォルダを選択 することもできます。 ・コンテンツによっては、お気に入 りリストに登録できない場合が あります。
	画面メモ リスト	▶P.178「画面メモリストを利用 する」
	画面メモ 保存	表示中の画面を画面メモリストに 保存します。 ・保存時にタイトルを編集するこ ともできます。
ージアク ョン	データフォ ルダへ保存	● (保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 ・保存対象の添付データが複数ある場合は、②で保存したいデータを選択して● (保存)を押します。 ・保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。
	- , -	画面メモ リスト 画面メモ 保存

ページアク ション	文字列 コピー/ 検索	表示中のページの文字列を指定して以下の動作を行います。 テキストコピー:指定した文字列を コピーして、その後にペーストできます。 Web検索:指定した文字列でWeb 検索を行います。 地図検索:指定した文字列を元に EZブラウザで地図検索を行います。
	ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新します。
	URLダイ レクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。
情報表示	ページ情報	表示中のコンテンツの情報を表示します。
	サーバ 証明書	表示中のコンテンツのサーバ証明 書を表示します。
EZ設定		▶P.178「EZwebを設定する」
PCサイトビューアーに 切替		▶P.213「PCサイトビューアーで サイトを見る」
終了		EZwebを終了します。

# お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

# EZwebメニュー(▶P.169)→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に いが表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→ ● と操作してください。



《お気に入り リスト画面》

### 2 お気に入りを選択→ ● (接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。



◎ ブラウザメニュー(▶P.176)で[お気に入り/画面メモ]→[お気に入りリスト]と操作しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

#### 「カシオご案内」フォルダについて

◎ お買い上げ時、お気に入りリストの「カシオご案内」フォルダには「カシオ★ GET CA」「カシオ携帯電話FAQ」が保存されています。

お気に入りリストでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット 通信料がかかります。

また、「カシオご案内」フォルダとフォルダ内のお気に入りリストは削除できますが、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を実行すると、もう一度お気に入りリストに表示されます。

# ■ お気に入りリストのサブメニューを利用する

- 計 お気に入りリスト画面→お気に入り/フォルダを選択→ 779 (サブメニュー)
- 詳細/編集 お気に入りの登録内容を表示して、編集するこ とができます。 1. ( (編集) 2. タイトルを選択→ ⑥ →タイトルを入力→ ⑥ 3. URLを選択→ ● → URLを入力→ ● 4. フォルダを選択→ 
   →フォルダを選択→ → アフリ (登録) タイトルは全角50/半角100文字まで、URL は半角1.024文字まで入力できます。 ・URLは、「http://」または「https://」を先頭に 付けて登録してください。 フォルダの一覧画面で (作成)を押すとフォ ルダを新規作成できます。 削除 ▶P.86「データを削除する」

*F +D 5V: AD	- /
新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト
	を新規登録します。
フォルダ	フォルダを新規作成します。
新規作成	フォルダ名を入力→●
	<ul><li>フォルダ名は、全角14/半角28文字まで入力</li></ul>
	できます。
並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。
	移動先を選択→●
フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動します。
	1件移動: 選択したお気に入りを移動する。
	選択移動: 複数のお気に入りを選択して移動す
	る。
	<b>全件移動</b> :表示しているフォルダ内のすべての
	お気に入りを移動する。
赤外線送信	▶P.338「各機能のサブメニューから赤外線で
23 7 T 1300 C 151	送信する」
ショート	ショートカットキーにお気に入りを登録する
カット登録	と、ブラウジング中にダイヤルキー(1)~
	「9」)を1秒以上長押しすることで、お気に入り
	のコンテンツにアクセスできます。
	ショートカットキーを選択→ ● (登録)
	・ショートカットキーからお気に入りを解
	除するには、ショートカットキーを選択
	→     (解除) → [はい] と操作します。
	・ショートカットキーに登録したお気に入りを
	お気に入りリストから削除すると、ショート
	dxに入りり入下から前原すると、フョート   カットキーも解除されます。
	カッドエ UMMC1は9。

### 画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数100件、最大データ量800KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

- EZwebメニュー(▶P.169)→[画面メモリスト]画面メモリスト画面が表示されます。
- 2 画面メモを選択→ 画面メモのページが表示されます。

# **//**memo

- ◎ブラウザメニュー(▶P.176)で[お気に入り/画面メモ]→[画面メモリスト]と操作しても、画面メモリスト画面を表示できます。
- ◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

### | 画面メモリストのサブメニューを利用する

- ■面メモリスト画面→画面メモを選択→ 団 (サブメニュー)

## EZwebを設定する

■ EZwebメニュー(▶P.169)/ ブラウザメニュー(▶P.176)→[EZ設定]

		.,
2	文字サイズ 設定	ブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	添付データ 再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像な どの添付データを再生するかどうかを設定しま
		す。 「再生する」「再生しない」 ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる
		添付データを表示/再生できません。また、着 うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウ ンロードもできなくなります。
		・「再生しない」に設定すると、Flash®を利用したページ(au one トップ画面など)が正しく表示されません。
	タイトル表示 設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
		<ul><li>情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。</li></ul>
	ブラウザ履歴 クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。
		自動設定する:自動的に消去する。 自動設定しない:自動的に消去しない。
	タイムアウト 設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。 「30秒」「60秒」
	エリア情報 送出設定	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに 送出するかどうかを設定します。 「送出する」「送出しない」

EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示します。
	0.012.0
一発ジャンプ設定	待受画面またはブラウジング中に 🛭 を1秒以上
	長押ししたときに、接続して表示するページを
	設定します。
	<b>CA'zCAFE</b> :CA'zCAFEサイトに設定する。
	<b> お気に入りリスト</b> :お気に入りリストから選択
	して設定する。
	<b>手動設定</b> :URLを入力して設定する。
	・「手動設定」では、「http://」または「https://」
	を先頭に付けて登録してください。
	• URLは、半角256文字まで入力できます。
バージョン	ブラウザのバージョン情報を表示します。
情報	

# EZチャンネルプラス/EZチャンネルを 利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

# **//**memo

◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

# EZチャンネルプラス/EZチャンネルで できること

見たい番組をCA007に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて 最新のコンテンツが配信され、CA007に自動でダウンロードされま す。

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されます。EZチャンネルの番組は、番組登録ユーザーごとにパケット通信方式で配信されます。

### memo

- ◎マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に『が表示されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス/ EZチャンネルをご利用になれません。

# ■EZチャンネルプラスメニューを表示する

計 待受画面で ● → [サービス]→ [EZチャンネルプラス]

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。



《EZチャンネル プラスメニュー》

Myチャンネル	▶P.181「Myチャンネルから番組を再生する」
番組ガイド	▶P.180「番組を登録する」
お知らせ	登録した番組の更新情報を表示します。 • 更新情報がある場合は、回 (更新)を押して「更新チェック」(▶P.182)を実行できます。
マルチフォルダ	▶P.181「マルチフォルダから番組を再生する」
EZチャンネル プラス設定	▶P.182「EZチャンネルプラスを設定する」

# **Memo**

2

- ◎ EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

### 番組を登録する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- I EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]
- ② 番組を選択→ →画面の指示に従って操作し、 番組を登録

### //memo

- ◎ EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。

◎ 登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

#### 番組の解約について

- ◎ EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]→[番組一覧]→[登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→⑥と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎ 番組を解約しても「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」 フォルダに移動した番組は再生できます。

### ■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組に ついて

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ます。 ※番組数に関係なくEZチャンネルブラス通信科(有料)で利用可能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額 サービス未加入でも番組登録できます。 **1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料がかかるためパケット通信料をする。 **詳しくは、80ショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
データサイズ	最大5MB程度	最大5MB程度

#### ■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加さ れたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。

# **II**memo

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登 録する必要があります。
- ◎ 「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに番組デー タを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴 りません。

# ■ Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- **EZチャンネルプラスメニュー→[Mvチャンネル]**
- 2 番組を選択→ ④ (再生)

# **M**memo

- ◎ Myチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了して も、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組に よっては続きから再生できない場合があります。
- 再生中は、次のキーをご利用になれます。

四/网:音量調節

刎江:二:一詩停止

- (\*):次のチャプタの頭出し
- :現在再生中のチャプタの先頭に戻る
- € (2回):1つ前のチャプタに戻る
- (1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る
- (\*):カーソルの移動
- (•)、「〇]~「9]:リンクの選択
- 図:DBEX ON/DBEX OFFの切り替え
- ※番組によっては操作できない場合があります。

#### ■ Mvチャンネル画面の内容



《Myチャンネル画面》

- ① 番組タイトル
- ② 更新状況

登録:番組の登録が完了してダウンロー ド待ち

更新あり:番組データのダウンロード に失敗または更新された番組 データをダウンロードしてい ない

> 番組を選択して更新チェック をしてください。

更新:番組データをダウンロード済み 更新未完了:番組データの更新処理中

> ダウンロードが完了するま でお待ちください。

休止中:番組が休止中

- 更新チェックできません。 データなし:番組データを移動済み
- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの 番組の場合に表示
- ⑤ 未再牛の番組の場合に表示

# ■マルチフォルダから番組を再生する

- EZチャンネルプラスメニュー→「マルチフォルダ」 →[マルチフォルダ]
- 2 番組を選択→ ●
- Mvチャンネルメニューを利用する
- EZチャンネルプラスメニュー→[Myチャンネル]
- 2 番組を選択→ 団 (メニュー)

3

詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
番組データ移動	番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」へ移動します。
	<b>データフォルダ</b> :本体内のデータフォルダ   <b>microSD</b> :microSDメモリカード内のデータ  フォルダ
	・著作権保護が設定されている番組は、保存できない場合があります。
	・ブック系の番組(電子書籍コンテンツ)は 「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに移 動されます。再生方法については、「LISMOで 本を楽しむ」(▶P.275)をご参照ください。
サイトへ接続	番組データ内にリンク情報が含まれている場合 にサイトを表示します。
更新チェック	更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

### ■EZチャンネルプラスを設定する

EZチャンネルプラスメニュー →[EZチャンネルプラス設定]

自動更新 チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
手動更新 チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードする ときの確認画面を表示するかどうかを設定し ます。 「ON 「OFF」

### |機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からCA007に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をCA007で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

- EZチャンネルプラスメニュー
  - →[番組ガイド]→[機種変更された方へ]
  - →画面の指示に従って操作し、番組を登録



- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

## EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が待受画面に通信料無料で届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れる待受テロップや、選択したエリアの天気などを表示する待受ウィンドウが常時表示され、待受テロップや待受ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込み(サービス利用料有料)が必要です。お申し込みの際は、プレミアムEZパスワードが必要となります。



《待受画面》

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみご利用いただけます。

### | 待受画面で | ウンア/ニュース

EZニュースEXのトップ画面が表示されます。

- ① 各ジャンルへのナビゲーション
- ② **超速報ニュース** 速報ニュースが配信されたときに表示
- ③ **ニューストピックス** 最新のニュースを表示
- ④ 動画ニュース
- ⑤ 特集季節に応じた旬な情報や、読み応えの あるマガジンほか
- ⑤ 天気「天気」ジャンルのトップページから 全国/地方/県レベルの情報を閲覧
- 「占い」ジャンルのトップページから各星座でとの今日の運勢 とランキングを表示

(f)

(7)

⑧ 交通情報

⑦ 占い

- 9 MYニュース
- ⑩ サブメニュー F7ニュースFXの設定を行います。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では、②④⑤⑧ ⑨は表示されません。

### 2 画面の表示に従って操作

EZニュースEXの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb 接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

- ●:項目を選んで押すと、次の画面を表示
- (\*):カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- ・前次ジャンル・ページ・記事への遷移
- 丽 (サブメニュー):サブメニューを表示
- 回(トップ):トップ画面に戻る

☞ :1つ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)



5)

(8)

(10)

《トップ画面》

- ◎ ご利用開始時は、待受画面で◎ → [はい] → [はい] と操作して、初期 設定を行ってください。
- ◎ 速報ニュースが配信されると待受テロップに 号外 が表示されます。
- ◎ 待受テロップに広告が表示されているときに待受テロップを選択すると、 広告画面が表示されます。
- ◎ (\*)で待受テロップを選択→ (\*) と操作しても、EZニュースEXが起動します。
   ◎ 待受画面で (\*)→「サービス」→「EZニュースEX」と操作しても、EZニュース
- ◎ 待受画面で → [サービス] → [EZニュースEX] と操作しても、EZニュース EXのトップ画面が表示されます。
- ◎ 各基地局から多数のユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかります(データ量が大きいため、パケット定額サービスの加入をおすすめします)。サービス登録・解除にも別途パケット通信料が発生します。
- ◎ 待受テロップや待受ウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースEXをご利用になれません。
- ◎「EZニュースEXをご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュース EXアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合は、EZニュースEXアプリを削除した後、もう一度EZニュースEXアプリを ダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行ってください。
- ◎ EZニュースEXの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

#### ■ EZニュースEXで配信される情報について

ジャンル	内容
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画 ニュースなど
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか
天気	今日・明日の天気・気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運·金運·恋愛運とその星座間のランキング情報
au関連 サービス 情報	ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連サービスの最新情報、ランキングなど

#### ■待受ウィンドウの操作について

待受ウィンドウには、今日の天気/明日の天気/占い/カロリーカウンターの歩数を表示できます。

- ・②で待受ウィンドウを選択→・②と操作すると、表示を切り替えられます。
- 今日の天気/明日の天気/占いを表示中に待受ウィンドウを選択
   → ⑥と操作すると、EZニュースEXが起動して表示していたジャン
   ルの情報が表示されます。
- ・カロリーカウンターの歩数を表示中に待受ウィンドウを選択
  → ⑥と操作すると、Karada Manager歩数計が起動します。なお、
  「カウンター設定」が「OFF」に設定されている場合は、カロリーカウンター設定画面が表示されます。

# | 待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する (M312)

### | | 待受画面で ● | 3 | 1 | 2 |

2	待受 テロップ	表示設定	待受画面に待受テロップを表示するかどうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」
		スクロール スピード	スクロールスピードを設定します。 「速め」「ふつう」「遅め」
		文字サイズ	文字サイズを設定します。 「大きめ」「ふつう」「小さめ」
	待受 ウィンドウ	待受画面に待受ウィンドウを表示するかどうかを 設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」	

# **Memo**

◎ 待受テロップ/待受ウィンドウを「選択時のみ表示」に設定した場合、待受 画面で<sup>(\*)</sup>を押すと表示できます。

### スポーツ/健康メニューを利用する

1 待受画面で → [サービス] → [スポーツ/健康]スポーツ/健康メニューが表示されます。

2	スポーツ	歩く/走る/ 自転車	▶P.200「au Smart Sports Run&Walkを利用する」
		ヨガ/トレー ニング	▶P.204 [au Smart Sports Fitnessを利用する]
		ゴルフ	EZwebに接続してゴルフのレッス ンや最新情報を見ることができま す。
		最新エクササ イズ情報	EZwebに接続してスポーツを楽しむための情報を見ることができます。
		カロリーカウ ンター設定	▶P.201「カロリーカウンターを設定する」
	健康	健康管理	EZwebに接続して体重や食事を記録し、健康を管理することができます。
		歩数計アプリ	▶P.203「Karada Manager歩数計 を利用する」
		体組成計連携	▶P.202「体組成計連携を利用する」
		女性のライフ サポート	EZwebに接続して「女性のライフサポート」を表示します。
		男性のライフ サポート	EZwebに接続して「男性のライフサポート」を表示します。
		ヘルスケア ショップ	EZwebに接続して健康やダイエットのお買物ができます。

## ショッピング&オークションを利用する

### 

→[ショッピング&オークション]→[はい]

EZwebに接続して「買う」カテゴリサービスのトップページが表示されます。

# EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

## **//**memo

- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
  - ※地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎ 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ○「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ○圏外地域や海外で位置情報を取得する際に、あらかじめ大まかな現在地の情報を「GPSエリア」として設定しておくと、測位時間を短くしたり、測位精度を向上させることができます。(▶P.123「GPSエリアを設定する」)

#### 海外でのご利用上の注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがありま す。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないで ください。
- ◎ 海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、日本 国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ○最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、 ト空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合があり ます。
- 以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご 注意ください。
  - 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
  - ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
  - 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
  - ・ 屋内、自動車や列車内



# EZナビメニューを表示する

🚺 待受画面で ◉ →[サービス]→[EZナビ] EZナビメニューが表示されます。

EZ†t"	
11今いる場所の地区	ı
22けピケ゚ーションサイトを招	3
EZナt ウォ-ク	
MEZ助手席ナビ	
■安心北"	
6 地図ピューアー	
☑災害時ナピフォルダ	
8地図フォルダ	
9EZナビ設定	»
EZwebに接続して	Ī
今いる場所の地図や	
周辺情報を表示します	
戻る 選択	

《EZナビメニュー》

今いる場所の地図 EZwebに接続して今いる場所の地図や 周辺情報を表示します。 ナビゲーションサイ EZwebに接続してジャンルごとに トを探す GPSサイトを探すことができます。 EZナビウォーク ▶P.186「EZナビウォークを利用する」 EZ助手席ナビ ▶P.188[EZ助手席ナビを利用する] 安心ナビ ▶P.188「安心ナビを利用する」 地図ビューアー ▶P 190「地図ビューアーを利用する」 災害時ナビフォルダ ▶P.190「災害時ナビを利用する」 地図フォルダ データフォルダ内の「地図フォルダーを 表示します。 EZナビ設定 ▶P.192「EZナビを設定する |



◎ お買い 上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロー ドアプリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビュー アーがあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利 用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

### EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、お でかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサー ビスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただけ る「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利 用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。 CAOO7では、お買い上げ時にはシンプルモードが設定されています。

### EZナビメニュー(▶P.186)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、回を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー (シンプルモード)》

《EZナビウォークメニュー (フルモード)》

#### ■EZナビウォークの機能について

#### ■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
会員登録・ インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介しています。

#### ■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索
検索	できます。

機能	説明
トータルナビ/ 地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/イベント	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ/ 渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認できます。
オススメ便利 メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク を楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。

# **M**memo

- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ EZナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

### ■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」の画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。

また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声 を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開 始します。

- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- ・ 声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しておりま す『取扱説明書詳細版』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。 (http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

### EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でご案内するサービスです。

### ■ EZナビメニュー(▶P.186) **→「EZ助手席ナビ**]

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

#### EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
ナビゲーション	店名・TEL・住所などから目的地を選択し、 ルート検索や音声案内を利用できます。
ドライブプラン	ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシミュレーションができる他、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。
メンテナンス	燃費管理や走行口グを確認できます。

機能	説明
ヘルプ/会員登録/ 設定	会員登録/解除、ナビゲーションなどの設定、 お問い合わせができます。

# memo

- ○お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴い ますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携 帯雷話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてくださ 1,).
- 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注 視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の青 仟を負いません。
- ○F7助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

### 安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認 できるサービスです。



○安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話 番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナ ビパスワードを設定する必要があります。

### EZナビメニュー(▶P.186)→[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示され ます。「利用規約を読む(必読) |を選択すると、安心ナビサイトへ接続し ます。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」 を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

#### [同意する]→ ●

#### 【 ナビパスワードを入力→ ④

安心ナビトップメニューが表示されます。

必要です。



メニュー》

#### いつでも CA007からの操作でパートナーリストに登録した 位置確認 特定のau電話の位置を確認できるサービスです。 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリス トに登録して位置確認を許可しておくことで、いつ でも簡単に相手の位置を確認できます。 いつでも位置確認をご利用になるには、「安心ナビ いつでも位置確認 への登録(有料)が必要です。 お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかりま す。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。 エリア あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近 诵知 付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせす ると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をし ます。また、指定したエリアから出た(またはそこに いない)場合にお知らせすることも可能です。 • GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、 ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場 合があります。 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、 エリア通知が正確に通知されないことがあります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がか かります。 位置確認メールは、CAOO7からの操作で、アドレス 位置確認 メール 帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサー ビスです。位置確認する際は、確認される側で操作が

履歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
設定・ 入会・ ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。

### **#**memo

- ◎ナビバスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビバスワードの設定が必要になります。ナビバスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意くださ い。
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎ 相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。
- ◎ 「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよび パケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

### 地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

### **|| EZナビメニュー(▶P.186)→[地図ビューアー]**

#### ■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめ サイトが表示されます。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで 探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す ことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップ ページを表示します。
簡易ハンディ GPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりすることができます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存したを履歴データの読み込みなどを行うことができます。また、地図ビューアーの「バージョン情報」についても確認することができます。

# **M**memo

◎ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

### 災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。

また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツ をダウンロードできます。

- EZナビメニュー(▶P.186)→[災害時ナビフォルダ]
- ② 「災害時ナビ」フォルダを選択→ ●→災害時ナビデータを選択→ ●
- ② を押して「スタート」を選択→ ⑥⑥ を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

4 避難所マップ 現在地周辺の避難所の場所を確認します。
災害時ナビサイト EZwebで災害時ナビサイトに接続します。
災害時ナビとは 災害時ナビの説明を表示します。
地図の見方 地図の見かたを表示します。
防災関連商品 EZwebサイトのauショッピングモールで
防災関連の商品をご紹介します。

# **Memo**

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- 一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの 指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

### ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや 紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその 位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ 音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるか を探すこともできます。

CAOO7は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

### 計 待受画面で → ◆ で「ケータイ探せて安心サービス」を 選択→ ●

ご利用上の注意事項をご確認ください。

### [2] [すべて確認の上サービスメニューへ]

#### ■ ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
設定変更 (検索許可/拒否)	検索要求を受けたときの検索要求を「OK(許可)」または「NG(拒否)」に設定します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
ご利用上の注意事項	ご利用上の注意事項を表示します。
利用者認証番号の設定	EZwebのauお客さまサポートから任意に設定/解除できます。 利用者認証番号とは ケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことができます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。
サービスのご紹介	サービスサイト内でご利用方法や、よくある 質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。



- ◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてケータイ探せて安心サービスアプリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にau お客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。 パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
  - ※ ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎ au電話の位置を検索する際は、お客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。

- ◎ 月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105 円(税込)、また、お客さまセンターへの電話による検索の場合、1回あたり 315円(税込)の検索料がかかります。
  - ※圏外や雷源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

### EZナビを設定する

EZナビメニュー(▶P.186)→[EZナビ設定]

#### GPS 情報 通知設定

EZwebでのGPS情報の取得や地図表示などで、お客 様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面 を表示するかどうかを設定します。

ON(確認あり):確認画面を表示してGPS情報を取 得したり地図を表示する。

ON(確認なし):確認画面を表示せずにGPS情報を 取得したり地図を表示する。

OFF: GPS情報を通知できなくする。

「OFF」に設定すると、GPS情報を取得したり、地図 を表示しようとするとエラーメッセージが表示さ れ、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。

#### 安心ナビ 設定

ワード 変更

ナビパス「ナビパスワードを変更します。 「はい」→現在のナビパスワードを入力 → ⑥ →新しいナビパスワードを入力  $\rightarrow \bigcirc$ 

- ・ナビパスワードの変更画面で励(リ セット)→ロックNo.を入力→

  ②と操作 すると、ナビパスワードがリヤットされ 再設定ができます。
- 「0000」は設定できません。
- ナビパスワードを変更すると、許可ユー ザーリストの登録内容が削除され、今ま でに位置確認を許可したau電話から位 置確認できなくなります。位置確認する には、もう一度、au電話に登録情報を送 信してもらい、CAOO7で位置確認を許 可する必要があります。

安心ナビ設定	プライバ シーフィ ルター	▶P.193「プライバシーフィルターを設定する」
サービス接続設定	現在地 URL	EZナビメニューで「今いる場所の地図」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、現在地メニューが有効に機能しない可能性があります。
	GPS メール URL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。
	地図検索 URL	発信メニュー(▶P.110)で「地図検索」を 選択したときに、電話番号から所在地を検 索する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定 すると、地図検索が有効に機能しない可 能性があります。

GPS 設定	測位サ ポート データ	▶P.123「測位サポートデータの取得に 関する設定をする」
	GPSエ リア設定	▶P.123「GPSエリアを設定する」

### ■ プライバシーフィルターを設定する

- EZナビメニュー(▶P.186)→[EZナビ設定]
- [空心ナビ設定]→[プライバシーフィルター]→ロックNo.を入力→⑥
- |アドレス帳| アドレス帳に登録されていないau電話からの安心 登録外 ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信 するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」 指定番号 設定 指定番号リストに登録したau電話から の安心ナビの位置確認や、エリア通知の メッセージを受信するかどうかを設定 します。 「受信しない」「受信する」 指定番号 | 指定番号リストが表示されます。受信を リスト 拒否する電話番号を登録します。 アドレス帳を検索して登録する場合 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] 2. アドレス帳を選択→ (詳細) →電話番号を選択→● 3. 四(完了) 電話番号を入力して登録する場合 1. [新規登録]→[直接入力] 2. 電話番号を入力→ ● 3. 四(完了)

指定番号   指定番号 リスト	・登録済みの電話番号を選択して ●を押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」で電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して 「例(サブメニュー)→ [削除]と操作すると、電話番号を1件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。
-----------------	--

# 他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報を付加します。

# ■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う

GPS情報取得メニューが表示されます。

2	現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
	新規スポットの	EZナビウォークで任意のスポットを検索し
	検索	て付加します。
	アドレス帳から	アドレス帳に登録されているGPS情報を付
		加します。
		アドレス帳を選択→ ◉ (詳細) → ●
		・GPS情報が付加されているアドレス帳の
		み、アドレス帳一覧画面に表示されます。
	データフォルダ	フォト/ムービーに付加されているGPS情
	から	報を付加します。
		フォルダ/サブフォルダを選択→ ●
		<b>  →フォト/ムービーを選択→ ⑥</b>
		・データフォルダ内に保存されていてGPS
		情報が付加されているフォト/ムービーの
		み、一覧画面に表示されます。
	プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を
	から	付加します。

#### 地図で修正する

登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置をカーソルの地点に修正します。

- 1. 😯 でカーソルを移動
- (メニュー)→[場所を修正する] →[はい]
- \*\*アドレス帳/ブロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「ブロフィールから」は選択できません。
- \*\*フォト/ムービーにGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
- ※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
- ※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。
- ※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「新規スポットの検索」「地図で修正する」をご利用になれません。

# **#**memo

◎ 著作権保護が設定されている画像 / EZムービーに、GPS情報は付加できません。

# EZアプリを利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能です。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽しめます。

## **//**memo

- ◎ EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお 問い合わせください。
- ◎ EZアプリ\*は、データフォルダとは別に約100MBまで保存できます。 ※「FZアプリを探そう」は除きます。
- ◎ EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しくはEZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、EZアプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎ EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。
- ◎加速度センサーを使用するEZアプリは、バイブレータが振動しているときやスピーカーから音が出ているときは、正常に動作しない可能性があります。

# アプリメニューを利用する

### | 待受画面で 🎹

アプリメニューの説明が表示されます。 「起動時毎回表示」を選択して ⑥を押すと、「起動時毎回表示」のチェックが外れ、次回から案内文が表示されなくなります。

### 🛂 💿 (閉じる)

アプリメニューが表示されます。

回:セルフメニューを表示

回:メニューを表示

3 ♦ でアイコンを選択→ ●



《アプリメニュー》

	EZアプリメニュー
EZアプリを探そう!	▶P.195[EZアプリを探そう!]
EZアプリ設定	▶P.197「EZアプリを設定する」
(EZアプリ)	▶P.196「EZアプリを起動する」

### memo

- ◎ お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
- EZ=ュースEX(▶P.182)
- EZナビウォーク(▶P.186)安心ナビ(▶P.188)
- EZ助手席ナビ(▶P.188)
- Ø/6/2 € (¥1.10
- 地図ビューアー(▶P.190)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.191)
- ・ じぶん通帳(▶P.198)
- au Smart Sports Run&Walk(▶P.200)
- au Smart Sports Fitness(▶P.204)
- Karada Manager歩数計(▶P.203)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.204)
- Gガイド番組表リモコン(▶P.205)

- ・QUICPav設定アプリ(▶P.205) ・モバイルSuicaアプリ(▶P.206)
- ・ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)\*※各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリ、およびダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアブリは、「EZアブリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
  ※ダウンロード用アブリは再取得できません。
- ◎ EZアブリの再生音量は、通常は「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。ただし、EZアブリによっては、EZアブリで設定されている音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアブリがあります。あらかじめEZアブリの動作をご確認のうえご利用ください。

### **■EZアプリを探そう!**

EZwebでEZアプリの検索サイトに接続します。ゲームやエンタメ・便利アプリをダウンロードできます。

■ EZアプリメニュー→ ② で「EZアプリを探そう!」を選択 → ⑥

アプリ検索トップ画面が表示されます。

- キーワードで検索してダウンロードする場合
- 【○ (入力欄)を選択→ (入力)
   →アプリ名などのキーワードを入力→ → [検索]

検索結果としてEZアプリの一覧が表示されます。

- **8** 目的のEZアプリを選択→
  - →画面の指示に従ってダウンロード

#### ■ ジャンルを選択してダウンロードする場合

2 ジャンルを選択→●

選択したジャンルのFZアプリの一覧が表示されます。

- **3** 目的のEZアプリを選択→ 
  - →画面の指示に従ってダウンロード



- ◎ ここで説明しているアプリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- ◎EZアプリ用の空きメモリが足りない場合は、不要なEZアプリを削除してください。

### ■EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

**Ⅲ** EZアプリメニュー→ �� でEZアプリを選択→ ●

EZアプリが起動します。

EZアプリの起動中に $[ \widehat{\mathbf{x}} ] \to [$ はい]と操作すると、EZアプリを終了します。

EZアプリによっては
Mr. で終了できる場合もあります。

# //memo

- ○EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎待受画面で一切を1秒以上長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動に設定」で設定したEZアプリが起動します。
- ◎ EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。
   E1秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからF7アプリを起動してください。

- ◎ EZアブリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアブリによって異なります。
  ※起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアブリ(特受EZアブリを除く)が起動している場合は、FZアブリは起動しない場合があります。
  - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
  - ※メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZア プリが起動しないことがあります。
  - ※「EZアブリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。

操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、F7アプリによって異なります。

◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断されることがあります。

#### ■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

# **Memo**

- ◎ 起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出 する場合があります。

# ■アプリメニューのサブメニューを利用する

並び替え	アブリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。 1.EZアプリを選択→ ● (移動)→ 四 (完了) ・ [EZアプリを探そう!]「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。
削除	選択しているEZアプリを削除します。
一発起動に設定/ 一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
待受EZアプリに 設定/待受EZ アプリ解除	選択しているEZアプリを待受EZアプリに 設定します。 ・待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する と、設定を解除します。
バージョンアップ 確認	選択しているEZアプリをバージョンアップ します。 ・バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。
microSD バックアップ	EZアプリをmicroSDメモリカード内に バックアップします。 ・EZアプリによっては、microSDメモリ カードにバックアップできない場合があ ります。
詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。

ガイド表示	アプリメニューの説明が表示されます。
	・ 「起動時毎回表示」を選択して ● を押し、
	チェックを外すと、アプリメニューを表示
	するときに説明が表示されなくなります。

# ■EZアプリを設定する

### I EZアプリメニュー→ ❖ で「EZアプリ設定」を選択→ ●

2	待受EZ	壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプ
	アプリ設定	リを選択します。
		EZアプリを選択→ ● → ●
		・待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー
		操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定し
		た時間が経過すると自動的に設定したEZアプリ
		が実行されます。〔  を押すと、待受画面に戻り
		ます。
		・「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は
		解除されます。
		・EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZア
		プリに設定した場合、別途EZweb通信料がかか
		ります。
		・待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定
		できます。
		・「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合
		は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ
		制限(M425)」を「OFF」にしてください。
		・待受EZアプリ実行中は、「防犯ブザー(M26)」が
		<b>動作しない場合があります。</b>
		・待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご
		利用可能時間が通常より短くなります。
	待受EZ	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定しま
	アプリ	す。
	起動時間	∞ (編集)→起動時間を入力→ ● → ●
		<ul><li>2~30秒の間で設定できます。</li></ul>

一発起動	待受画面で   一を 1 秒以上長押ししたときに起動す
設定	るEZアプリを選択します。
	<b> EZアプリを選択→ ⑥ → ⑥</b>
	・「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除さ
	れます。
	・一発起動設定されていないEZアプリが起動中の
	│ 場合は、网を1秒以上長押ししても一発起動で│
	きないことがあります。
メニュー	アプリメニューの表示方法を選択します。
表示切替	「詳細表示」「一覧表示」「リスト表示」
microSD	microSDメモリカード内のEZアプリを表示しま
内アプリ	す。
一覧	
システム	EZアプリフォルダの使用状況やバージョン情報を
情報	表示します。

## じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行 $^*$ のケータイバンキング利用者向けの専用アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

※ じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

- ププリメニュー(▶P.195)→ ⑦ で「じぶん通帳」を選択 → ⑥
- クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金 口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

- じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。
- ☑ 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。

- 3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると\*、お取引が可能になります。
  - ※ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.iibunbank.co.ip/)をご覧ください。

## **//**memo

- ◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてで使用いただけるのは、運転免 許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ○じぶん銀行の□座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎ お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

### ■じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳 機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳で す。普通預金口座の通帳としてご利用いただけます。
振込み	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と口座 番号振込をご利用いただけます。
電子マネー チャージ	お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。
べんり ツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メモ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリ ティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。

#### ■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。 CA007から: 待受画面で ⑥ → [サービス] → [じぶん銀行] → [じぶん銀 行サイト]

パソコンから:http://www.jibunbank.co.jp/pc/

#### ■じぶん銀行メニューについて

待受画面で ⑥ → [サービス] → [じぶん銀行] と操作すると、じぶん銀行 メニューが表示されます。

じぶん通帳(アプリ)	じぶん通帳アプリを起動します。	
	EZwebでじぶん銀行サイトを表示します。	
auじぶんcardサイト	EZwebでauじぶんcardサイトを表示します。	

# **//**memo

- ◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。au 情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させて いただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。 \* au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セル ラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必 要です。
- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
  - じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定
  - ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
  - ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

# au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ランニングやウォーキング、自転車をサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

アブリには、機能をすべてご利用いただける「フルモード」と、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。CA007では、お買い上げ時には「フルモード」が設定されています。

### ■ Run&Walkを簡単に利用する

■ アプリメニュー(▶P.195)

→ ۞ で「Run&Walk」を選択→ ●

Run&Walkメニューが表示されます。 ご利用モードは、同を押すと切り替えることができます。







《Run&Walkメニュー (シンプルモード)》

#### ■「フルモード」の場合

[2 [Run] / [Walk] / [Bike(自転車)] (有料)→[走行開始]
→ ●

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

3 □ (終了)→[保存して終了する]

走行内容を保存してワークアウトを終了します。

- ■「シンプルモード」の場合
- [Run(走る)] / [Walk(歩く)] / [Bike(自転車)] (有料)
  → ⑥

ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。

3 □ (終了)→[保存して終了する]

走行内容を保存してワークアウトを終了します。

### ■ Run&Walkを便利に利用する

Run & Walkでは次の機能をご利用いただけます。

カメラ(有料)	写真を撮影し、地図と一緒に保存できる機能です。
パーソナルトレー ナー* (一部有料)	トレーナーの指導に従い、日々の練習メニューをクリアするモードです。
ペースメーカー*	指定したペースで[走る/歩く]モードです。距離、時間、ペースなどを自動で音声通知します。
BEAT RUN*	専用の音楽に合わせて[走る/歩く]モードです。

※ [Bike(自転車)]を選択した場合はご利用できません。



- ◎初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- ◎ Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかります。
- ◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果は、au電話やパソコンから確認できます。 パソコンから:http://run.auone.ip/
- ◎ au電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- ◎ お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、au電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。 走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### ■カロリーカウンターを設定する

「カウンター設定」を「ON」にすると、本体に内蔵された加速度センサーで、万歩計のように歩行歩数や走行歩数をカウントして、距離や消費カロリーの目安を算出することができます。

歩数や、距離、消費カロリーの目安は、Karada Manager歩数計で確認できます。(▶P.203「Karada Manager歩数計を利用する」)

また、待受ウィンドウに歩数の目安を表示することもできます。 (▶P.184「待受ウィンドウの操作について|)

計 待受画面で ⑥ → [サービス] → [スポーツ / 健康]→ 「スポーツ] → 「カロリーカウンター設定]

性別	性別を設定します。 「女性」「男性」	
生年月日	生年月日を入力します。	
身長	身長を入力します。  • ● を押した後、「はい」を選択すると、身長をもとに計算した「歩行時歩幅」と「走行時歩幅」が自動的に入力されます。	
体重	体重を入力します。	
歩行時歩幅	歩行時歩幅を入力します。	
走行時歩幅	走行時歩幅を入力します。	
カウンター 設定	カロリーカウンターのON/OFFを設定します。 「ON」「OFF」	
カウンター リセット時刻	1日に一度カロリーカウンターをリセットする 時刻を設定します。	

# **Memo**

2

- ◎「カウンター設定」を「ON」に設定すると、電源がONになっている間は常に 歩数がカウントされます。
- ◎ カロリーカウンターの表示は、1日に一度「カウンターリセット時刻」で設定した時刻にリセットされます。
- ◎歩数のカウント情報は、本体に最大31日分保存され、Run&Walkアプリで利用できます。本体に保存されたカウント情報が31日分を超えた場合は、最も古いカウント情報から自動的に削除されます。
- ◎ CA007のカロリーカウンターは、歩行/ランニングに伴う微小な振動を検出し、それを歩数と見立ててカロリーをカウントしています。歩数を正常に検出できない場合や、歩行/ランニング以外の振動を検出すると、カウントの誤差が大きくなります。
- ◎次のような不規則な歩行/ランニングをすると、歩数を正確にカウントできない場合があります。
  - すり足のような歩き方(雪道など)
  - サンダル、下駄、ぞうりなどの履物での歩行
  - 混雑した街中を歩くときなどの歩行の乱れ
  - より高速で走ったとき
  - 極端にゆっくり歩いたとき

- ◎次のように上下運動や振動が多い場合は、歩数を正確にカウントできない場合があります。
  - 歩行やランニング以外のスポーツ
  - 乗り物に乗車中の上下運動または横ブレがあるとき
  - ・ 階段や急斜面での昇り降り
  - CA007を操作しているとき
  - ・ 立ったり、座ったりする動作
- ◎次の場合は、歩数がカウントされません。
- バの場合は、少数がガラントされませバイブレータが振動しているとき
  - スピーカーから音が出ているとき
- ◎ 誤測定防止のため、歩き始めた直後の歩数はカウントされません。歩行が継続されると、それまでの歩数をまとめてカウントします。
- ◎ 加速度センサーに異常が発生すると、「カウンター設定」は自動的に「OFF」になります。

### ■体組成計連携を利用する

対応体組成計からデータを受け取り、au Smart Sports Karada Manager(以下、Karada Manager)へデータを反映させることができます。

Karada Managerは食生活を軸とした、ユーザーが思う「なりたい自分」へナビゲートする健康管理サービスです。Karada Managerは無料でご利用いただけます(一部有料)。



◎ 体組成計の操作については、体組成計の取扱説明書をご参照ください。

#### ■ 体組成計の接続設定を有効にする

2 待受画面で ● →[ツール] → [Bluetooth]→ [接続待ちON/OFF] → [接続待ちON]

- 体組成計をCA007に登録する場合
- 3 PWR

待受画面に戻ります。

- 4 待受画面で → [サービス] → [スポーツ/健康] → [健康]
   → [体組成計連携] → [体組成計を登録する] → ●
- 5 登録したい体組成計の名称を選択→ ●
- 6 体組成計のパスキーを入力→ ●
- 体組成計からデータを受信してKarada Managerへ送信する場合
- 3 体組成計でデータを計測
- 4 体組成計からデータを受信完了→[はい]

# **//**memo

- 体組成計連携機能は、対応体組成計のみでご利用いただけます。
- ◎ 対応体組成計については、auホームページ(http://www.au.kddi.com)またはEZwebのKarada Managerサイトにてご確認ください。
- ◎ 体組成計連携機能を利用する前にKarada Managerの会員登録を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のみご利用いただけます。
- ◎ 通信には別途パケット通信料がかかります。
  - ※Karada Managerへのデータ送信時のみ、バケット通信料がかかります。体組成計から データを受信する場合は、バケット通信料は発生しません。

## ■ Karada Manager歩数計を利用する

カロリーカウンターを利用して歩数をカウントし、歩行距離や消費カロリーなどを表示します。歩数に応じたウォーキングアドバイスやランキングなど便利な機能を利用できます。Karada Manager歩数計は無料でご利用いただけます(一部有料)。

### アプリメニュー→ ③ で「Karada Manager歩数計」を 選択→ ⑥

通信確認画面が表示されます。

「カロリーカウンター設定」が設定されていないときは、カロリーカウンター設定確認画面が表示されます。「はい」を選択してカロリーカウンターを設定してください。(▶P.201「カロリーカウンターを設定する」)

### 🔁 [はい(以降確認なし)]

「はい」を選択すると、次回の利用時も通信確認画面が表示されます。 Karada Manager歩数計画面が表示されます。

### ■ Karada Manager歩数計の便利な機能を利用する

Karada Manager歩数計では次の機能をご利用いただけます。

歩数グラフ	昨日と今日の歩数をグラフにして表示します。	
ウォーキングアドバ イス(有料)	ウォーキングについてのアドバイスを表示し ます。	
目標·達成度(有料)	目標の歩数と達成度を表示します。	]
カロリーコントロー ル(有料)	摂取するカロリーと消費するカロリーの目安 を表示します。	
ランキング(有料)	ランキング結果を表示します。	

### //memo

- ◎ o を押すと、「ヘルプ」が表示されます。
- ◎ 団 (メニュー)を押すと、Karada Manager歩数計メニューが表示され、カロリーカウンターやネットワークの設定などができます。

- ○Karada Manager歩数計に表示される歩数は最新の値ではない場合があ ります。
- Karada Manager歩数計画面では、コンシェルジュやヘルシーレシピも利 用できます。
- ◎ 通信には別途パケット通信料がかかります。

### au Smart Sports Fitnessを利用する

ご自宅やオフィスでお手軽にフィットネスが楽しめるEZアプリです。 Fitnessは無料でご利用いただけます(一部有料)。

■ アプリメニュー(▶P.195) → 
→ で「auSmartSportsFitness」を 選択→●

Fitnessメニューが表示されます。



ださい。

Mvトレーナー 質問に答えると、生活スタイルや運動経験 に合ったトレーニング計画を提案します。 今いる場所を選択すると、状況に応じてオ どこでもFit ススメのプログラムを表示します。 Fitnessで登録したユーザー情報や、プログ Mvデータ ラムの実行結果を参照できます。

# **M**memo

- ◎ 初回起動時にお試し版でご利用いただけますが、引き続きご利用いただく には会員登録が必要となります。
- ◎無料会員では一部のプログラムのみご利用いただけます。 すべてのプログラムをご利用いただくには、プレミアム会員登録が必要で す。
- Fitnessでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。

- ◎ プログラムによってはカメラ機能を使う場合があります。カメラを使うプ ログラムをご利用の際、レンズ部を手などでふさぐとご利用いただけない 場合があります。
- ◎ Fitnessをご利用いただく際には、周囲に十分なスペースを確保してから トレーニングを開始してください。 また、体調が優れないときはご利用をお控えいただき、トレーニング中に気 分が悪くなったり、異常を感じたときは、すぐにトレーニングを中止してく
- お客様がFitnessをご利用いただいたことにより、事故やけが、体調悪化、 あるいは器物破損などをしたとしても、当社は一切の責任を負いかねます ので、ご了承ください。

# バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取るこ とができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用 できます。

また、CA007のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変 換できます。変換したバーコードをメインディスプレイに表示して、他 のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内 容を交換できます。

 アプリメニュー(▶P.195)→ ⑥ で「バーコード リーダー&メーカー |を選択→ ●

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

カメラをバーコードにかざすと、バーコードを バーコード 読込み 自動的に読み取ります。 ・JANコードとQRコードの両方を自動で読み 取ることができます。

- 読み取りにくい場合は、(\*)でカメラの明るさ を調整すると読みやすくなります。
- 続けて読み取るときは、回(読取)を押します。 5件まで読み取りできます。6件以上読み取る と、最初に読み込んだデータから順に上書きさ

プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

### **M**memo

- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎ メインディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み 取れないことがあります。
- ◎カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎バーコードをメインディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる際に、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M331)」の点灯時間を長めに設定してください。メインディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

### Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BSの番組情報の閲覧や、番組検索ができます。また、DVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できます。

- アプリメニュー(▶P.195)→ ⑥ で「Gガイド番組表リモコン |を選択→ ⑥
- Gガイド番組表リモコンの機能について

機能	説明	
番組表の閲覧	地上波、BSの番組表を閲覧できます。 ・Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。	

機能	説明	
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードから番組情報を検索します。	
リモート録画 予約	外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設 定します。	
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を設定します。	
お知らせ メール	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。 ・お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登録が必要です。 ・特受画面で図→[au one トップ]→[テレビ]	

### //memo

- ◎番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- ◎対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。 アクセス方法: 待受画面で ②→ [au one トップ] → [テレビ] または特受画面で ④→ [TV] → [最新テレビ器組情報]
- ◎ CA007のGガイド番組表リモコンでは、リモコン機能を利用できません。

# QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ\*(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

# アプリメニュー(▶P.195)→ ⑤ で「QUICPav設定アプリ」を選択→ ⑥

#### ■ QUICPavの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

#### ■ QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせく ださい。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。
- 提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。

# **M**memo

- ○ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

### モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話で電車に乗れる、買い物ができる、定期券やグリーン券、新幹線のきっぷも買える便利なサービスです。

### アプリメニュー(▶P.195)

→ �� で「モバイルSuicaアプリ」を選択→ ●

#### ■ モバイルSuicaの主なサービス内容について

- ・モバイルSuicaはJR東日本が提供する会員制サービスです。
- モバイルSuicaに関する規約・特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- ・モバイルSuicaは、全国の政令指定都市の鉄道・バスで利用可能な他、駅ナカ・街ナカなど約10万店舗以上のコンビニや飲食店・自販機などでご利用可能です。またSuicaは、PASMO、ICOCA、Kitaca、TOICA、SUGOCA、nimoca、はやかけんの加盟店でも利用可能です(2011年2月現在)。
  - ※最新の利用可能エリアや店舗等についての詳細は、モバイル Suicaサイトからご確認いただけます。
- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけで入出場できます。
- 駅の窓口や券売機の列へ並ばなくても、定期券やモバイルSuica特 急券、Suicaグリーン券を携帯電話から購入することができます。
- ・JR東日本の新幹線(東北・山形・秋田・上越・長野)のきっぷを携帯電話から購入でき、駅の窓口や券売機できっぷを受け取ることなくチケットレスでご利用可能なモバイルSuica特急券(モバトク・スーパーモバトク)もご利用できます。さらに指定席のお値段以下でお求めになれます。
  - ※ご利用の際はモバイルSuica特急券の利用登録(無料)が必要です。
- モバイルSuicaにクレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージがいつもでどこでも可能です。また、ビューカードでご登録のお客様限定で、モバイルSuicaオートチャージサービスをご利用いただけます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途必要です。EASYモバイルSuicaは再発行できません。)

#### ■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト

(パソコンから) http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ (携帯から) http://jreast.jp/mobilesuica/

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間: AM4: 00~翌日AM2: 00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしても FeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「おサイフケータイ®」サービスで ご利用になるにはねいショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしてい ただく必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべての データは消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえること はできません。

# おサイフケータイ®(EZ FeliCa) を利用する

おサイフケータイ®とは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。CAOO7をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

おサイフケータイ®をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのおサイフケータイ®に対応したEZアプリのダウンロードが必要となる場合があります。

なお、ご利用にあたっては、巻末の「おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスご利用上の注意」(▶P.447)をあわせてご参照ください。

# |おサイフケータイ<sup>®</sup>(EZ FeliCa) 」ご利用にあたって

- CA007本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M414)」 などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。

- ・サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、 削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してか ら削除してください。
- ・「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オール リセット(M455)」を行うとサービスを登録していないおサイフ ケータイ®対応のEZアプリが削除されます。また、リセットを行うと 各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。
  - ※リセットによってサービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアブリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
  - ※サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したおサイフケータイ<sup>®</sup>対応のEZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、おサイフケータイ®対応のEZ アプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCa チップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードして ください。不要なデータを削除する場合は、おサイフケータイ®対応 のEZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要 がある場合があります。
- ・対応機種については、auのホームページをご確認ください。

- ・おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスの内容、提供条件などについては、 各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 対応機種によって、おサイフケータイ®で提供するサービスの一部がご利用いただけない場合があります。詳しくは、お客さまセンターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- ・電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とおサイフケータイ®対応のEZアプリからのFeliCaチップへのデー タの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄 されます。
- 電池パックを外した場合は、おサイフケータイ<sup>®</sup>をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ<sup>®</sup>がご利用いただけない場合があります。
- ・おサイフケータイ $^{\circ}$ 対応のEZアプリ起動中は、おサイフケータイ $^{\circ}$ によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

# EZ FeliCaメニューを利用する

| | 待受画面で ● → [ツール] → [EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。

2	アプリー覧	おサイフケータイ <sup>®</sup> 対応のEZアプリを起動しま
	, , , ,	す。
		EZアプリを選択→ ④ (起動)
		・アプリによっては、各サービスプロバイダに接
		続して、画面の指示に従って登録および初期設     定を行います。初期設定が完了すると、おサイフ
		ケータイ <sup>®</sup> 対応サービスがご利用になれます。
		・CA007にはあらかじめおサイフケータイ®対
		応のEZアプリとしてじぶん通帳(▶P.198)、
		QUICPay(クイックペイ)(▶P.205)、モバイル
		Suica(▶P.206)が用意されています。
	EZ FeliCa サイトへ	おサイフケータイ <sup>®</sup> 対応のEZアプリの新着情報・    キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続しま
	接続	す。
		・おサイフケータイ <sup>®</sup> 対応のEZアプリをダウン
		ロードするには、カテゴリからおサイフケータ
		│ イ <sup>®</sup> 対応のEZアプリを選択して画面の指示に│ │ 従って操作してください。
		・FeliCaロック中は、おサイフケータイ®対応の
		EZアプリをダウンロードできません。
	auケータイ クーポン	▶P.211「auケータイクーポンを利用する」
	メモリ	FeliCaチップの使用状況、IDm(FeliCaチップの
	使用状況	識別番号)、コンテナID(FeliCaチップの固有の番
	夕任扒中	号)を表示します。   コンビネー   リーダー/ライターと通信したとき
	各種設定	コフヒネー   リーター/ フィターと通信したこと     ション
		リの起動などを許可するかどうかを
		設定します。
		[ON][OFF]
		・「OFF」にすると、リーダー/ライ ターからクーポン情報を取得でき
		ません。

各種設定	コンビネー ション バイブ	リーダー/ライターと通信したとき ICCA007を振動させるかどうかを 設定します。 「ONJ「OFF」 ・リーダー/ライターによっては、通信時におサイフケータイ®対応の EZアブリの起動や振動をしないものもあります。
	データ移行 設定 <sup>注)</sup>	<ul> <li>データ移行設定を行うと、おサイフ ケータイ<sup>®</sup>を利用できなくなります ので、ご注意ください。</li> </ul>

(注)

- ※「EZ FeliCaデータ移行」は、2010年11月をもちまして、サービス終了しました。「EZ FeliCaデータ移行」のサービス終了につき、データ移行設定の機能は使用できませんので ご注意ください。
- \*\*機種変更や故障などによりau携帯電話をお取り替えになる場合には、サービス提供会社がサポートする、FeliCaチップ内のデータを移し替えるためのお手続きを、<u>お客様で自身で行っていただくことをおすすめします。</u>

# リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。



FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにで注意ください。

- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、CAOO7を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- ・リーダー/ライターに近付けると、CA007のカメラお知らせランプが点灯します。なお、点灯中でもリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてで使用ください。 \*\*電源を切っているときは、カメラお知らせランブは点灯しません。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

# <u> memo</u>

- ◎ おサイフケータイ®対応のEZアプリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。

### FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけてEZ FeliCaの利用を制限できます。

- | 待受画面で (4 1 2 2 )
- [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力 → ⑥
  「ON」を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

3	クイック解除	ON	クイック解除コードを登録し、クイック解除を有効にします。 <b>クイック解除コードを入力→⑥</b> ・クイック解除コードとして、②/ 図/図/ごのうち、1~4回キー を押してください。
		OFF	FeliCaロックのクイック解除を無効にします。
	クイック解除 時間	クイック解除によりFeliCaロックを一時的に解除する時間を設定します。 クイック解除時間を入力→・ ・1~60分の間で設定できます。	

### 4 770 (保存)



- ◎ FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCaロックを解除してください。
- ◎ FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- ◎ FeliCaロックを設定すると、待受画面に & が表示されます。
- ◎ CA007を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」によりFeliCa ロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心 ロックサービスで遠隔ロックをかけるには「(▶P.377)をご参照ください。

### FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

待受画面で○を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、おサイフケータイ®を利用できます。「FeliCaロック(M412)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

| 待受画面で()(1秒以上長押し)

#### 2 クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。 厨 (ロックNo.)→ロックNo.を入力→ ( ) と操作しても、FeliCaロック を一時的に解除できます。

### memo

- FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に易が表示されます。
- ◎ 待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできま せんん
- ○電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の 設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

# auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポ ンに対応したリーダー/ライターにCAOO7をかざすことで、クーポ ンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、 Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利 用して交換することもできます。

### ■auケータイクーポンを取得する

- **店舗などのリーダー/ライターにCA007をかざす** auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- 2 待受画面に表示された ② (auケータイクーポン 保存完了アイコン)を選択→ ●

クーポンの一覧が表示されます。

#### **3** クーポンを選択→ **●**

クーポン情報が表示されます。



### 4 (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得し たクーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》

### memo

- ◎ 待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できませ ho
- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ |内の「クーポン| フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容 | フォルダに保存され ます。
- ○テレビ(ワンセグ)記動中は、待受画面を表示中でもリーダー/ライターか らクーポン情報を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態 などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。

- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.86)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を 取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

### ■auケータイクーポンメニューを利用する

EZ FeliCaメニュー(▶P.208)→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

2	クーポン フォルダ	▶P.212「auケータイクーポンを使う」	
	取得設定	音・バイブ 設定	リーダー/ライターからクーポン情報を 取得したときの音・バイブレータの動作 を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」
		クーポン 保存設定	リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 自動保存: クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存する。 確認保存: クーポン情報を取得する際、確認回面を表示する。

取得設定	接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。
	重複判定 設定	リーダー/ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」 「保存しない」
	ナビ連携 URL設定	店舗などの地図を表示する際に接続する サイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を 表示できなくなる可能性があります。

### ■ auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー(▶P.208)→[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→ →使用したいクーポン内容を選択→ ●
- **🔞 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる**

### ■ クーポン情報画面/クーポン内容画面の サブメニューについて

項目	説明
内容取得	クーポン内容を取得します。
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。
場所を確認	クーポン情報·クーポン内容に表示されている店舗 などの地図を表示します。

※サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

# PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できま す。

# memo

- ◎ パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示でき ないサイトがあります。
- ○ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- インターネットトのコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存 在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされた り、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意くださ (1)
- PCサイトビューアーによるデータ通信量の日安は、「PCサイトビューアー 通信量(M15) |で確認することができます。
- 画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信 料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすす めします。ただし、海外でのパケット通信は、高額となる可能性があります。
- ◎ PCサイトビューアーでは、SSI /TI S対応サイト(SSI /TI Sページ)を 表示できます。

- ◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSI(Secure Sockets Laver)とTLS(Transport Laver Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSI /TI S通信を利用するものとします。
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面 の右上に分が表示されます。

### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

で利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 CAOO7から: 待受画面で <a>O</a> → [auお客さまサポート] → [確認する] パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

※ パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

# **PCサイトビューアーのスタートメニューを** 表示する

PCサイトビューアーに関する案内文が表示されます。

● (チェック)を押して「今後この表示をしない」にチェックを入れる と、次回から案内文が表示されなくなります。

2 771 (OK)

PCサイトビューアーのスター トメニューが表示されます。 回(EZメニュー)を押すと、 EZwebメニューに切り替わり ます。



### **M**memo

◎ 待受画面で**回→**回(PCサイトビューアー)と操作しても、PCサイト ビューアーを起動することができます。

### ▋スピードダイヤルを利用する

利用頻度の高いサイトを、スタートメニューに登録することができます(スピードダイヤル)。

スピードダイヤルを利用すると、サイトのサムネイル画像から素早く接続できます。サムネイルは接続時に更新されます。

- ・最初から「au oneトップ」が登録されています。なお、「au oneトップ」は変更できません。
- ■スピードダイヤルにサイトを登録するには
- スタートメニュー→スピードダイヤルの空欄を選択→ (登録)
- URLを入力→⑥
  - URLは、1.024文字まで入力できます。
  - 「URLを選択」からサイトを選択して

     ●を押すと、選択したサイトの URLがURL入力欄に入力されます。
- [3] [77] (登録)

入力したURLのページが登録されます。 サムネイルを作成する場合は、一つ(実行)を押してページの読み込みを行います。サムネイルを作成しない場合は一つ(中止)を押します。

- ■スピードダイヤルのサイトに接続するには
- 🚺 スタートメニュー→スピードダイヤルを選択→ 💿

#### ■ スピードダイヤルのサイトを編集/削除するには

- スタートメニュー→スピードダイヤルを選択 → □ (サブメニュー)
- [編集]/[削除]

### ■検索ツールを利用する

キーワード(検索ワード)でWEBサイトを検索できます。

- | スタートメニュー→検索ツールを選択→ (編集)
- 2 キーワードを入力→ → 団 (検索) 検索ツールに関する案内文が表示されます。「今後この表示をしない」 のチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

# ■ URL表示欄を利用する

URLの直接入力と、URL入力履歴からのURL選択が利用できます。

- ② (編集)→URLを入力→ ③
  - URLは、1.024文字まで入力できます。
  - URL入力履歴の一覧でURLを選択して⑥を押すと、URL入力履歴 の内容がURL入力欄に入力されます。
- (接続)

入力したURLのページが表示されます。

# パソコン用のサイトを見る

#### ■ スモールスクリーンについて

PCサイトビューアーには、PCで見る場合と同じレイアウトで表示するモードと、CA007の画面のサイズに合わせて表示するモード(スモールスクリーン)の2種類の表示モードがあります。

表示モードはページ表示中に ○ を押すか、メニューの「設定」により切り替えることができます。

#### ■ズームアウト表示について

ページの全体イメージを表示する「ズームアウト表示」が利用できます。ズームアウト表示中に ② で見たい箇所を選択し、 ◎ (ズームイン)を押すと、ページがズームイン表示されます。

ズームイン表示中に回(ズームアウト)を押すとズームアウトして全体イメージを表示できます。

ズームアウト表示時はリンク選択や画像保存などの操作ができませか。







《ズームアウト表示》

#### ■画面の向きの切り替えについて

CA007本体を左に90度回転すると横表示に、縦向きにすると縦表示に切り替わります。(▶P.87「画面の向きを切り替える」)

この機能を有効にするには、「縦横自動切換(M38)」が「ON」に設定されていて、かつ、PCサイトビューアーの「縦横表示切替」(▶P.219)が「M機能に従う」に設定されている必要があります。お買い上げ時は、「縦横自動切換(M38)」は「ON」、「縦横表示切替」は「M機能に従う」に設定されています。

### ■ショートカット機能について

ページの表示中に、数字キーなどに割り当てられたショートカット機能が利用可能です。

能が利用可能です。		
キー操作	機能	
1/3	縮小/拡大	
2/4/6/8	上/左/右/下へ画面スクロール	
5	ショートカットの一覧を表示	
7	タブ切り替え	
9	お気に入り登録	
0	スモールスクリーンの「ON」/「OFF」切り替え	
X	*ショートカットのガイドを表示	
#	#ショートカットのガイドを表示	
	前ページを表示/次ページを表示	
9177:22-7	前ページを表示 ページを読み込み中に押すと、読み込みを中 止	
<ul><li>(1秒以上長押し)</li></ul>	コンテキストメニュー	
# 1	URL入力	
# 2	お気に入りの一覧を表示	
# 3	ページアクション	
# 4	スタートメニューに戻る	
# 5	アクセス履歴の一覧を表示	

キー操作	機能
# 6	ページ情報を表示
# 7	ダウンロード状況を表示
# 8	設定メニューを表示
# 9	検索ツールの利用
# O	ページ更新
# <del>X</del>	文字列コピー/検索
# #	ページ内検索
* 1	au one トップへ接続
*2~ *9	スピードダイヤル2〜9に登録したWEBサイトへ接続
* 0	画像表示の「ON」/「OFF」切り替え
$\times$	縦横表示切替の「縦表示」/「横表示」切り替え ※「M機能に従う」に設定されている場合は、「函」(函)を押して も切り替わりません。
<del>X</del> #	全画面表示の「ON」/「OFF」切り替え
*	新規タブを開く
*	タブを閉じる



◎ コンテキストメニューを利用すると、ページアクションの一部のメニューをすぐに呼び出すことができます。

### ■リンクについて

EZwebのURLを含むリンクを選択して ⑥ を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して ● を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、送信メール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して ⑥ を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

・本機能は一部のサイトのみ利用できます。

# **memo**

◎ リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

### ■ Flash®(フラッシュ)表示について

「Flash®」(▶P.220)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。

また、Flash<sup>®</sup>コンテンツを選択して **④** (Flash<sup>®</sup>)を押すと、Flash<sup>®</sup>を操作できます。

お買い上げ時の「Flash®」は、「ON」に設定されています。

• [Flash®]を「ON]にしても、サイトの構成によってFlash®を再生もしくは操作できない場合があります。

Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態のFlash®ファイルを含むWEBページが保存されます。(サイトの構成によってはFlash®ファイルを保存できない場合があります。)

### ■ファイルのダウンロードとアップロードについて

サイト上にバックアップしたファイルのダウンロードやWEBメール でのデータ添付など、WEBサイトのサービスを利用して、ファイルの ダウンロード・アップロードができます。

- ・ダウンロードできるファイルは、PCドキュメントビューアーの対象ファイル(Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなど)となります。
- アップロードできるファイルは、データフォルダ内の著作権保護が 設定されていないファイル(2MB以下)です。
- サイトの構成によって、またはファイルサイズが大きい場合などに より、ダウンロード/アップロードできないことがあります。

#### ■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できます。

- ※確認メッセージの表示中に、「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。
- ログイン情報が記憶されたサイトにアクセスすると、記憶されたIDとパスワードが入力された (パスワードは米でマスクされた)状態で表示されます。
- ※「設定」(▶P.219)→[リセット]→[ログイン情報リセット]→ $\overline{m}$ (実行)→ $\overline{m}$ (はい)と操作すると、記憶された $\overline{n}$ 0とパスワードを削除できます。

### ■容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に ¶が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

※確認メッセージの表示中に「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

- 設定メニュー(▶P.219)で、「画像表示」を「OFF」にする。(※) ○
   と操作しても同様です。)
- ・設定メニュー(▶P.219)で「JavaScript」を「OFF」にする。
- ・設定メニュー(▶P.219)で「スモールスクリーン表示」を「ON」にする。(「O」と操作しても同様です。)
- ・オーバーレイメニュー(▶P.218)で「<a>更新」を選択する。</a>
- ・不要なタブを閉じる。(▶P.217)

# メニューを利用する

スタートメニューやページ表示中にタブ、オーバーレイメニュー、機能 メニューを利用できます。

## ユタートメニュー (▶P.213) / ページ表示 中→ 戸列 (メニュー)

タブ、オーバーレイメニュー、機能メニューが表示されます。② でタブ、オーバーレイメニュー、 機能メニューのボタンを選択して ③ を押すと、タブ、オーバーレイメニュー、機能メニューの機能 ケミ行できます。



■タブを利用する

タブを利用して、同時に複数ページを読み込み、切り替えて利用できます。

- ・ でタブを選択して を押すと、そのタブのページが表示されます。
- ・ タブは3つまで利用できます。
- 現在利用しているタブの横にある「+」の表示のあるタブを選択する ことで新規のタブでスタートメニューを開くことができます。
- 複数のタブを開いているときに、一切(タブを閉じる)を押しても選択中のタブを閉じることができます。
   メモリが足りない場合は不要なタブを閉じてください。
- ページ表示中に 7 を押すと、別のタブに切り替えることができます。
- リンク選択中にページアクションから「リンク先を新規タブで開く」 を選択すると、新規のタブによってリンク先にアクセスすることが できます。
- お気に入り(▶P.219)で (サブメニュー)→[新規タブで開く]と 操作することで、新規のタブによって選択したサイトにアクセスすることができます。

# ■オーバーレイメニューを利用する

オーバーレイメニューを利用して表示中のページに対する操作ができます。

検索ツール	▶P.214「検索ツールを利用する」
URL表示欄	▶P.214「URL表示欄を利用する」
←前ページへ	前のページを表示します。
→次ページへ	次のページを表示します。
<b>×</b> 中止	表示中のページの読み込みを中止します。 ・ページ読み込み中に表示されます。
●更新	表示中のページを再読み込みします。 ・ページの読み込みが完了している場合 に表示されます。
❷ 縮小	ページを一段階縮小表示します。
◉拡大	ページを一段階拡大表示します。

# ▋機能メニューを利用する

 スタートメニュー(▶P.213)/ページ表示中 → (メニュー)

2

2	ページアク ション	リンク先 を新規タ ブで開く	リンク先のページを新規タフで開きます。 ・リンクを選択していない場合は利用できません。 ・3つのタブを開いている場合は利用できません。	
		ページ内 検索	表示中のページに対し入力した文字 列で検索します。 ・検索した文字列がページ内にある 場合は、反転表示されます。 ・続けて検索する場合は、囫(次へ) を押します。	

ページアクション	文字列コピー/検索	表示中のページの文字列を指定して以下の動作を行います。 テキストコピー:指定した文字列をコピーして、ペーストできます。 Web検索:指定した文字列でWeb検索を行います。 地図検索(EZweb):指定した文字列を元にEZブラウザで地図検索を行います。
	画像保存	選択中の画像が保存できます。 ・画像を選択していない場合は利用できません。 ・保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。 ・画像はデータフォルダに保存されます。 ・ファイルサイズが大きい場合は、保存できないことがあります。
	お気に入 り登録	表示中のページをお気に入りに登録します。
	スピード ダイヤル 登録	表示中のページをスピードダイヤル に登録します。
	画面メモと して保存	表示中のページを画面メモとして保存します。
	URLを Eメールに 添付	表示中のページのURLを本文に挿入 した送信メール作成画面が表示され ます。
	EZweb に切替え	表示中のページをEZブラウザに切り 替えて表示します。
	ページ 情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズ、セキュリティ情報を表示します。 ・ SSL/TLS利用サイトの場合は上記に加えてセキュリティ情報を表示します。
		示します。

お気に入り	よく利用するサイトなどを登録しておくことで、 簡単にそのサイトにアクセスできます。 ・ お気に入りの登録は「ページアクション」 (▶P.218)からも行うことができます。 ・ お気に入りは最大300KBまで、または100件 まで保存できます。
で アクセス 履歴	過去にアクセスしたサイトの一覧を表示します。 <ul><li>履歴を選択して ● (接続)を押すと、サイトにアクセスできます。</li><li>アクセス履歴は、最大10件保存されます。</li><li>団 (削除)を押すと、履歴を削除できます。</li></ul>
画面メモ	現在表示中のサイトの画面を保存します。画面メ モは最大5MBまで、または100件まで保存できます。 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテ ンツが保存されない場合があります。また、サイ トの情報自体も保存されない場合があります。
設定	▶P.219「設定メニューを利用する」
前回表示画面	PCサイトビューアーを終了時に表示していた画面を表示します。 ・PCサイトビューアー起動時のスタートメニュー内でのみ利用できます。 ・キャッシュ情報を表示しますので、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。
ガイド	ショート カット 一覧     ページ表示中にショートカットとして使用できるキー操作の一覧を表示します。       ダウン ロード 状況を確認できます。

ガイド	通信料 案内/ ガイド (EZweb) ブラウザ バージョ ン	PCサイトビューアーを利用する際の通信料や操作方法などを紹介している案内サイトにEZwebで接続します。 ブラウザのバージョン情報を表示します。
<b>心</b> 終了	PCサイトビ	<u>、</u> ューアーを終了します。

# **#**memo

◎ ページアクションの一部の内容については、コンテキストメニューとしてページ表示中 $\rightarrow$   $\bigcirc$  (1秒以上長押し)で呼び出すことができます。

# ■設定メニューを利用する

# 機能メニュー(▶P.218)→[設定]

2	スモールスクリーン 表示	スモールスクリーン表示をするかど うかを設定します。 「ON」「OFF*」 ▶P.215「スモールスクリーンにつ いて」
	縦横表示切替	画面の縦表示/横表示を切り替えます。 「M機能に従う*」「縦表示」「横表示」
	全画面表示	ページの内容を全画面に表示するか どうかを設定します。 「ON」「OFF*」 ・全画面表示中でも、例(メニュー) を押すとメニューが表示されます。

	[
画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示 にならない場合があります。
Flash <sup>®</sup>	Flash <sup>®</sup> データを表示するかどうかを   設定します。   「ON*」「OFF」
拡大縮小表示	ズームイン状態での表示の倍率を設定します。 「80%」「100%」「150%*」 「200%」「250%」「300%」 「350%」
JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。   「ON*」「OFF」
リダイレクト	無効なURLにアクセスしようとした 場合などに、リダイレクト先のページ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
ログイン情報	ログイン時にユーザー名とパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」

ページ読込		ページの内容を画面の大きさに合わせて表示するかどうかを設定します。	
, , ,		[ON][OFF*]	
ルート証明	<b>归書</b>	ルート証明書による認証を承認する	
		かどうかを設定します。	
		ルート証明書を選択→ <ol> <li>「承認*] / [拒否]</li> </ol>	
案内表示	起動時案内	起動時の案内文を表示するかどうか	
設定		を設定します。	
	^ <del></del>	[ON*][OFF]	
	全画面表示   案内	全画面表示にする際、確認メッセージ    を表示するかどうかを設定します。	
	条内	を表示するかとうかを設定します。   [ON*][OFF]	
	メモリ不足	ページサイズ(容量)の大きなページ	
	案内	を表示した場合に、メモリ残量が少な	
		くなったときの確認メッセージを表	
		示するかどうかを設定します。	
	1A=->1	[ON*][OFF]	
	検索ツール 案内	検索ツールに関する確認メッセージ     を表示するかどうかを設定します。	
	宋内	を扱いするかとフかを設定しよす。   [ON*][OFF]	
	ログイン情報	IDとパスワードを記憶する際に確認	
	保存確認	メッセージを表示するかどうかを設	
		定します。 「ON*」「OFF」	
リセット	アクセス履歴	アクセス履歴をすべて削除します。	
	リセット	タカートナップのCookioを判除しま	
	Cookie リセット	保存したすべてのCookieを削除しま す。	
	ログイン	保存されているユーザー名とパス	
	情報リセット	ワードをすべて削除します。	

١			
	リセット	前回表示 画面リセット	前回表示画面のデータを削除します。
		設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットします。
			・「機能リセット(M452)」を行って もリセットされます。
		メモリ リセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/ 入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ ログイン情報/前回表示画面/ スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 ・「メモリリセット(M453)」を行ってもリセットされます。
		初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 ・「オールリセット(M455)」を行ってもリセットされます。

※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

# auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先	
標準サービス	Cメール	P.154	
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.221	
	着信転送サービス	P.227	
	割込通話サービス	P.229	
	発信番号表示サービス	P.231	
	番号通知リクエストサービス	P.232	
	データ通信サービス	P.236	
有料オプション	三者通話サービス	P.230	
サービス*	待ちうた	P.232	
	迷惑電話撃退サービス	P.234	
	通話明細分計サービス	P.235	
※ 有料オプションサービスは、別途で収約が必要になります。			

・有料オフションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

# お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFF モードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

#### ■お留守番サービスをご利用になる前に

 au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始され ています。 お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.227)は同時に開始できません。

お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

 お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.232)を同時 に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエス トサービスが優先されます。

### ■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで <sup>*2</sup>
1件あたりの録音時間	3分まで

- ※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。
- ※2 件数は伝言とポイスメール(▶P.224)の合計です。21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできないことをガイダンスでお知らせします。

#### ■ ご利用料金について

月額使用料	無料
特番への ダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔 操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言・ボイス メールの録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 *お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

## ▋お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | 待受画面で 1 4 1 /
- 2 ガイダンスに従って操作

### **■お留守番サービスを開始する(M522/M523)**

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)
- 1 待受画面で 5 2 2 C または 1 4 1 1 1 C
- 2 PWR
- 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)
- 1 待受画面で 5 2 3 / または
  1 4 1 3 /

#### 2 PWR

### ■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- ・通話中にかかってきた場合(「留守番開始 1」で開始した場合のみ) (話中転送)
- ・着信中に (メニュー)→[着信転送]と操作した場合(選択転送)

# **Memo**

- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の簡易留守メモ(▶P.342)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

### ■お留守番サービスを停止する(M524)

- 1 待受画面で 5 2 4 ← または
  - 1 4 1 0 7
- 2 PWR



- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

# ■ 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作で す。

#### ■ お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、CA007のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.225「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

電話をかけてきた相手の方は[#]を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作2(に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、[#]を押しても応答メッセージはスキップしません。

### 2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作 < ○ へ進む前に電話を切っても伝言をお預かり します。

### 引 🏿 # 🏿 を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1 : 録音した伝言を再生して、内容を確認する
- [2]:録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9 :録音した伝言を消去して、取り消す
- ★ :録音した伝言を消去して、録音し直す
- 1 PWR



- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

## ▋ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 計 待受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→
- ガイダンスに従ってボイスメールを録音

### ■伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.114)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

# **M**memo

- ◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。 「発番情報あり」に設定されている場合:最大20件 「発番情報なし」に設定されている場合:最大1件
- ◎ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.222)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。

◎ 通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

### ▋着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.114)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

# **//**memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎同じ電話番号から複数の着信があった場合は、最新の着信のみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎ 着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.222)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎ 通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせし ます。

### 【伝言・ボイスメールを聞く(M521)

1 待受画面で ● 5 2 1 ⁄ または



### 2 ガイダンスに従ってキー操作

- 1 : 同じ伝言をもう一度聞く
- 2 : 伝言を保存
- 4:5秒間巻き戻して聞き直す
- 5 : 伝言を一時停止(20秒間)\*\*
- 6:5秒間早送りして聞く
- 9:伝言を消去
- : 伝言再生中の操作方法を聞く
- #:次の伝言を聞く
- ※:前の伝言を聞く
- ※ □ 以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。
- 3 PWR

# memo

- お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール (▶P.224)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

# | 応答メッセージの録音/確認/変更をする | (M525)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

- ■すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → #→ fmc

- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 →10秒以内で名前を録音→ # → # → 🖼
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- **2** 3 →応答メッセージを確認→ 📶
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合

# **//**memo

- ◎録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ◎ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って[8]を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## ■ 伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言·ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておく と、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。

(▶P.225「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

- 2 PWR

# **//**memo

◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

## ■蓄積停止を解除する

- | 待受画面で | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 |
- **2** ガイダンスを確認後 🕟

# **//**memo

- ◎蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のCA007以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

### **■ 090-4444-XXXXに電話をかける**

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

### ■ ご利用のCA007の電話番号を入力

### 3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.59)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

# **#**memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

## ■ 英語ガイダンスへ切り替える(M526)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

## 1 待受画面で ● 5 2 6 / または

141916

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 PWR



- ◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■日本語ガイダンスへ切り替える(M527)

#### 

1 4 1 9 0 7

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 PWR



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# 着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを 転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つ から選択できます。

### **memo**

- ◎ 緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.221)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎ 着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.232)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
- ① 話中転送 ② 選択転送 ③ 無応答転送
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

### ■ ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」~「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からCA007まで の通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
CA007から 転送先までの通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。

## ■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- **1** 待受画面で 1 4 2 2 +転送先電話番号を入力
  → C
- 2 PWR

# **Memo**

- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 で設定できます。
- ◎無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶P.342)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間は変更できません。

### |通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 3 +転送先電話番号を入力→ 「
- 2 PWR

# **//**memo

- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 / で設定できます。
- ◎話中転送と割込通話サービス(▶P.229)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

# かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力→ C
- 2 PWR

# **M**memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のCA007は呼び出されません。

# ■手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送します。

1 待受画面で 1 4 2 5 + 転送先電話番号を入力→

2 PWR

# **M**memo

- 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 5 / で設定できます。
- ◎ 着信中に (メニュー)→[着信転送]と操作すると、転送先電話番号に転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

🚺 転送の種類によって、それぞれの番号を入力→ 🔼

 1 4 2 2 : 無応答転送
 1 4 2 4 : フル転送

 1 4 2 3 : 話中転送
 1 4 2 5 : 選択転送

[2] 転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。

 001国際
 国番号

 アクセスコード
 (アメリカ)

 001010
 1

前外局番
212
123XXXX

3 PWR



◎ 001国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

# |着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

- | 待受画面で 1 4 2 0 0
- 2 PWR

# 着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のCA007以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

### ■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

- 2 ご利用のCA007の電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.59)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

# 割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

# **M**memo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎パケット通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

#### ■ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

### ■割込通話サービスを開始する(M528)

- 1 待受画面で 5 2 8 C または
  1 4 5 1 C
- 2 PWR

# **//**memo

- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.232)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.234)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

### ■割込通話サービスを停止する(M529)

🚺 待受画面で 💿 5 2 9 🖍 または

1 4 5 0 6

2 PWR

# **M**memo

- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- ◎「最大9.2Mbpsエリア/3.1Mbpsエリア」でパケット通信をしている場合 に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定 通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定 されているときは、設定通りに動作します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### 割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2 (

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

【一】を押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

「
 を押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。



- ◎ 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

### ■割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

計 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力→



- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初にダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

# 三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合
- Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力 通話中に回を押すと、アドレス帳から電話番号を呼び出せます。
- 2 \_\_\_\_

通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

#### Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、 🖊 を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

### 4

3人で通話できます。

✓ を押すと、Bさんとの電話が切れ、Aさんとの二者通話に戻ります。

☆ を押すと、Aさんとの電話とBさんとの電話が両方切れます。

# **M**emo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

### ■ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)

# 発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のCA007のディスプレイに表示されるサービスです。

#### ■ お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

# **//**memo

- ◎ 発信者番号(CA007の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

### ■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、CA007のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

## ■ 電話番号を通知するかどうかを設定する (M46)

1 待受画面で ● 4 6

- 2 ON お客様のCA007の電話番号が、相手の方に通知されます。
  - OFF 電話番号は、相手の方に通知されません。

# **M**memo

- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問 い合わせください。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎海外でのローミング中は、電話番号が表示されない場合があります。

# 番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

# **I**memo

- ◎初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎ お留守番サービス(▶P.221)、着信転送サービス(▶P.227)、割込通話サービス(▶P.229)、三者通話サービス(▶P.230)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.234)を同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

### ■番号通知リクエストサービスを開始する

- **待受画面で** 1 4 8 1 **/** 7
- 2 PWR



#### memo

- ◎ 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
- その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

### ▋番号通知リクエストサービスを停止する

| 待受画面で 1 4 8 0 6

2 PWR

# 待ちうたを利用する(オプションサービス)

待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

#### ■待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- au電話において待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定・確認」では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(「待ちうた登録曲の設定・確認」に設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。
- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- ・混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- ・待ちうたをご利用いただくには、待ちうたに加え、EZwebのお申し 込みが必要です。
- ・楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、「待ちうた設定メニュー」の各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

# ■ 待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- 2 [待ちうた登録曲の設定・確認]→待ちうたの楽曲を登録



- ◎ 設定した待ちうたは、「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定・確認」で確認できます。
- ◎購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

# ■楽曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- 【待ちうた登録曲の設定・確認】→楽曲を選択→[設定変更]→[みんなに聴かせる]
- 🚹 画面の指示に従って設定



- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎ 着信転送サービス(▶P.227)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎ グローバルパスポートCDMAで海外で使用しているときは、電話をかけて きた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ▋待ちうた情報お知らせサービスを利用する

待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

## 前 待ちうたを聴いてから60分以内に 090-4444-1460へ電話をかける

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。

# **//**memo

- ◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ○Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎ 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

# 迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

# **M**memo

◎お留守番サービス(▶P.221)、着信転送サービス(▶P.227)、割込通話サービス(▶P.229)、三者通話サービス(▶P.230)、番号通知リクエストサービス(▶P.232)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

### ■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

## 最後に着信した電話番号を受信拒否リストに 登録する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

| 待受画面で 1 4 4 2 6

2 PWR

# **Memo**

- ◎ 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎ 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
  - 警察、消防機関、海上保安本部
  - 公衆電話、国際電話
  - Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方 に「こちらはね」です。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望 によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話 料がかかります。
- ◎ 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎ 国際ローミング中には、受信拒否リストの登録/削除はできません。日本で 受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断り ガイダンスに接続されます。
- ◎受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - Cメール
  - ・ 国際ローミング中のau電話からの着信

# | 最後に登録した電話番号を受信拒否リストから | 削除する

- 2 PWR

# **memo**

◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

# | 受信拒否リストに登録した電話番号を | 全件削除する

- | | 待受画面で 1 4 4 9 6
- 2 PWR

# 通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

計 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力→ 【ご】



- ◎分計したい通話でとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎ フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

# データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信9.2Mbps/送信5.5Mbpsでのパケット通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

※ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信3.1Mbpsまたは2.4Mbps、144kbps/送信 1.8Mbpsまたは144kbps、64kbpsとなる場合があります。

CAOO7では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、パケット通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

### ■パケット通信ご利用上の注意

- モバイルパソコンやPDAからau電話を使って通信したパケット料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合にのみ、上限が定額になります。
- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでで注意ください。
- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ・ご使用中の通信環境により、最大通信速度は受信3.1Mbpsまたは

- 2.4Mbps、144kbps/送信1.8Mbpsまたは144kbps、64kbpsとなる場合があります。
- ・ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速 度が自動的に制限される場合があります。
- CAOO7は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ・パソコンなどからの接続の方法、パケット通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

#### ■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。
CAOO7から:待受画面で □→[auお客さまサポート]→[確認する]
パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)
\*パソコンから初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

#### ■PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*	有料

### ■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*	有料

<sup>※</sup> 通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

### ■ 現在地の通信環境を確認する(M581)

### 

次のメッセージが表示されます。

メッセージ	通信環境の説明
最大9.2MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア内です。
最大144kbpsのPacket通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア外です。

メッセージ	通信環境の説明
	CDMA 1X WINサービス
マルチキャスト通信が可能です	エリア内です。
auフェムトセルを利用中	auフェムトセルを利用中で
	<b>ਰ</b> 。
auフェムトセルを利用中	auフェムトセルを利用中で
	す。
電波状態の良いところでリトライ	電波圏外(サービスエリア
してください	外か電波極弱)です。

# **Memo**

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M581)」を行うことができません。

### ■ PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。 USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをご確認ください。

auのホームページ: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/usb\_cable\_win/usb\_driver.html 接続に利用できるケーブルは次の通りです。
「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」
「USB充電ケーブル01(別売)」

- CA007とパソコンなどをUSBケーブル(別売)を使って 接続
- 2 接続機器のモデムを設定
- ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定

### ■ au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)
ユーザー名*1	[au@au-win.ne.jp]
パスワード*1	[au]
電話番号**2	*99**24#
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- \*\*2 「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「\*99\*\*24」と設定 してください。「\*99\*\*24」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意く ださい。



- ◎パケット通信中に回(確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎パケット通信中にEメールを受信した場合は、★が表示されて、「お知らせ受信(M214)」で設定された通知音が鳴ります。パケット通信を終了した後、Eメールを受信します。
- ◎パケット通信中にCメールを受信した場合は、受が表示されて、「Cメール受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎パケット通信中に緊急地震速報を受信した場合は、※が表示されて、警報音(固定)が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。

# カメラで撮影する

カメラをご利用になる前に	240
フォトを撮影する	241
フォトモニター画面の見かた	242
撮影前の設定をする	243
フォトを撮影する	248
ベストショットで撮影する	249
こだわり撮影をする	
撮影後にできること	252
ムービーを録画する	254
ムービーモニター画面の見かた	254
録画前の設定をする	255
ムービーを録画する	258
メールモードのムービー録画後にできること	260
イメージアルバムで再生/表示する	261

# カメラをご利用になる前に

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- CA007を暖かい場所に長時間置いていて撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように ご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- ・ 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影してください。
- 特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなり ますのでご注意ください。
- また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意くだ さい。
- 周波数に同期して点灯しているライトなどを撮影した場合、点滅または消灯した状態で撮影されてしまう場合がありますが、故障ではありません。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。

- ・CAOO7で撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・「マクロ」(▶P.243)を「ON」に設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。なお、「マクロ」を「ON」に設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- 撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- ・次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  - ・強い逆光のもとにある被写体
  - ・光沢のあるものなど明るく反射している被写体
- ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
- ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
- ・暗い場所にある被写体
- ・動きが速い被写体
- ・撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。フォト撮影の撮影ライトは他のライトに比べて明るく設定してあります。
- ・マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録画時も、録画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合が ありますが、異常ではありません。

- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- ・被写体によっては、オートフォーカス動作中に、うすい縞模様が入る ことがありますが、保存する画像には影響ありません。
- ・暗い場所での撮影では、ノイズが増え、ざらついた画像などになる可能性があります。
- 不安定な場所にCA007を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてCA007が落下するおそれがあります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合や冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様がCA007のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従って罰せられることがあります。

# フォトを撮影する

CA007は有効画素数約808万画素のCMOSカメラを搭載しており、最大8M(3,264×2,448ドット)のフォトを撮影できます。撮影したフォトは、Eメールに添付して送信できます。

### ■撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質を選択できます。

一点に自分とで成分グースインカー国真と医派できるす。			
撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	ノーマル固定	30KB程度	約5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854	ノーマル固定	140KB程度	約3,000枚
0.3M:	ファイン	130KB程度	約3,000枚
640×480	ノーマル	70KB程度	約4,500枚
2M:	ファイン	800KB程度	約700枚
1,600×1,200	ノーマル	420KB程度	約1,300枚
5M: 2,560×1,920	ファイン	2,000KB程度	約290枚
	ノーマル	1,000KB程度	約560枚
6M(フルワイド): 3,264×1,840	ファイン	2,400KB程度	約230枚
	ノーマル	1,200KB程度	約460枚
8M: 3,264×2,448	ファイン	3,200KB程度	約180枚
	ノーマル	1,600KB程度	約360枚

# **memo**

- ◎撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、ズームの倍率に合わせきれいにプリントできるサイズに自動で変更します。
- ◎ フォト画質の「ファイン」は、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの 設定です。


#### ■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。

また、CA007はDP0F規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。

- DPOF(Digital Print Order Format)規格対応
- Exif Print対応
- PIMⅢ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

# フォトモニター画面の見かた

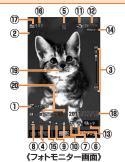

- ① 明るさ調整アイコン: 2420.00
- ② セルフタイマーアイコン: **③ sec**(秒数) スマイル検出オートシャッターアイコン:

● Ready (スマイル 大) ● Ready (スマイル 中) ● Ready (スマイル 小)

- (開始)を押すと、Readyが消えます。
- 「セルフタイマー」と「スマイル検出オートシャッター」は同時に 設定できません。

#### ③ ズームアイコン:

- ・超解像デジタルズームを「ON」に設定している場合は、超解像デジタルズーム部分のズームバーが赤色で表示されます。超解像デジタルズームでズームインしているときは、・超り表示されます。
- ・ズームを利用できない場合は、ズームバーが灰色で表示されます。
- ④ GPS情報アイコン:
- ⑤ 保存向きアイコン:

♠が指す方向が上の状態で保存されます。

- ⑥ 撮影ライトアイコン: ※ (○N) ※ (オート)
- ⑦ マクロアイコン: 🚯
- ⑧ ベストショットアイコン:

**■**(オートベストショット)

△(人物) ☎(風景) ☎(人物+風景) 
(食べ物)

(夜景) 
(パーティー) 
(トワイライト) 
(スポーツ)

**箋**(ビーチ) ẫ(スノー) **蠲**(文字) **쩳**(モノトーン) **쪫**(ヤピア)

- •「オートベストショット」でシーンを検出していないときは、 AUTO と ES が表示されます。シーンを検出すると、AUTO と現 在適用されているベストショットのアイコンが表示されます。 (「マクロ」が適用されているときは、AUTO と が表示されます。)
- ⑨ ホワイトバランスアイコン: ※ (太陽光) △ (くもり)※ (蛍光灯(昼光色)) ※ (蛍光灯(昼白色)) ※ (白熱灯)
  - 「オート」の場合は何も表示されません。
- ① 手ブレ補正アイコン: (\*) (オート)
- ① 撮影モードアイコン:⑩(壁紙モード)⑩(カメラモード)
- ⑫ 撮影サイズアイコン:

③ こだわり撮影アイコン:

■x9 (美撮り) ■x9 (美撮り+きらきらクロス) ■x9 (連写(はやい)) ■x9 (連写(ふつう))

⑤ (連写(おそい)) ○ (連写(マニュアル))

Night (ナイトビジョンショット) sturinoss (ビジネスショット)

- ・連写アイコンの右側には、連写枚数が表示されます。
- $\P$  フォト画質アイコン: NORMAL (ノーマル) FINE (ファイン)
- (5) **逆光補正アイコン**: **(**3 (オート)
- 16 撮影可能残り枚数
- ⑰ 保存先アイコン:

● (オート) (本体データフォルダ) (microSD)

- 18 日付スタンプ(壁紙モードのみ)
- ⑲ オートフォーカス枠
- 20 顔認識選択変更ガイド: 🖊 🕎 🖘 🕎
  - 「オートフォーカス」を「フェイスフォーカス」に設定すると表示されます。

# 撮影前の設定をする

| 待受画面で カメラウ

フォトモニター画面が表示されます。

2 一一 (サブメニュー)

3	ベスト	ショット	▶P.249「ベストショットで撮影する」
	こだわ	OFF	通常のフォトを撮影します。
	り撮影	美撮り	▶P.250「美撮り機能を利用して撮影す
		美撮り+ きらきら クロス	a]
		連写	▶P.251「フォトを連写する」
		ナイト ビジョン ショット	▶P.252「ナイトビジョンショットでフォトを撮影する」
		ビジネス ショット	▶P.252「ビジネスショットでフォトを撮 影する」

撮影サイ	イズ	▶P.246「フォトの撮影サイズを設定する」
撮影ライ	11	暗い場所で撮影するとき、ライトを点灯させて撮影の補助を行います。 「オート」「ON」「OF」 ・撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。 ・撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用時間は短くなります。 ・「オート」「ON」に設定した場合、カメラ起動中は設定が保持されますが、カメラの終了、またはフォト/ムービー切替時に「OFF」になります。
マクロ		マクロ撮影をするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・フォトモニター画面で「押」を押してもマクロ機能を設定できます。 ・マクロを「ON」にした場合、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。 ・フォト撮影の起動時は「OFF」となります。 ・ベストショットを「オートベストショット」に設定している場合は、マクロの設定を変更できません。
画質調整	ホワイト バランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「太陽光」「くもり」「蛍光灯(昼光色)」「蛍光灯(昼白色)」「白熱灯」 ・フォト撮影の起動時は「オート」となります。 ・ベストショットを「オートベストショット」に設定している場合は、ホワイトバランスの設定を変更できません。

調整	逆光補正	フォト撮影時に逆光だった場合、明るさを自動的に調整するかどうかを設定します。「オート」「OFF」 ・ベストショットを「オートベストショット」「人物」「風景」「人物+風景」「食べ物」「夜景」「パーティー」「トワイライト」「スポーツ」「ビーチ」「スノー」「文字」」に設定している場合は、逆光補正は利用できません。・こだわり撮影を「美撮り」「美撮り+きらきらクロス」に設定している場合は、逆光補正は利用できません。
	フォト 画質 (カメラ モード のみ)	カメラモードのときの画質を設定します。 「ファイン」「ノーマル」 -
セルフ・	タイマー	設定した秒数が経過した後、撮影を開始します。 「10秒」「5秒」「2秒」「0FF」 ・フォトモニター画面で「2」を押してもセルフタイマー機能を設定できます。 ・セルフタイマーでの撮影時のシャッター音は、固定音です。 ・セルフタイマーのカウントダウンを中止してやり直す場合は、回(中止)/グラシを押します。 ・撮影ごとにセルフタイマーは解除されます。 ・フォト撮影を終了すると、セルフタイマーは解除されます。 ・スマイル検出オートシャッターを設定している場合は、セルフタイマーを利用できません。

#### スマイル検出オー トシャッター

被写体が笑顔になった瞬間を検知して、自動で撮影できます。

スマイル 大: 大きな笑いを検知すると撮影 スマイル 中: 笑顔や、大きな笑いを検知す ると撮影

スマイル 小: 微笑や、笑顔、大きな笑いを検知すると撮影

OFF:スマイル検出オートシャッターを OFFにする

- フォトモニター画面で3を押してもスマイル検出オートシャッター機能を設定できます。
- フォトモニター画面で (開始)を押した後で、被写体の笑顔を検知すると自動で撮影します。
- スマイル検出オートシャッターでの撮影 時のシャッター音は、固定音です。
- 撮影ごとにスマイル検出オートシャッターは解除されます。
- (開始)を押すと手動でのオートフォーカスロックはできません。
- フォトモニター画面で (開始)を押した 後で、● (撮影)を押すと手動で撮影できます。
- マニュアル連写の場合は、笑顔を検知するたびに自動で撮影します。
- ・ 笑顔の個人差により、笑顔が検知されにくい場合があります。その場合は「スマイル小」に設定してください。
- ベストショットを「オートベストショット」に設定している場合は、スマイル検出オートシャッターを利用できません。
- セルフタイマーを設定している場合は、スマイル検出オートシャッターを利用できません。

トシャッ	フォーカス	<ul> <li>こだわり撮影を「ビジネスショット」に設定している場合は、スマイル検出オートシャッターを利用できません。</li> <li>撮影状況によっては、笑顔が正しく検知できない場合があります。</li> <li>▶P.247「オートフォーカスを設定する」次に撮影するフォトにGPS情報を付加します。</li> <li>▶P.193「他の機能でGPS情報を付加するには」</li> </ul>
フレー』(壁紙モー	ードのみ)	あらかじめフレームを表示して撮影します。 「オリジナル」「データフォルダ」「フレーム なし」
環境設定	連写設定 手ブレ補 正モード	▶P.251「フォトを連写する」  手ブレ補正機能を利用できます。 「オート」「OFF」 ・フォトモニター画面で「⑥」を押しても手ブレ補正機能を設定できます。 ・こだわり撮影を「連写」「ナイトビジョンショット」に設定した場合は手ブレ補正機能は利用できません。 ・超解像デジタルズームを「ON」に設定した場合は手ブレ補正機能は利用できません。・ ・デブレ補正機能で撮影した画像は、全体的に多少ざらついた感場合がありまり、解す像度が低いように感じる場合があります。 ・手ブレ補正機能で撮影しても効果がない場合があります。 ・被写体が動いている被写体を手ブレ補正機能で撮影した場合、被写体の一部が重なっている被写体を手ブレ神正機能で撮影した場合、被写体の一部が重なっ

設定	超解像 デジタル ズーム	超解像デジタルズームを使用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・超解像デジタルズーム中は、フォトモニター画面に画像が多少荒く表示されます。 ・「ON」にすると、通常のズームからさらに約3倍までのデジタルズームが可能になります。 ・こだわり撮影を「ナイトビジョンショット」に設定した場合は超解像デジタルズームは利用できません。
	日付 スタンプ (壁紙モー ドのみ)	撮影したフォトに日付を入れるかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」「文字色設定」
	シャッター 音	フォトのシャッター音を選択します。 「カシャ」「シャララーン」「ピロン」「掛け声」 ・セルフタイマー設定時、スマイル検出オートシャッター設定時、連写時*のシャッター 音の選択はできません。固定音となります。 ※「マニュアル販定時を除く。
	自動保存 設定	フォトを撮影した後に、自動的に保存する かどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	保存先 設定	撮影したフォトの保存先を設定します。 「オート」「本体データフォルダ」「microSD」 ・フォトモニター画面で「〇」を押しても保 存先を切り替えることができます。
	地域設定	蛍光灯の近くなどで撮影する場合、現在の地域の周波数を設定して、画面のちらつき(フリッカー)などを軽減することができます。 「オート」「東日本(50Hz)」「西日本(60Hz)」

環境 設定	表示	フォトモニター画面に縦3分割、横3分割の グリッド線を表示して被写体の位置決めな どに利用できます。 「ON」「OFF」 ・フォトの連写中やスマイル検出中の画面 にもグリッド線は表示されます。
	情報表示	撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定します。 「オート」「ON」「OFF」 ・「オート」に設定すると、フォトモニター画面で一定時間経過すると設定情報が非表示になります。 ・「OFF」に設定しても、一部のアイコンは表示されます。
	拡大表示 (壁紙モードのみ)	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・撮影サイズが壁紙(フルワイド)サイズの場合は、拡大表示は利用できません。
フォル:	ダ使用状況	データフォルダとmicroSDメモリカード の使用状況と使用率を表示します。
撮影モー	_ <u> </u>	撮影モードを選択します。 「フォト(カメラモード)」「フォト(壁紙モード)」「ムービー(メールモード)」「ムービー(長時間モード)」「バーコードリーダー」 ・「バーコードリーダー」を選択すると、バーコードリーダー&メーカーを起動します。(「▶P.204パーコードリーダー&メーカーを利用する」) ・フォトモニター画面で回(▲***)を押すと、ムービー(メールモード)またはムービー(長時間モード)のうちで直前に使用していた方に切り替えることができます。 ・フォトモニター画面で「1」を押すと、壁紙モードとカメラモードを切り替えることができます。

撮影データ確認	データフォルダに保存されたフォトを確認
	できます。
	・フォトモニター画面で 9 を押しても
	データフォルダに保存されたフォトを確
	認できます。
	▶P.262「フォト撮影から起動した場合
	について」

# **I**memo

- ◎ 待受画面で  $\odot$  → [ カメラ] → [ フォト(カメラモード)] / [ フォト(壁紙モード)] と操作しても、フォト撮影を起動できます。
- ◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。
- ◎ こだわり撮影でフォトを撮影する場合は、撮影できるフォトのサイズが制限される場合があります。フォトモニター画面→団(サブメニュー)→[こだわり撮影]と操作すると表示されるこだわり撮影メニューの下部には、「(2Mまで)」のように最大サイズが表示されます。

# ▋フォトの撮影サイズを設定する

撮影サイズを選択できます。壁紙モード/カメラモードによって選択できる撮影サイズは異なります。

# 🚺 フォトモニター画面→ ஹ (サブメニュー)→[撮影サイズ]

#### ■ 壁紙モードの場合

2	壁紙(フルワイ ド)	CAOO7の画面サイズで撮影できる撮影サイズです。
	壁紙(標準)	横240×縦320の大きさで撮影します。

#### ■ カメラモードの場合

2	オート リサイズ	ズームに合わせて自動でサイズを変更します。 ・「オートリサイズ」に設定した場合は、ズームの倍
		率に応じて8M/5M/2M/0.3Mサイズのうち の最適なサイズで撮影されます。
	8M	A3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。
	6M(フル ワイド)	A3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。
	5M	A3サイズでのプリントに適した撮影サイズです。
	2M	2L判サイズでのプリントに適した撮影サイズです。
	0.3M	ブログにアップするのに適した撮影サイズです。

# **//**memo

- ◎ フォトモニター画面で回を押して撮影サイズを切り替えることもできます。
- ◎ こだわり撮影を「美撮り」「美撮り+きらきらクロス」に設定すると、カメラモードでは8M/6M(フルワイド)サイズは選択できません。
- ◎ こだわり撮影を「ナイトビジョンショット」に設定すると、8M/6M(フルワイド)/5Mサイズは選択できません。

### ▋オートフォーカスを設定する

# フォトモニター画面→ 団 (サブメニュー)→[オートフォーカス]

イントAF	
9ポイント	9つの点で測定してオートフォーカスします。
AF	<ul><li>「9ポイントAF」に設定すると、フォトモニター画</li></ul>
	面にフォーカスリングが9個表示されます。
	・フォーカスがロックされると、1個~9個のフォー
	カスリングが灰色から緑色に変化してロック音
	が鳴ります。ロックできなかった場合は、中心の
	フォーカスリングが赤色で表示されます。

|シングルポ | 中央を測定してオートフォーカスします。

# フェイス 顔を認識してオートフォーカスします。 フォーカス ・「フェイスフォーカス」に設定すると、

- ・「フェイスフォーカス」に設定すると、人物の顔を 検出し、顔にピントを合わせて撮影します。
- 画面の中に複数の顔(最大9人)を検出した場合は、その中で画面中央に近い比較的大きな顔を優先してピントを合わせて撮影します。
- ・ピントを合わせる顔には白色の太いオート フォーカス枠が表示されます。それ以外の顔には 白色の細いオートフォーカス枠が表示されます。
- 「一を押すと、ピントを合わせる顔を切り替えることができます。
   顔を認識できなかった場合は、シングルポイント
- AFと同様に中央を測定してオートフォーカスします。
- ・次のような場合、人物の顔が検出されない場合があります。・画面に対する顔の大きさが、極端に大きい/小さい場合
  - ・頭髪/眼鏡/帽子などで、顔の一部が隠れてしまっている場合
  - ・顔に影がある場合
  - ・顔の向きが正面から上下/左右/斜め方向に傾いてしまっている場合
- ・人物以外の物を間違って顔と認識してしまう場合があります。

OFF

フォーカスを固定焦点にします。

# **#**memo

- ◎ フォトモニター画面で※ 下を押してもオートフォーカスの設定を切り替えることができます。
- ◎スマイル検出オートシャッターを設定している場合は、オートフォーカス の設定を変更できません。笑顔を検知した顔にピントを合わせて撮影します。
  - ベストショットを「オートベストショット」に設定している場合は、オートフォーカスの設定を変更できません。


# フォトを撮影する

#### 待受画面で カメラボ

フォトモニター画面が表示されます。

- (撮影):撮影
- (\*):ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率 と段数については、「主な仕様 | の「カメラ | (▶P.422)をご参照ください。)
- :明るさの調整(「-2.0」~「+2.0」まで調整で きます。オートフォーカスロック中は、調整で きません。)



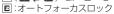



《フォトモニター 画面》

Milia : カメラを終了、オートフォーカスロック中はロックを解除

- ☑:撮影サイズ切替
- **囫(サブメニュー):サブメニューを表示**
- 1 : 壁紙モード/カメラモード切替
- 2 : セルフタイマー切替
- [3]:スマイル検出オートシャッターのスマイル小/スマイル中/ スマイル大/OFF切替
- 5 :キー操作ガイドの表示ON/OFF
- 6 : 手ブレ補正モードオート/OFF
- 7 :ベストショット切替
- 8 : こだわり撮影切替
- 「9]:撮影データを確認
- O:保存先設定切替
- ★:オートフォーカスのシングルポイントAF/9ポイントAF/ フェイスフォーカス/フォーカス設定OFF切替
- # :マクロON/OFF
- 「カメラウ : 撮影ライトON/オート/OFF

#### ● (撮影)

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮 影した画像が表示されます。

- M/2:31:フォトを保存せずにフォトモニター画面に
- **囫(サブメニュー):サブメニューを表示**
- 回(Eメール):撮影したフォトを添付したEメー ル/デコレーションアニメを作成
- [録]:破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると 撮影したフォトを破棄して待受画面に、「い いえ」を選択するとフォトプレビュー画面に 《フォトプレビュー 戻る



画面》

「顾」(1秒以上長押し):撮影したフォトを一時保存して待受画面に戻る

### [ ● (保存)

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され ます。

# /// memo

- フォトモニター画面表示中に本体を閉じると、カメラ機能が終了します。連 写中およびセルフタイマーでの撮影中に本体を閉じると、撮影後にフォト プレビュー画面を表示します。フォト撮影後の保存中に本体を閉じると、保 存後カメラ機能が終了します。
- ◎ フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しない と、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラ を起動したときに、フォトプレビュー画面が表示されます。
- ○お買い上げ時は「手ブレ補正モード」(▶P.245)が「OFF」に設定されてい ます。「オート」にするにはフォトモニター画面で (サブメニュー)→「環 境設定]→[手ブレ補正モード]→[オート]と操作します。

#### オートフォーカスロックについて

- ◎ フォトモニター画面で図を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、オートフォーカス枠が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、オートフォーカス枠が赤色で表示されます。
  - ※「オートフォーカス」(▶P.247)が「OFF」に設定されていると、フォーカスロックできません。
- ※スマイル検出オートシャッター設定時は、フォトモニター画面で ⑥ (開始)を押した後は、国でフォーカスロックできません。
- ◎ オートフォーカスロック中は、明るさもロックされ、明るさの調整ができません。
- ◎オートフォーカスロック中に囫──を押すとロックを解除します。

#### フォトが保存されるフォルダについて

- ◎フォトの保存先は◎を押すと切り替えることができます。
- ◎ 「オート」に設定すると、データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
  - ※ カメラモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的は、microSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保存されます。
- ◎ 「本体データフォルダ」に設定すると、microSDメモリカードの有無にかか わらずデータフォルダに保存されます。
- ◎ [microSD]に設定すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの 「カメラフォルダ |に保存されます。
  - ※microSDメモリカードがセットされていないときは、自動的にデータフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

#### 天地情報の付加について

- ◎ お買い上げ時は「縦横自動切換(M38)」が「ON」に設定されているため、カメラモードでCAOO7本体を縦または左に30度回転して撮影した場合は、撮影時に上側になっている側が保存したフォトを表示するときも上側に表示されます。(▶987「画面の向きを切り替える」)
  - ※「撮影できるフォトのサイズ」(▶P.241)の表の通りの縦横のサイズでフォトは保存されますが、天地情報が付加されるため、撮影時に上側になっている側が保存したフォトを表示するときも上側に表示されます。

# ベストショットで撮影する

ベストショットでシーンを選択すると、最適なホワイトバランス、明る さなどの撮影条件が設定されます。

# フォトモニター画面(▶P.248)→ 団 (サブメニュー)→[ベストショット]

2	OFF	ベストショットをOFFにします。
	オートベスト ショット	CA007が検出したシーンに合わせて、「人物」「風景」「夜景」「人物+風景」「トワイライト」「マクロ」のうちの最適なベストショットの設定で撮影します。 ・被写体や撮影条件によっては、カメラが最適なシーンを選べない場合があります。
	人物	人物の撮影に適しています。肌色がきれいに 撮影できます。
	風景	風景の撮影に適しています。輪郭を強調して 彩度が高めになります。
	人物+風景	人物と風景の撮影に適しています。焦点は フェイスフォーカスで風景は鮮やかに肌色も きれいに撮影できます。
	食べ物	食べ物等の撮影に適しています。焦点はマクロで彩度は高めになります。
	夜景	夜景の撮影に適しています。 ・シャッター速度が遅めになるため、手ブレ にご注意ください。
	パーティー	パーティー会場や飲食店等薄暗いところでの 撮影に適しています。感度は高めになります。
	トワイライト	夕暮れ時の撮影に適しています。彩度が高め でフィルターが紫に設定されます。
	スポーツ	スポーツの撮影に適しています。 ・屋内では、明るさの調整を+(プラス)にす ると明るく撮影できます。

ビーチ	ビーチ等の日差しが強い時の撮影に適してい ます。海や空を鮮やかに撮影します。
スノー	雪景色での照り返しが強い時の撮影に適しています。
文字	時刻表等の撮影に適しています。焦点はマクロで文字が強調されます。
モノトーン	白黒の画像が撮影できます。
セピア	色あせたイメージのセピア色の画像が撮影できます。

3 ● (撮影)→● (保存)

#### **memo**

- ◎ フォトモニター画面で「7」を押しても、ベストショットを切り替えることができます。
- ◎フォト撮影の起動時は、ベストショットは「OFF」となります。ただし、「オートベストショット」に設定した場合は、次回起動時も「オートベストショット」のままとなります。
- ◎ こだわり撮影が「美撮り」「美撮り+きらきらクロス」「ナイトビジョンショット」に設定されている場合、ベストショットは「OFF」になります。
- ◎被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影がされない場合があります。

# こだわり撮影をする

フォトモニター画面(▶P.248)→ 団 (サブメニュー)→[こだわり撮影]

こだわり撮影メニューが表示されます。

2	美撮り/ 美撮り+きらき らクロス	▶P.250「美撮り機能を利用して撮影する」
	連写	▶P.251「フォトを連写する」

ナイトビジョン ショット	▶P.252「ナイトビジョンショットでフォト を撮影する」
ビジネス ショット	▶P.252「ビジネスショットでフォトを撮影する」

# **M**memo

◎ フォトモニター画面で図 を押しても、こだわり撮影を切り替えることができます。

### ■美撮り機能を利用して撮影する

こだわり撮影を「美撮り」に設定すると、人物の顔を美しく撮影できます。こだわり撮影を「美撮り+きらきらクロス」に設定すると、美撮りの効果に加えて光のきらめきをより華やかに撮影できます。

- ごだわり撮影メニュー→[美撮り]/[美撮り+きらきらクロス]
- 2 (撮影)→● (保存)



- ◎ こだわり撮影を「美撮り」「美撮り+きらきらクロス」に設定すると、ベストショット/逆光補正/フレームを設定することはできません。また、ベストショット/逆光補正は一時的に「OFF」に、フレームは「フレームなし」になります。
- ◎ こだわり撮影を「美撮り」「美撮り+きらきらクロス」に設定すると、撮影サイズで8Mサイズ/6M(フルワイド)は選択できません。
- ◎顔をより美しく撮影するために、次の点にご注意ください。
  - ・メガネやサングラス、マスク、帽子など、顔の一部を隠すものは外してく ださい。
  - 髪の毛で顔を隠さないようにしてください。
  - 顔を正面に向け、傾けないようにしてください。

- ◎次の場合は効果が分かりにくかったり、不自然に写ったりすることがあり。 ます。
  - ヒゲが生えている人を撮影した場合
  - ブレ、ピンボケ、露光不足、顔に影ができているなど、撮影条件が悪い場合

#### フォトを連写する

1回の撮影で連続した複数枚のフォトを撮影できます。



- こだわり撮影が「連写 |に設定されている場合のみ「連写設定 |を変更できま す。
- ◎ 8M / 6M(フルワイド) / 5Mサイズの連写枚数は4枚です。連写枚数を変 更することはできません。
- ◎ 撮影サイズを「オートリサイズ」に設定すると、連写枚数を変更することは できません。8M/6M(フルワイド)/5Mサイズで撮影する場合、連写枚 数は4枚になります。2M/0.3Mサイズで撮影する場合、連写枚数は9枚 になります。
- こだわり撮影メニュー→「連写」
- 께 (サブメニュー)→[環境設定]→[連写設定]
- 連写速度 はやい: 短い撮影間隔で9枚/4枚のフォトを連続撮 影します。 ふつう:中程度の撮影間隔で9枚/4枚のフォトを連 続撮影します。 おそい:長い撮影間隔で9枚/4枚のフォトを連続撮 影します。 マニュアル: ( ) (撮影)を連続で押して(最大9回/4 回まで)連続撮影します。 連写枚数 | 連写枚数を設定します。 「9枚|「4枚|

#### ● (撮影)

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示され ます。

- 「マニュアル |を選択した場合は、⑥ (撮影)を9 回/4回連続で押してください。途中で終了する ときは、厨(完了)を押すと、サムネイルにシャッ ターを押した数だけのフォトが表示されます。
- 阿宝を押すと、取り消し確認画面を表示し、「は いしを選択すると撮影したフォトを破棄してフォ トモニター画面に、「いいえ」を選択するとサムネ イル表示画面に戻ります。



#### ■ サブメニューを利用してフォトを保存する場合

アラリ (サブメニュー)

6	全保存	撮影したフォトをすべて保存します。
	インデックス保存	<b>壁紙(標準)サイズ</b> :すべてのフォトを1枚の
		壁紙(標準)サイズのフォトとして保存しま
		す。
		<b>  等倍サイズ</b> : 各フォトを壁紙(標準)サイズ
		のまま並べて保存します。
		・壁紙(フルワイド)サイズで撮影した場合
		は、すべてのフォトを1枚の壁紙(フルワイ
		ド)サイズのフォトとして保存します。等

- 倍サイズでの保存はできません。 カメラモードで撮影した場合は、インデッ クス保存はできません。
- ・インデックス保存を行うと、個別に保存す ることはできなくなります。

- フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合
- **⑤** でフォトを選択→ **⑥** (表示)

Ⅷ≒┪を押すと、サムネイル画面に戻ります。

6 (保存)

表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。 保存したフォトには、サムネイル画面に**囲**が表示されます。

## **//**memo

- ◎ こだわり撮影を「連写」に設定すると、手ブレ補正モード/フレームを設定することはできません。また、手ブレ補正モードは一時的に「OFF」になります。フレームは「フレームなし」になります。
- ◎暗い場所で撮影する場合は連写速度が遅くなることがあります。

#### ■ナイトビジョンショットでフォトを撮影する

ナイトビジョンショットは、光量が少ない場面での撮影に適しています。

- | こだわり撮影メニュー→[ナイトビジョンショット]
- 2 (撮影) → (保存)

## **M**memo

- ◎ こだわり撮影を「ナイトビジョンショット」に設定すると、ベストショット/手ブレ補正モード/超解像デジタルズームを設定することはできません。また、ベストショット/手ブレ補正モード/超解像デジタルズームは一時的に「OFF」になります。撮影サイズが8M/6M(フルワイド)/5Mサイズだった場合は一時的に2Mサイズになります。
- ◎ 撮影サイズで8M/6M(フルワイド)/5Mサイズは選択できません。

#### ▋ビジネスショットでフォトを撮影する

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

- | こだわり撮影メニュー→[ビジネスショット]
- 2 (撮影)

撮影したフォト上に複数(最大16件)の青い枠線(補正候補)と1つのオレンジ色の枠線(選択された補正候補)が表示されます。 ②を押すとオレンジ色の枠線が他の補正候補に切り替わります。補正候補が見つからない場合は、補正できません。

- **3 (\*) で補正候補を選択→ (\*)** 補正された画像が表示されます。
- 4 (保存)



◎ こだわり撮影を「ビジネスショット」に設定すると、スマイル検出オートシャッター/フレームを設定することはできません。また、スマイル検出オートシャッターは「OFF」になります。フレームは「フレームなし」になります。

## 撮影後にできること

- **| | フォトプレビュー画面(▶P.248)→ | | | (サブメニュー)**
- 2 日付スタンプ\*1 撮影したフォトに日付を付加します。 「ON」「OFF」「文字色設定」 画像編集 フォトを保存する前に加工できます。 ▶ P.308「フォトを編集する」

GPS情報	撮影したフォトにGPS情報を付加します。 ▶P.193「他の機能でGPS情報を付加す るには」 ・こだわり撮影を「連写」に設定して撮 影すると、撮影したすべてのフォトに GPS情報が付加されます。
全保存**2	▶P.251「サブメニューを利用してフォ
インデックス 保存 <sup>*3</sup>	トを保存する場合  
拡大表示**4	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
タイトル編集**5	撮影したフォトのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力でき ます。
保存先設定	撮影したフォトの保存先を設定します。 「オート」「本体データフォルダ」 「microSD」

- ※1「フォト(壁紙モード)」のフォトプレビュー画面でのみ選択できます。
- ※2 こだわり撮影を「連写」に設定した場合のプレビュー画面でのみ選択できます。
- ※3「フォト(壁紙モード)」でこだわり撮影を「連写」に設定した場合のブレビュー画面での み選択できます。
- ※4撮影サイズを壁紙(標準)サイズに設定した場合のブレビュー画面でのみ選択できます。 ※5「フォト(壁紙モード)」のフォトブレビュー画面でのみ選択できます。ただし、こだわり 撮影を「連写」に設定して撮影した場合は選択できません。

### ■撮影したフォトをEメールに添付する

撮影したフォトを、Eメールに添付して送ることができます。

- 🚺 フォトプレビュー画面(▶P.248)→ 🖽 (Eメール)
- フォトの撮影サイズが壁紙(標準)の場合
- [2] [Eメール] / [デコレーションアニメ]

撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、フォトを添付した状態の送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

#### ■ フォトの撮影サイズが壁紙(フルワイド)の場合

#### [ [Eメール] / [デコレーションアニメ]

3	そのまま 添付	撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、 フォトを添付した状態の送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。
	縮小して添付	撮影したフォトを横180×縦320ドットに縮小したフォトをデータフォルダに保存した後、縮小したフォトを添付した状態の送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。
	中止	Eメールの作成を中止します。

#### ■ カメラモードで撮影した場合

#### **[2]** [Eメール] ∕ [デコレーションアニメ]

3	そのまま 添付	撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、フォトを添付した状態の送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。 ・「そのまま添付」は、撮影したフォトの容量が2MB以下の場合のみ選択できます。
	リサイズ して添付 -	撮影したフォトとリサイズしたフォトをデータフォルダに保存した後、リサイズしたフォトを添付した状態の送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。 「壁紙(小)」「壁紙(標準)」「O.3M:ブログ」「壁紙(Fワイド)」「1M:L判プリント」「2M:2L判プリント」「フルHD: HDTVサイズ」「3M:A4プリント」「5M:A3プリント」・撮影したフォトと比率が同じでより小さなサイズのみ選択できます。
	中止	Eメールの作成を中止します。
		-

## **M**memo

◎ GPS情報が付加されているフォトを、Eメールに添付する場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

## ムービーを録画する

CA007では、最大約120分間、連続してムービーを録画できます。 メールモードで録画すると、ムービーをEメールに添付して送信することもできます。

#### ■録画できるムービーのサイズ


用途に合わせて録画サイズやムービー画質を選択できます。

○:Eメール添付可 ×:Eメール添付不可

撮影 モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	ムービー画質	録画可能時間	Eメール 添付
メール モード	QCIF 176×144	ノーマル固定	最大約15秒	0
	QVGA: 320×240	ファイン*1	最大 約40秒 <sup>*2</sup>	
		ノーマル*1	最大 約115秒 <sup>*2</sup>	
	VGA: 640×480	ファイン*1	最大 約8秒 <sup>*2</sup>	
		ノーマル*1	最大 約30秒 <sup>*2</sup>	
長時間モード	QVGA: 320×240	ファイン固定	最大 約120分 <sup>*2</sup>	×
	VGA: 640×480		最大 約60分 <sup>*2</sup>	×

- ※1 ムービー画質の設定がノーマルの場合、CAO07をすばやく動かしたり、被写体の動きが早かったりすると、ノイズが出ることがあります。ムービー画質をファインに設定することで、ノイズを軽減できます。
- ※2市販品のmicroSDメモリカード(2GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。 ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。また、撮 影対象によっては、録画可能時間よりも長く録画できる場合や、録画可能時間よりも早く録画 が停止する場合があります。

## ムービーモニター画面の見かた

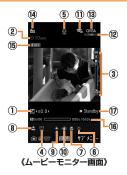

- ① 明るさ調整アイコン: 2420.00
- ③ ズームアイコン:
  - ・超解像デジタルズームを「ON」に設定している場合は、超解像デジタルズーム部分のズームバーが赤色で表示されます。超解像デジタルズームでズームインしているときは、・超解像デジタルズームでズームインしているときは、
- ④ GPS情報アイコン:
- ⑤ 保存向きアイコン:

が指す方向が上の状態で保存されます。

- ⑥ 撮影ライトアイコン: 微(ON) 機(オート)
- ⑦ マクロアイコン: 🚱
- ⑧ ベストショットアイコン:

△(人物)△(風景)(食べ物)◇(トワイライト)◇(ビーチ)⑥(スノー)

- ⑨ ホワイトバランスアイコン: ※(太陽光) △(くもり)※(蛍光灯(昼光色)) ※(蛍光灯(昼白色)) ※(白熱灯)・「オート」の場合は何も表示されません。
- ⑩ 手ブレ補正アイコン: ゆ (オート)
- ① 撮影モードアイコン: 🖫 (メールモード) 🖫 (長時間モード)
- ⑫  $\Delta$ ービー画質アイコン: NORMAL (ノーマル) FINE (ファイン)
- (I) 録画サイズアイコン: QCIF(QCIF) QWQA(QVGA) WQA(VGA)
- 4 保存先アイコン:

(オート) (本体データフォルダ) ๑(microSD)

- (5) 音声なしアイコン: ♥ OFF
- 16 時間の目安:

ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、ムービープレビュー画面では再生経過時間と全再生時間の目安を表示

- ⑦ 録画状況/再生状況アイコン: □ Standby(スタンバイ)● REC(録画中) □ PAUSE(一時停止中) ▶ PLAY(再生中)
- 18 メモリフルアイコン: MEMORYFULL (長時間モードのみ)
  - ・保存先の本体内およびmicroSDメモリカード内のデータフォル ダに空き容量がない場合は、ムービーモニター画面に MEMORYFULL (メ モリフルアイコン)が表示され録画できません。

## 録画前の設定をする

計 待受画面で ● → [カメラ] → [ムービー(メールモード)] /[ムービー(長時間モード)]

ムービーモニター画面が表示されます。

2 効 (サブメニュー)

8	ベストショット	選択したシーンに最適なホワイトバランス、明るさなどの撮影条件が設定されます。「OFF」「人物」「風景」「食べ物」「トワイライト」「ビーチ」「スノー」・ムービーモニター画面で「ア」を押してベストショットを切り替えることもできます。 ・ムービー録画の起動時は「OFF」となります。 ・被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影がされない場合があります。
	録画サイズ	▶P.258「ムービーの録画サイズを設定する」
	撮影ライト	暗い場所で撮影するとき、ライトを点灯させて撮影の補助を行います。 「オート」「ON」「OFF」 ・撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するもので、十分な効果が得られない場合があります。 ・撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用時間は短くなります。 ・「オート」「ON」に設定した場合、カメラ起動中は設定が保持されますが、カメラの終了、またはフォト/ムービー切替時に「OFF」になります。
	マクロ	マクロ撮影をするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・ムービーモニター画面で「#」を押しても マクロ機能を設定できます。 ・マクロを「ON」「こした場合、約10cmまで 被写体に近付いて撮影できます。 ・ムービー録画の起動時は「OFF」となりま す。

画質 調整 (メール モード のみ)	ホワイト バランス	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「太陽光」「くもり」「蛍光灯(昼光色)」「蛍光灯(昼白色)」「白熱灯」 ・ムービー録画の起動時は「オート」となります。
	ムービー 画質	ムービーの画質を設定します。 「ファイン」「ノーマル」 ・録画サイズがQCIFの場合は、ノーマル固定です。
	トバランス モードの	被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。「オート」「太陽光」「くもり」「蛍光灯(昼光色)」「蛍光灯(昼白色)」「白熱灯」・ムービー録画の起動時は「オート」となります。
セルフタイマー		設定した秒数が経過した後、録画を開始します。 「10秒」「5秒」「2秒」「OFF」 ・ムービーモニター画面で「2」を押してもセルフタイマー機能を設定できます。 ・セルフタイマーでの撮影時のシャッター音は、固定音です。 ・セルフタイマーのカウントダウンを中止してやり直す場合は、回(中止)/阿퍼を押します。 ・録画開始ごとにセルフタイマーは解除されます。 ・ムービー録画を終了すると、セルフタイマーは解除されます。
GPS情	報	次に録画するムービーにGPS情報を付加 します。 ▶P.193「他の機能でGPS情報を付加す るには」

環境設定	手ブレ補 正モード	手ブレ補正機能を利用できます。 「オート」「OFF」 ・ムービーモニター画面で「6」を押しても 手ブレ補正機能を設定できます。 ・超解像デジレボームを「ON」に設定した 場合は手ブレ補正機能は利用できません。 ・手ブレ補正機能で録画したムービーは、 全体的に多少ざらついた感じがしたり、 解像度が低いように感じる場合があります。 ・手ブレや被写体ブレが大きい場合には、 手ブレ補正機能で撮影しても効果がない 場合があります。 ・ 手ブレ補正処理には周辺の画素が使用されます。このため、手ブレ補正機能で録能で録ます。 ・ 被写体が動いている場合や、同じ模様が にいる被写体を手ブレ補正機能 で録画した場合、被写体の一部が重なった に関係になる場合があります。
	超解像 デジタル ズーム	超解像デジタルズームを使用するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・ 超解像デジタルズーム中は、ムービーモニター画面に画像が多少荒く表示されます。 ・ 「ON」にすると、通常のズームからさらに約2倍までのデジタルズームが可能になります。
	録画音声	録画時に音付きで録画するか、音なしで録 画するかの設定をします。 「音声あり」「音声なし」

環境	録画	ムービーの録画開始/終了音を選択しま
設定	開始/	す。
	終了音	「ピコッ」「チャラリン」「トゥリリリン」
		「メロディ」
		・録画一時停止音も「録画開始/終了音」の
		設定に従います。
		・セルフタイマー設定時の録画開始/終了
		音の選択はできません。固定音となりま す。
	プレビュー	メールモードでムービーを録画した後に、
	設定(メール	自動的に再生するかどうかを設定します。
	モードのみ)	「自動再生」「手動再生」
	保存先	録画したムービーの保存先を設定します。
	設定	「オート」「本体データフォルダ」
		[microSD]
		・ムービーモニター画面で「〇」を押しても
		保存先を切り替えることができます。
	地域設定	蛍光灯の近くなどで撮影する場合、現在の地
		域の周波数を設定して、画面のちらつき(フ
		リッカー)などを軽減することができます。   「オート 「東日本(50Hz)
		77
	グリッド	ムービーモニター画面に縦3分割、横3分割
	表示	のグリッド線を表示して被写体の位置決め
	11000000000000000000000000000000000000	などに利用できます。
		[ONI[OFF]
		<ul><li>一時停止中画面にもグリッド線は表示さ</li></ul>
		れます。
	情報表示	録画時の設定情報を表示するかどうかを設
		定します。
		[ON][OFF]
		・「OFF」に設定しても、一部のアイコンは
		表示されます。

環境 拡大表示	拡大表示するかどうかを設定します。
設定	ION   OFF
	「0N」  01
	は利用できません。
フォルダ使用状況	データフォルダとmicroSDメモリカード
	の使用状況と使用率を表示します。
撮影モード	撮影モードを選択します。
	「フォト(カメラモード)   「フォト(壁紙モー
	ド)   「ムービー(メールモード)   「ムービー
	(長時間モード) 「バーコードリーダー
	・「バーコードリーダー を選択すると、
	バーコードリーダー&メーカーを起動し
	ます。(▶P.204「バーコードリーダー&
	メーカーを利用する )
	・ムービーモニター画面で回( <b>☆ ≥ '</b>   ・
	を押すと、フォト(壁紙モード)または
	クガッと、フォト(型紙 ヒード) よたは     フォト(カメラモード)のうちで直前に使
	用していた方に切り替えることができま
	す。
	・ムービーモニター画面で 1 を押すと、
	メールモードと長時間モードを切り替え
	ることができます。
撮影データ確認	データフォルダに保存されたムービーを確
	認できます。
	・ ムービーモニター画面で [9] を押しても
	データフォルダに保存されたムービーを
	確認できます。
	▶P.263「ムービー録画から起動した場
	合について」

## **#**memo

◎機能によっては、同時に設定できない場合があります。

## ■ムービーの録画サイズを設定する

録画サイズを選択できます。メールモード/長時間モードによって選択できる録画サイズは異なります。

# ムービーモニター画面(▶P.248)→ 団 (サブメニュー)→ [録画サイズ]

#### ■メールモードの場合

2	VGA	メールで送るのに適した録画サイズです。 QVGAより高画質です。
	QVGA	メールで送るのに適した録画サイズです。 VGAより長く撮影できます。
	QCIF	au電話(Wシリーズ)や3G携帯電話へ送信するのに適した録画サイズです。

#### ■ 長時間モードの場合

2	VGA	長時間撮影するのに適した録画サイズです。
		QVGAより高画質です。
	QVGA	長時間撮影するのに適した録画サイズです。
		VGAより長く撮影できます。

## **M**memo

◎ ムービーモニター画面で図を押して録画サイズを切り替えることもできます。

## ムービーを録画する

ムービーモニター画面が表示されます。

- (録画):録画
- ②:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率 と段数については、「主な仕様」の「カメラ」 (▶P.422)をご参照ください。)
- ●:明るさの調整(「-2.0」~「+2.0」まで調整できます。)
- 団 (サブメニュー):サブメニューを表示
- ☑:録画サイズの切替
- 1 :メールモード/長時間モード切替
- 2:セルフタイマー切替
- 5 :キー操作ガイドの表示ON/OFF
- 6: 手ブレ補正モードオート/OFF
- 7 :ベストショット切替
- 9:撮影データを確認
- O:保存先設定切替
- # :マクロON/OFF
- 励送うび:撮影ライトON/オート/OFF



《ムービー モニター画面》

#### 2 (録画)

録画中画面が表示されます。録画中に次の操作ができます。

- (\*):ズームイン/ズームアウト
- ・明るさの調整
- カメラヤi :撮影ライトON/オート/OFF
- 回((▮▮)/(●)):録画を一時停止/解除
- 「京の消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを保存せずにムービーモニター画面に、「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる。



《録画中画面》

□ 破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを 破棄して待受画面に戻る

「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる

○ (1秒以上長押し):撮影モードが「メールモード」の場合、録画したムービーを一時保存して待受画面に戻る撮影モードが「長時間モード」の場合、録画したムービーを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存して待受画面に戻る

#### ■ 撮影モードがメールモードの場合

#### 🔞 ◉ (停止)/録画時間経過

ムービープレビュー画面が表示されます。 回 (Eメール):録画したムービーを添付したEメー

- ル/デコレーションアニメを作成 网 (サブメニュー):サブメニューを表示
- :音量調節
- 「加宝」:取り消し確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを保存せずにムービーモニター画面を、「いいえ」を選択するとムービープレビュー画面を表示



《ムービー プレビュー画面》

- □ 破棄確認画面を表示し、「はい」を選択すると録画したムービーを破棄して待受画面に戻る
  - 「いいえ」を選択するとムービープレビュー画面を表示
- [全元] (1秒以上長押し):録画したムービーを一時保存して待受画面に 戻る

#### 4 (保存)

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

#### ■ 撮影モードが長時間モードの場合

#### 🔞 ● (停止)/録画時間経過

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、 ムービーモニター画面に戻ります。

#### memo

- ◎録画中に本体を閉じると、録画が終了します。
- ◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。ただし、撮影モードがメールモードの場合は、着信前までのムービーのムービープレビュー画面が表示されます。
- ◎ムービープレビュー画面で約1分間何も操作しないと、録画したムービーを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、ムービープレビュー画面が表示されます。

#### ムービーが保存されるフォルダについて

- ◎ ムービーの保存先は O を押すと切り替えることができます。
- ◎ 「オート」に設定すると、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サ ブフォルダに保存されます。
- ※長時間モードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎「本体データフォルダ」に設定すると、microSDメモリカードの有無にかか わらずデータフォルダに保存されます。
- ◎ 「microSD」に設定すると、microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ に保存されます。
  - ※ microSDメモリカードがセットされていないときは、自動的にデータフォルダ内の 「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

## メールモードのムービー録画後にできること

ムービープレビュー画面(▶P.259)→ 団 (サブメニュー)

2	再生	録画したムービーを保存する前に再生で きます。
	プレビュー設定	ムービーを録画した後に、自動的に再生するかどうかを設定します。 「自動再生」「手動再生」
	拡大表示	拡大表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・録画サイズが「VGA」の場合は、拡大表示は利用できません。
	GPS情報	録画したムービーにGPS情報を付加します。 ▶P.193「他の機能でGPS情報を付加するには」
	タイトル編集	録画したムービーのタイトルを編集します。 ・全角20/半角40文字以内で入力できます。
	保存先設定	録画したムービーの保存先を設定します。 「オート」「本体データフォルダ」 「microSD」

#### ■録画したムービーをEメールに添付する

メールモードで録画したムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

#### ■ 録画サイズが「QCIF」の場合

#### [ [Eメール] / [デコレーションアニメ]

録画したムービーをデータフォルダに保存した後、ムービーを添付した状態の送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

#### ■ 録画サイズが「QVGA」「VGA」の場合

#### [Eメール]/[デコレーションアニメ]

3	そのまま添付	縮小しないで添付します。 ・保存先設定が「microSD」で、かつmicroSDメモリカードがセットされている場合でも、撮影したムービーは本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
	中止	添付を中止します。

## **M**memo

◎ GPS情報が付加されているムービーを、Eメールに添付する場合は、GPS 情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

## イメージアルバムで再生/表示する

撮影シーンや季節ごとにフォトやムービーをまとめて表示したり、ス ライドショーを楽しむことができます。

#### 间 待受画面で ◉ →[カメラ] →[イメージアルバム]

イメージアルバムのサムネイル表示画面が表示さ れます。

「サムネイルテーマ I(▶P.262)の設定によって、 サムネイル表示画面を変更できます。

サムネイル表示画面の詳細については、「サムネイ ル表示画面について I(▶P.262) をご参照くださ (1)

「サムネイルテーマ | の設定が [Basic View | の場 合は、操作3に移ってください。

## 

一覧表示画面が表示されます。

「サムネイルテーマ」の設定によって、一覧表示画 面は異なって表示されます。



《サムネイル表示 画面》



《一覧表示画面》

#### [3] ♠ / ♠ / ♠ でデータを選択→ ●

選択したデータが詳細表示画面に表示されます。



#### 共通の操作

■:次のデータを表示

☑:前のデータを表示

[#]: 全画面表示と通常表示を切り替え\* ※ムービーを表示している場合を除きます。

#### フォトを表示中の操作

● (ズーム)を押して、房(+)/回(-)を押すと画像を拡大/縮 小、● (Fit表示)\*を押すと画面に合わせて表示できます。 ※構480×縦854ドット未満の画像の場合は、等倍で表示されます。

#### ムービーを表示中の操作

● (再生)を押すと、ムービーが再生されます。再生時の操作につい ては、「データを再生/表示する | (▶P.300) をご参照ください。

## **Memo**

◎LISMO(音楽&ビデオ)やau Media Tunerの起動中、またはお知らせ受信 音などの音が鳴ったときに、ムービーのサムネイルが固定表示となる場合 があります。

#### ■サムネイル表示画面について

「サムネイルテーマ」の設定(▶P.264)によって、サムネイル表示画面 の表示を切り替えられます。また、選択しているサムネイルテーマに よって、サムネイル表示画面の操作は異なります。

選択できるサムネイルテーマは、次の4種類です。		
サムネイルテーマ	説明	
Scene Selection	「Portrait(人物)」「Scene	

erv(風景) | [Night (夜景) | [Food(食べ物) | [Other(その他) | といった撮影シーンのグループに分けて データが表示されます。


- ・(\*)でグループを選択して(\*)を押すと、一 覧表示画面に選択したグループのデータが 表示されます。
- フォトやムービーは、撮影時のベストショッ トの設定を元にグループ分けされます。
- 外部から取得したデータなど、データに よっては適切なグループに振り分けられな い場合があります。





撮影した季節によって「Spring(春)| 「Summer(夏) | 「Autumn(秋) | 「Winter (冬) |のグループに分けてデータが表示され ます。

・○でグループを選択して○を押すと、一 覧表示画面に選択したグループのデータが 表示されます。

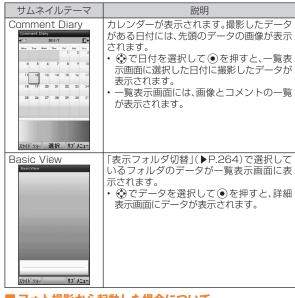

#### ■フォト撮影から起動した場合について

- ・microSDメモリカードがセットされていない場合は、本体内のデー タフォルダの「フォトフォルダ」のフォトが表示されます。
- ・microSDメモリカードがセットされている場合は、「保存先設定し (▶P.245)や撮影モード(▶P.246)によって次のように表示され ます。

保存先設定	撮影モード	フォトが表示されるフォルダ
オート	壁紙モード	本体内のデータフォルダの「フォト フォルダ」
	カメラモード	microSDメモリカード内のデータ フォルダの「カメラフォルダ」内の先頭 のフォルダ
本体データ フォルダ	壁紙モード カメラモード	本体内のデータフォルダの「フォト フォルダ」
microSD	壁紙モード	microSDメモリカード内のデータ フォルダの「フォトフォルダ」
	カメラモード	microSDメモリカード内のデータ フォルダの「カメラフォルダ」内の先頭 のフォルダ

#### ■ムービー録画から起動した場合について

- microSDメモリカードがセットされていない場合は、本体内のデータフォルダの「ムービーフォルダ | のムービーが表示されます。
- microSDメモリカードがセットされている場合は、「保存先設定」 (▶P.257)や撮影モード(▶P.257)によって次のように表示されます。

保存先設定	撮影モード	フォトが表示されるフォルダ
オート	メールモード	本体内のデータフォルダの「ムービー
		フォルダ」
	長時間モード	microSDメモリカード内のデータ
		フォルダの「ムービーフォルダ」
本体データ	メールモード	本体内のデータフォルダの「ムービー
フォルダ	長時間モード	フォルダ」
microSD	メールモード	microSDメモリカード内のデータ
	長時間モード	フォルダの「ムービーフォルダ」

#### ■スライドショーで表示する

自動的にデータを連続して表示できます。

- | サムネイル表示画面→ □ (スライドショー)
- スライドショー スライドショーを開始します。
  ・ 阿宝 を押すと、スライドショーを終了してサムネイル表示画面に戻ります。
   表示方法設定 スライドショーの表示方法を選択します。「サムネイル⇔詳細」「詳細⇔詳細」「サムネイル⇔サムネイル」
  エフェクト設定 画面を切り替える際のエフェクトを選択します。「スライド」「フェード」「フェード&スライド」「ランダム」

## **Memo**

◎スライドショー中に詳細表示画面でムービーを再生する際は、先頭の一部分のみを表示します。

### ■イメージアルバムのサブメニューを利用する

サムネイル表示画面/一覧表示画面/詳細表示画面 → 戸 (サブメニュー)

表示フォルダ	イメージアルバムでデータを表示するフォルダ
切替	を選択します。
950	フォルダを選択→ ⑥ (選択/解除)→ 께 (確定)
	・「ユーザーフォルダ を選択して (詳細)を
	押すと、サブフォルダの一覧が表示され、サブ
	フォルダを選択できます。
	・本体内のデータフォルダでは、「ユーザーフォ
	ルダ のサブフォルダ、「ムービーフォルダー
	「フォトフォルダ を選択できます。
	・ 回(microSD)を押すと、microSDメモリ
	カード内の「カメラフォルダ」のサブフォルダ、
	「ユーザーフォルダ  のサブフォルダ、「ムー
	ビーフォルダ 「フォトフォルダ を選択できま
	c
	・。  ・本体内のデータフォルダのフォルダまたは
	microSDメモリカード内のフォルダを最大3
	件まで選択できます。
	・本体内のデータフォルダのフォルダと、micro
	SDメモリカード内のフォルダを同時に選択す
	ることはできません。
	回(microSD/本体)を押してmicroSDメモ
	リカードと本体内のデータフォルダを切り替
	えると、選択していたフォルダのチェックは解
	除されます。
	・データが多数保存されているフォルダを選択
	すると、イメージアルバムの起動が遅くなる場
	すると、イス・ファルハムの起動が遅くなる場   合があります。
サムネイル	サムネイル表示画面のテーマを選択します。
ラムネイル	リムネイル表示画画のナーマを選択しより。   [Scene Selection [Season's Timeline]
) — 4	Comment Diary   Comment Diar
	「「Confinent Diary」「Basic View」 「▶P.262「サムネイル表示画面について」
<b>コンハル信件</b>	
コメント編集	データに挿入するコメントを編集します。
	・全角50文字/半角100文字まで入力できま
	す。 
画像編集	▶P.308「フォトを編集する」
削除	1件削除します。

撮影シーン変更	サムネイルテーマが「Scene Selection」の場合 に振り分けられるグループを変更します。 「Portrait(人物)」「Scenery(風景)」 「Night(夜景)」「Food(食べ物)」 「Other(その他)」 ・画像によっては、撮影シーンを変更できない場 合があります。
コメント表示	サムネイル表示画面/一覧表示画面/詳細表示 画面にコメントを表示するかどうかを設定しま す。 「ON」「OFF」
並び順	一覧表示画面のデータの並び順を設定します。 「撮影日時(降順)」「撮影日時(昇順)」

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。



#### イメージアルバムで挿入したコメントについて

- ◎ コメントは、本体内のデータフォルダ/microSDメモリカード内のデータに上書き登録されます。
- ◎ コメントは、イメージアルバム/イメージスクリーンでデータを再生した場合のみ表示されます。
- ◎ データをEメールに添付して送信した場合や、赤外線送信などでデータを送信した場合は、データと一緒に送信されます。相手の方のデータ再生環境によってはコメントが表示されます。
- ◎LISMO(音楽&ビデオ)やau Media Tunerの起動中、またはお知らせ受信音などの音が鳴ったときに、ムービーのコメント表示が固定表示となる場合があります。

# LISMOで音楽・ビデオ・ 本を楽しむ

LISMOメニューを表示する	266
LISMOで音楽を楽しむ	266
LISMOでリスニングを楽しむ	
LISMOでビデオを楽しむ	274
LISMOで木を楽しむ	275

## LISMOメニューを表示する

LISMOのメニューから、着うたフル®や音楽CDから読み込んだデータなどの楽曲・ビデオ・本を再生して楽しむことができます。

## **Memo**

- ◎LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問 い合わせください。
- ◎LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。 LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。



《LISMOメニュー》

#### 🛂 🐽 でタブを選択

MUSIC	<ul><li>▶P.266[LISMOで音楽を楽しむ]</li><li>▶P.274[LISMOでリスニングを楽しむ]</li></ul>
VIDEO	▶P.274「LISMOでビデオを楽しむ」
BOOK	▶P.275[LISMOで本を楽しむ]

## LISMOで音楽を楽しむ

- | 待受画面で → [LISMO!]
- ② 
  ・・で「MUSIC」タブを選択



《ミュージック メニュー》

2	ミュージックライブラリ	▶P.267「着うたフル <sup>®</sup> やビデオク
		リップなどを再生する」
	楽曲検索**	▶P.272「楽曲検索を利用する」
	うたとも	▶P.271「「うたとも®」を利用する」
	最新音楽情報	▶P.266「着うたフル <sup>®</sup> やビデオク
		リップなどをダウンロードする」
	リスニングライブラリ	▶P.274「LISMOでリスニングを楽
		しむ」

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

## |着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを |ダウンロードする

LISMOで再生する楽曲やプレイリストなどは、「最新音楽情報」からダウンロードできます。

■ ミュージックメニュー→[最新音楽情報]

#### 🔁 画面の指示に従って操作

#### →ダウンロードする楽曲/プレイリストを選択→●

確認メッセージが表示され、⑥ を押すとダウンロードが実行されます。

ダウンロードした着うたフル®/着うたフルプラス®/ビデオクリップ/ブレイリストのデータは、データフォルダの[LISMO]フォルダ内のサブフォルダに保存されます。

## **Memo**

◎着うたフル<sup>®</sup>/着うたフルプラス<sup>®</sup>/ビデオクリップ/プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。

◎ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/着うたフルプラス®/ ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了の データとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータ が保存されていれば、続きからダウンロードできます。

## **■着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを再生する**

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを再生します。

#### ■ ミュージックメニュー→[ミュージックライブラリ]

#### 图 再生したいデータを選択→ ●

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

### ■楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中の キー操作について

- (Ⅱ/▶):一時停止/再生
- ( ): 音量調節
- 回 (再生リスト)\*1:プレイヤー画面を閉じる
- ○・次のデータへ\*\*1、長押しで早送り、次のチャプターへ\*\*2
- :前のデータへ\*\*<sup>1</sup>、再生データの頭出し、長押しで巻き戻し、 前のチャプターへ\*\*<sup>2</sup>
- ☑ (楽曲情報)\*1\*3:「楽曲検索」利用画面を表示
- 図(うたとも)\*1\*3:「うたとも®」利用画面を表示
- 1 / 3 : 歌詞カードの前/次ページを表示\*3\*4
- [2]\*2\*3:カラーマネージメントの切り替え
- 4 \*2\*3:明るさ設定の切り替え
- 5 : ガイド表示
- 【4】/ [6]\*1:ランダムリピート設定の切り替え(楽曲、ビデオクリップ再生中)

リピート設定の切り替え(リスニング再生中)

- # \*2:時間を指定してジャンプ
- ★2\*5\*6:通常再生/全画面再生/全画面拡大再生の切り替え
- ※1 ビデオ再生時は無効です。※2 ビデオ再生中に有効です。
- ※3 リスニング再生時は無効です。
- ※4 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
- ※5 リスニング(画像あり)再生時に有効です。
- ※6 ビデオクリップ再生中に有効です。



- ◎耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがありますので、ご注意ください。
- お買い上げ時は「縦横自動切換(M38)」が「ON」に設定されているため、ビデオ/リスニング(画像あり) / ビデオクリップ再生中にCA007本体を左に90度回転すると全画面再生に、縦向きにすると通常再生に切り替わります。(▶P87「画面の向きを切り替える」)

## ■再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する

 プレイヤー画面/ミュージックライブラリの全曲一覧画面/リスニングライブラリの全タイトル一覧画面/ ビデオライブラリ画面→ 団 (メニュー)

2	ランダム!	ノピート	再生順をランダムにするかどうか、データの繰り返しをするかどうかを設定します。 「ノーマル再生」「全曲リピート」「1曲リピート」「ランダム」「ランダム+リピート」
	リピート設定		再生中のデータの繰り返しをするかど うかを設定します。 「1タイトルリピート」「リピートOFF」
	チャプター表示		再生中/選択中のデータのチャプター 一覧を表示します。
	はじめから再生		選択中のデータをはじめから再生します。
	時間指定ジャンプ		再生中のデータの再生開始時からの時間を指定してジャンプします。
	サウンド 設定	DBEX設定	音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」
		イヤホン 効果	イヤホンで聞くときの音質効果を設定 します。 「Normal」「Rock」「Pops」「Classic」 「Club」「Stadium」「Hall」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。
	歌詞力一	,"	再生中の曲の歌詞カードを表示します。
	着うた保存	 字	▶P.269「着うた <sup>®</sup> として保存する」

壁紙保存	データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
サイトリンク	データ内にリンク情報が含まれている 場合にサイトを表示します。
レート変更	再生中/選択中のデータに対して、★で 0~5までのレート(評価)を設定します。
もっと見る	再生中のデータに関連するデータを検 索します。
削除	再生中(一時停止状態)/選択中のデータを削除します。
詳細情報	再生中/選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間など)を表示します。
ソート	ミュージックライブラリの全曲一覧画面/リスニングライブラリの全タイトル一覧画面に表示されるデータをソートします。 「保存日時」「タイトル名」「アーティスト名」「アルバム名」「レート」(ミュージックライブラリの全曲一覧画面) 「保存日時」「タイトル名」「出演者/作者名」「シリーズ名」(リスニングライブラリの全タイトル一覧画面)
明るさ設定	ビデオ再生中のディスプレイ照明の輝度を設定します。 「Level1」〜「Level5」 「自動調節モード」
カラーマネージメン ト	ビデオ再生中の表示画質を設定します。 「標準」「色鮮やか」「シネマ」「リビング」
操作ガイド	ガイドを表示します。

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

## **■着うた®として保存する**

データの一部を着うた<sup>®</sup>としてデータフォルダに保存できます。

プレイヤー画面で再生中またはミュージックライブラリの全曲一覧画面でデータを選択中に ⑦ (メニュー)→[着うた保存]

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

- データに登録された範囲から選択する場合
- 2 範囲を選択→ ●

回(プレビュー):指定されている範囲を再生再生中に (保存)を押すと、データを保存できます。

- ■お好みの範囲を保存する場合
- [ユーザー指定区間]→ 団 (再生)→保存開始のところで⑥ (開始)

丽(停止/再生):一時停止/再生

- 3 保存終了箇所で ④ (終了)
- 4 アフリ (保存)

● (プレビュー):指定されている範囲を再生再生中に ● (保存)を押すと、データを保存できます。

## **M**memo

- ◎ データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- ◎ 保存した着うた<sup>®</sup>はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。

#### ■プレイリストを再生する

ミュージックライブラリ(▶P.267)→[プレイリストー覧]

プレイリストー覧画面が表示されます。 プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイ リストも一覧に表示されます。(▶P.270「プレイ リストを作成する」)



ブレイリストー 画面》

- 3 再生したいデータを選択→ ●

## ■プレイリストのメニューを利用する

- プレイリスト一覧画面(▶P.269)で作成/ダウンロード したプレイリストを選択→ 27 (メニュー)
- 2 Eメール送信 プレイリストを添付した送信メール作成画 面を表示します。

赤外線送信	▶P.338「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
削除	選択したプレイリストを削除します。
プレイリスト 情報	プレイリストに含まれる各種情報を表示します。 ・表示された各種情報を編集することができます。(▶P.270「プレイリストを作成する」の操作:)

#### 【プレイリストを作成する

「全曲一覧|「アーティスト一覧|「アルバム一覧|に登録されている楽曲 からお好みの楽曲を選択して、プレイリストを作成できます。

- プレイリストー覧画面(▶P.269)→「新規作成] 新規のプレイリストが作成されます。
- 2 作成されたプレイリストを選択→ ラララ (メニュー) →「プレイリスト情報] プレイリスト情報が表示されます。
- ・ 変更したい項目を選択→ (編集)

画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「外部メモリ」
タイトル	タイトルを入力します。 ・全角/半角20文字まで入力できます。
作成者	作成者を入力します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。
作成日	作成日をጭで選択します。
コメント	コメントを入力します。 ・全角/半角128文字まで入力できます。

- 4 各項目の編集が終わったら 께ニュ プレイリスト一覧画面が表示されます。
- 「作成されたプレイリストを選択→ ●
- (曲追加)
- 「全曲一覧] / 「アーティスト一覧] / 「アルバム一覧] 「全曲一覧」を選択した場合は操作 □ に進みます。
- R アーティスト/アルバムを選択→ ●
- 『
  データを選択→
  ③

データが追加されます。

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みの データにカーソルを移動して (解除)を押すと、選択を解除できま す。「すべて選択」を選択すると一覧に表示されているすべてのデータ を選択できます。

770 (保存)

編集した内容が保存されます。

## **M**memo

○ 1つのプレイリストには、999曲までのデータを登録できます。

#### ■プレイリストを編集する

プレイリストー覧画面(▶P.269)で編集するプレイリス トを選択→●

プレイリストの登録一覧画面が表示されます。

#### ■ データを追加する場合

② 団 (メニュー)→[リストの編集]→[曲の追加] データの一覧の末尾にデータが追加されます。 以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.270)の操

■ データを並べ替える場合

作り以降をご参照ください。

- [2] ஹ(メニュー)→[リストの編集]→[並び替え]
- 【3 位置を変更するデータを選択→ →移動先を選択 → ● (移動)

別のデータを移動する場合は、操作3を繰り返します。

- 4 770 (保存)
- 登録したデータを解除する場合
- ② 登録されているデータを選択→ 777 (メニュー)→[リストの編集]→[登録解除]
- 3
   1曲解除
   選択したデータの登録を解除します。

   複数曲解除
   データを選択してデータの登録を解除します。

   全曲解除
   登録されているすべてのデータを解除します。



◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。

## ■「うたとも<sup>®</sup>」を利用する

「うたとも<sup>®</sup>」は、LISMOで着うたフル<sup>®</sup>やビデオクリップなどを聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

- マイページを表示する場合
- ミュージックメニュー→[うたとも] 「うたとも®」のマイページが表示されます。
- 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合
- LISMOで着うたフル<sup>®</sup> / ビデオクリップ再生中→ 区 (うたとも)

再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。

#### memo

- ◎「うたとも<sup>®</sup>」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(一部有料)。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎LISMOで再生できる曲の中には、一部「うたとも<sup>®</sup>」で取り扱いしていないものもあります。

#### ■マイページでできること

「うたとも®」のマイページでは、あなたの再生履歴を元にしたオススメの楽曲やあなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのページを見ることができます。



◎マイページからいろいろなページへと移動できます。また、○○を押すことでマイページに戻ることができます。

#### ■楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴い た登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビュー を書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティス トのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイト から曲をダウンロードすることもできます。

## ■楽曲検索を利用する

「楽曲検索」は、アーティスト名や楽曲名からアーティストや楽曲を検 索できるだけでなく、au電話に家や街や車でかかる気になる曲を聴か せたり、歌ったりすることで、アーティスト名や楽曲などの情報が分か る「音楽検索」サービスです。

#### ミュージックメニュー(▶P.266) →「楽曲検索]

楽曲検索画面が表示されます。



《楽曲検索画面》

#### ■ 検索方法について

メニュー	説明
アーティスト・曲名で探す	アーティスト名・楽曲名から楽曲を検索できます。 ・ 入力欄にアーティストのよみがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。 ・ 漢字、カタカナ、英数字でアーティスト名を入力して検索する場合や、楽曲名を入力してください。

メニュー	説明
音や声で探す	テレビのスピーカーに近づけてCA007に音を聴かせたり、CA007のマイクに向けて歌うことで、楽曲を検索できます。 ・バイブレータが振動した後、CA007のマイク(送話口)を音源に向けて、CA007に音楽を10秒程度聴かせてください。再度パイブレータが振動すると検索を開始します。
歌詞で探す	歌詞のサビ部分など、探したい曲のフレーズから楽 曲を検索できます。
キーワードで 探す	検索キーワードからアルバムや楽曲を検索できます。
最近チェック した曲	今までに行った検索の履歴や、お気に入りに登録した楽曲を表示できます。

#### ■検索結果について

メニュー	説明
購入	検索された楽曲の着うた®、着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップ、待ちうた、CD/DVDなど各種コンテンツをダウンロードできるサイトへ案内します。
歌詞	検索された楽曲の歌詞を見ることができます。
楽曲情報	検索された楽曲のレビュー情報を見る ことができます。
オススメ	検索された楽曲のジャンルやアーティストなどの要素が似た楽曲を見ることができます。



《検索結果画面》

## // memo

- ◎楽曲検索を初めてご利用になる場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、楽曲検索をご利用になれません。

## **■**BGM再生する

LISMOで再生中の楽曲をBGM再生できます。

II LISMOで再生中に tsl7x:-

セルフメニューが表示されます。

図:メニューを表示

■:アプリメニューを表示

- セルフメニューから機能やデータを呼び出す場合
- 2 項目を選択→ ●
- 待受画面に戻る場合
- [2] [1][7] → □ (待受)



- ◎ BGM再生中は、画面に が表示されたままとなります。
- ◎ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。

## LISMOを設定する

- ミュージックライブラリ(▶P.267)/ リスニングライブラリ(▶P.274)/ ビデオライブラリ(▶P.274)→[設定]
  - Bluetooth オーディオ機器を選択します。 機器設定 ▶P.334「オーディオ機器でオーディオ出 力対応アプリの音を聴く| オーディオ機器を登録していない場合 は、登録してから選択します。(▶P.332 「オーディオ機器やハンズフリー機器を登 録する!) オートOFF設定 指定した時間が経過すると、自動的に LISMOを終了します。 「OFF | [15分 | [30分 | [1時間 | [2時間 | [3 時間 | [4時間 | 音楽再生情報 曲の視聴時に、通信を利用してお客様の音 送信設定\* 楽再生情報や位置情報を送信するかどうか を設定します。 「利用する | 「利用しない | 情報ウィンドウ 情報を取得する際に情報ウィンドウを利用 利用確認設定\*\* するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用す る」「情報ウィンドウを利用しない」 ・ 「エリア設定」を「日本」以外に設定してい る場合は、情報ウィンドウをご利用になれ ません。 プレイヤー情報 LISMOのバージョン情報を表示します。

※ リスニングライブラリ、ビデオライブラリから設定している場合は、表示されません。

## LISMOでリスニングを楽しむ

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されたデータを再生します。

ミュージックメニュー(▶P.266)→[リスニングライブラリ]



《リスニング ライブラリ》

全タイトル一覧 保存されているタイトルをすべて表示します。
 出演者/作者一覧 出演者/作者別に表示します。
 シリーズー覧 シリーズごとに表示します。
 設定 ▶P.273「LISMOを設定する」

3 再生したいデータを選択→ ● プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

## **M**memo

◎リスニング再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.267)をご参照ください。

## LISMOでビデオを楽しむ

- | 待受画面で → [LISMO!]
- 2 ① で「VIDEO」タブを選択 ビデオメニューが表示されます。



《ビデオメニュー》

3 ビデオライブラリ ▶P.274「I		▶P.274「ビデオを再生する」
	映像検索*	▶P.275「映像検索を利用する」
	最新映像情報	新着ビデオや話題の動画が満載のビデオ ポータルへ接続します。

※「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ▋ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

- **II** ビデオメニュー→[ビデオライブラリ]
- 2 再生したいビデオを選択→ ⑥
  プレイヤー画面が表示され、ビデオが再生されます。



- ◎ ビデオ再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.267)をご参照ください。
- ◎ ビデオライブラリ画面→[設定]と操作するとビデオの設定ができます。(▶P.273[LISMOを設定する])

## ■映像検索を利用する

「映像検索」は、アーティスト名や作品名からアーティストや作品を検索できたり、ジャンルから検索したりできる「映像検索」サービスです。

## **II** ビデオメニュー(▶P.274)

#### →[映像検索]

映像検索画面が表示されます。



《映像快系画姐》

## ■検索方法について

メニュー	説明
人物名·作品名· キーワードで	人物名·作品名·キーワードからビデオを検索できます。
探す	<ul> <li>・入力欄に人物、作品名のよみがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。</li> <li>・漢字、カタカナ、英数字で人物名を入力して検索する場合や、作品名を入力して検索する場合は、</li> <li>●を押してから文字を入力してください。</li> </ul>
ジャンルから 探す	リストからジャンルを選択して、作品を検索でき ます。
最近チェック した作品	最近チェックした作品のリストから選択できま す。
おすすめ映像	おすすめの作品を表示できます。

#### ■検索結果について

メニュー	説明
あらすじ	検索された作品のあらすじを見ることができます。
関連人物	検索された作品の監督や出演者などの関連人物を 見ることができます。
ケータイで みる**1**2	検索された作品をケータイで再生します。
DVDを借りる	検索された作品のDVDを借りることができます。
DVDを買う	検索された作品のDVDを購入できます。
オススメ	検索された作品のジャンルや関連人物などの要素 が似た作品を見ることができます。

- ※1「ダウンロードしながら再生」を選択した場合、電波状況やコンテンツによっては、再生中映像のコマ落ちが発生することがありますが、これは故障ではありません。ダウンロード後のコンテンツの再生では、正常に再生可能となります。なお、本サービスは、他のアブリケーションを終了してご利用いただきますようお願いします。
- ※2「ダウンロードしながら再生」を選択した場合、Bluetooth 機能にて再生音声をお聞きになりますと、再生映像がコマ落ちしたり、Bluetooth 機器にて正常に音声を受信できなかったりすることがありますが、これは故障ではありません。ダウンロード後のコンテンツの再生では、正常に再生可能となります。

## **//**memo

◎映像検索を初めてご利用になる場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。

## LISMOで本を楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

#### | 待受画面で ● → [LISMO!]

#### ② ◆ を押して「BOOK」タブを選択 ブックメニューが表示されます。

LISMO! 4 BOOK トフィクライブラリ 最初技業 系統書籍情報

《ブックメニュー》

(ノックメニュ

	[ * · · i= · o · o · o · o · o · o · o · o · o ·
書籍検索	▶P.278「電子書籍コンテンツを検索する」
最新書籍情報	新刊·ランキング情報満載の書籍ポータルへ接続します。

ブックライブラロ ▶P 276「ブックライブラロを表示する」

#### ▋ブックライブラリを表示する

#### ブックメニュー→[ブックライブラリ]

ライブラリ画面が表示されます。

EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子 書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。

#### ■ライブラリ画面について

ライブラリ画面には電子書籍コンテンツをファイル単位で表示する「ファイル一覧」と、作品単位で表示する「作品一覧」の2つの一覧表示 形式があります。「作品一覧」で作品名を選択するとその作品を構成するファイルの一覧が表示されます。

また、データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダ内コンテンツのみを一覧表示する「プライベートエリア」表示と、「プライベート」フォルダ外コンテンツを一覧表示する「通常エリア」表示の2つのエリア表示形式があります。





《ライブラリ画面(ファイル一覧)》

《ライブラリ画面(作品一覧)》

回(表示切替)を押すと「ファイル一覧」と「作品一覧」を切り替えることができ、回を押すと「通常エリア」と「プライベートエリア」を切り替えることができます。



## **M**memo

- ◎ ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式、表示エリアは通常エリアで表示されます。
- ◎保存されているコンテンツ数によっては、表示に時間がかかる場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、「作品一覧」で作品名が表示されず、「その他タイトル」に分類される場合があります。
- ◎ 著作権の設定されていないコンテンツは表示形式、表示エリアにかかわらずライブラリ画面に表示されません。

## ■電子書籍コンテンツを読む

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている電子書籍コンテンツを再生します。読み途中のコンテンツが選択された場合は読み途中位置から読むことができます。

#### 

ライブラリ画面(作品一覧)で再生したい作品を選択 $\rightarrow$   $\odot$   $\rightarrow$   $\odot$  と操作してもコンテンツを再生できます。

## **M**memo

- ◎ コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎お買い上げ時には、データフォルダの「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに電子書籍コンテンツ「ONE PIECE 001」「PURE」「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識(破損編)」が用意されています。
- ◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと電子書籍コンテンツは削除されますが、EZwebで「△△△サイト」(△△△専用サイト)から、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた電子書籍コンテンツ「ONE PIECE」「PURE」をダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには別除涌信料がかかります。

#### ■つづき、次話、前話を読むには

次のように操作すると、ライブラリ画面へ戻らず、再生中コンテンツのつづき、前話、次話のコンテンツを読むことができます。コンテンツが保存されていない場合はコンテンツ提供サイトへ接続します。

つづきを読む場合	コンテンツ再生画面
	→コンテンツの最後まで読む→[つづきを探す]
次話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 🛭 (次話)
前話を読む場合	コンテンツ再生画面→ ❷ (前話)

## memo

- ◎電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルプをご確認ください。
  - コンテンツ再生画面で $\overline{\mathcal{O}}$  (メニュー)  $\rightarrow$  [ヘルプ] と操作すると表示されます。
- ◎ コンテンツによっては、コンテンツ再生画面からつづき、次話、前話を読む ことができない場合があります。
- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ○本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

#### ▋同じ作品の不足ファイルを探す

コンテンツ提供サイトへ接続して、同じ作品を構成するファイルのうちお持ちになられていない不足ファイルを探すことができます。

#### 



- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供示へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

## スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 保存する

お気に入りの電子書籍コンテンツのページ/コマをスクラップブック へ保存できます。

コンテンツ再生画面(▶P.277)→ (メニュー)→[スクラップ]

## **I**memo

- ◎最大30件保存することができます。ただし、スクラップ保存する画像の データサイズによって30件保存できない場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、スクラップブックへの保存が禁止されている場合があります。

#### 【スクラップブックを見る

ライブラリ画面→ 四 (メニュー)→[スクラップブック]
 スクラップブックへ保存されているページ・コマが一覧表示されます。
 で拡大表示を行います。

## memo

- ◎スクラップブックで画像を選択し団(メニュー)→[データフォルダに保存]と操作すると、スクラップブックの画像をデータフォルダへ保存することができます。
- ◎画像によってはデータフォルダへの保存が禁止されている場合があります。

## ■ 電子書籍コンテンツを検索する

- | ブックメニュー→[書籍検索]
- フリーワードを入力して検索する場合
- 2 キーワードの入力欄を選択→ ⑥ →キーワードを入力 → ⑥ → [ Q ]
- **3 目的の作品を選択→** 検索結果が表示されます。
- ランキング情報から検索する場合
- [ランキング]→目的の作品を選択→ 検索結果が表示されます。
- ジャンルで検索する場合
- ② [ジャンル]→目的のジャンルを選択→ ●→目的の詳細ジャンルを選択→ ●
- **3 目的の作品を選択→ ●** 検索結果が表示されます。



- ◎検索を初めてご利用になる場合や、「サービス利用確認設定」を「表示する」 に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

#### ■検索結果について

検索結果から、電子書籍コンテンツのダウンロード先や、本(物販)の購入サイト、著者のその他作品の検索、作品詳細ページなどさまざまな情報をご覧いただけます。

12 2 3 3 7 2 7 2 1 3 1 3 1	
みんなの評価	サイト上で投稿されたこの作品の評価を表示します。
ケータイで読む (電子書籍サイトへ)	電子書籍コンテンツの提供サイトへ接続します。
通販サイト (提供:KDDI)へ	本(物販)の購入サイトへ接続します。
この著者の他の作品を 探す	この著者の他の作品を検索します。
作品詳細ページへ	この作品についての詳細情報が記載されたページへ接続します。

# テレビを楽しむ

au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を見る	282
au Media Tunerでできること	282
au Media Tunerをご利用になる前に	282
TV内蔵アンテナ部について	283
TVメニューを利用する	284
au Media Tunerの初期設定をする	284
テレビ(ワンセグ)を見る	285
データ放送を見る	287
テレビリンクを利用する	288
番組表を見る	288
テレビ番組を録画する	289
テレビ番組の画像を保存する	291
au Media Tunerの設定をする	291
EZチャンネルプラスの番組を再生する	293
ブルーレイディスクレコーダーと接続する	293

## au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。

## **Memo**

◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

## au Media Tunerでできること

#### ■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

#### ■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

#### ■テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から 番組を視聴予約することもできます。

#### ■ テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。静止画データは、本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

#### ■EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した 番組を再生できます。

#### ■外部録画データを再生する

CA007とブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。

## **//**memo

◎ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送機能については、auホームページで機能の紹介をしております。

URL: http://www.au.kddi.com/service/kino/blu-ray/index.html

## au Media Tunerをご利用になる前に

#### ■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ 専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送を見ることはできません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tuner をご利用になれません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。

- 機種変更または解約後のCAOO7では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、CAOO7本体が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音 声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

#### ■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

#### ■ 雷池残量による動作

- ・au Media Tuner起動中に電池残量が 🖹 になると、自動的にau Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が 目になっても継続して再生可能です。



◎ 充電しながらau Media Tunerを利用できます。


#### ■連続視聴可能時間について

テレビ	イヤホン	DBEX ON時:約3時間50分		
(ワンセグ)		DBEX OFF時:約3時間50分		
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間50分		
		DBEX OFF時:約3時間50分		

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

#### TV内蔵アンテナ部について

テレビ(ワンセグ)を視聴・録画する際は、電波を十分に受信できるようにTV内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

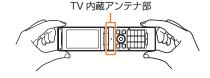

#### ■電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- ・山間部やビルの陰
- ・高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- ・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

## TVメニューを利用する

## 待受画面で ● → [TV]

TVメニューが表示されます。

2	テレビ(ワンセ グ)	au Media Tunerを起動します。 ▶P.284「au Media Tunerの初期設定をする」 ▶P.285「テレビ(ワンセグ)を見る」
	テレビ番組表	Gガイド番組表リモコンを起動して、テレビ 番組表を表示します。 ▶P.205「Gガイド番組表リモコンを利用す る」
	最新テレビ番組 情報	EZwebでau one テレビサイトに接続します。
	ワンセグ録画 データ	▶P.290「録画した番組を再生する」
	外部録画データ	ブルーレイディスクレコーダーから転送された外部録画データを表示します。外部録画データを選択すると再生できます。 ▶P.293「ブルーレイディスクレコーダーと接続する」
	ワンセグ予約リ スト	本日の視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示します。 ・スケジュールを選択→ ● (詳細)と操作すると、開始日時や終了日時などの詳細な情報を確認できます。 ・スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.349「スケジュールを新規登録する」)
	テレビリンク	テレビリンクのリスト画面を表示します。 ▶P.288「テレビリンクを利用する」

## au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

## TVメニュー(▶P.284)→テレビ(ワンセグ)

免責事項が表示されます。

## [OK(以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

### 3 [表示する]/[表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

### 4 [表示する]/[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

5	オート設定 (放送波)	受信可能なエリアとチャンネルを「エリア 1 」 に登録します。
	マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「エリア 1」に登録します。

## テレビ(ワンセグ)を見る

#### TVメニュー(▶P.284)→[テレビ(ワンセグ)]


au Media Tunerが起動して、テレビ放送が表示されます。データ放送を取得すると、データ操作画面にデータ放送の内容が表示されます。

## Memo

- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。

#### ■ 画面表示を切り替えるには

データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。 また、それぞれの画面を全画面表示にできます。

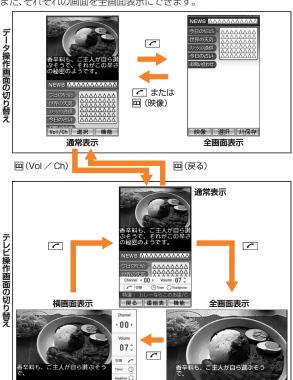



- ◎ お買い上げ時は「縦横自動切換(M38)」が「ON」に設定されているため、 CA007本体を左に90度回転するとテレビ操作画面の全画面表示に、縦向きにするとデータ操作画面の通常表示に切り替わります。
  - (▶P.87「画面の向きを切り替える」)

#### ■画面の見かた





《横画面表示でのテレビ操作画面》

① 情報表示

(チャンネル、放送局名、番組名、複数サービスなどの情報を表示)

- ② 字幕表示
- ③ データ放送表示
- ④ 放送局名·番組名
- ⑤ チャンネル情報

- ⑥ オフタイマー表示
- ⑦ 音量レベル表示
- ⑧ イヤホン設定表示

#### ■テレビ操作画面でのキー操作について

| 「 (機能):機能メニューを表示

(\*):音量調節(20段階の音量または消音)\*\*

€ / 図 図:チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

● (番組表):視聴中のチャンネルの番組表を表示

○○~9、※、#:チャンネルの切り替え

※Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。
ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

#### 複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で ← / 図 図 を押すとサブチャンネルを選択できます。

#### 未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で・ ✓ 図 図 を 1 秒以上長押しして未登録 チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できます。



- ◎テレビ操作画面を横画面表示や全画面表示にしたときは、②と ④の操作が入れ替わります。
- ◎ データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作について」(▶P.287)をご参照ください。

#### ■BGM再生する

テレビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。

データ操作画面 / テレビ操作画面 (▶P.286) → tinx:-

セルフメニューが表示されます。

図:メニューを表示

■:アプリメニューを表示

- セルフメニューから機能やデータを呼び出す場合
- 2 項目を選択→ ●
- 待受画面に戻る場合
- 2 セルスメニュ- → □ (待受)



- ○BGM再生中は、画面に真が表示されたままとなります。
- ◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が 一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

# データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

データ放送の内容は、データ操作画面に表示されます。データ操作画面の表示を切り替える方法については、「画面表示を切り替えるには」 (▶P.285)をご参照ください。

#### ■ データ操作画面のキー操作について

- 一一(機能/メモ保存):機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存
- (\*):カーソル移動、スクロール
- (・) / 団 : 画面上の情報を表示/非表示
- 項目の選択
- 図 図:チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索

# **M**memo

◎データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

# ■データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

データ操作画面の全画面表示(▶P.285)中に
団(メモ保存)



◎メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。また、他の機能に登録することもできません。

# テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをCA007に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

#### ■ テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

- データ操作画面(▶P.286)→登録するテレビリンクを選択→ ●
- ▋テレビリンクを表示する
- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.286)→ 団 (機能)→[テレビリンク]テレビリンクのリスト画面が表示されます。
- 2 **テレビリンクを選択→ →[詳細]** テレビリンクの詳細画面が表示されます。
- 3 **河 (接続)** 登録されたサイトに接続します。

# **M**memo

◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

# ■テレビリンクを消去・並べ替える

**■** テレビリンクのリスト画面→ 577 (サブメニュー)

1件消去 リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。全件消去 登録したテレビリンクをすべて消去します。並べ替え テレビリンクを並べ替えます。

# 番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

■ テレビ操作画面(▶P.286)

→ ● (番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

#### ■番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

- | 番組表画面で番組を選択→ (詳細)→[視聴予約]
- 2 通知時刻欄を選択→ →アラームの通知時刻を入力
   → → [予約する]



- ◎待受画面で ⑥→[TV]→[ワンセグ予約リスト]と操作すると、本日の視聴 予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ② 予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.349「スケジュールを新規登録する」)

#### ■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に ■が表示されます。 ■を選択して ●を押すと、au Media Tunerを起動して 予約した番組を視聴できます。

#### ■番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

番組表画面→ ∞ (Gガイド)→画面の指示に従って操作し、番組を録画予約



- ◎ 待受画面で ⑥ → [TV] → [ワンセグ予約リスト] と操作すると、本日の視聴 予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ○予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.349「スケジュールを新規登録する」)

#### ■設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。

# **//**memo

- ◎ 録画予約を設定した時刻に、待受画面の場合、または電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始できます。
- ◎スケジュールの「アラーム設定」を「OFF」に変更した場合は、録画予約を設定した時刻になっても録画は開始されません。(▶P.349「スケジュールを新規登録する」)

- ◎ 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。
- 待受画面に表示された 📾 を選択すると、録画を開始します。
- ◎バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- ○録画開始時の音量はOです。
- ◎録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面にお知らせアイコン( @ / @ / / @ )が表示されます。
- ◎録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の 「memo」(▶P.289)をご参照ください。

# テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.286)→ 団 (機能)
- 【録画/キャプチャ】→ ⑥ (●REC) → ⑥ (■STOP) 録画データが本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード 内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。録画した番組は データフォルダまたはmicroSDメモリカードから再生できます。

# **//**memo

- ◎録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードに移動することはできますが、Eメールに添付することはできません。
- ◎ ダビング10に対応している番組の録画データは、9回まで本体内のデータ フォルダからmicroSDメモリカードにコピーできます。
- ◎ 移動先/コピー先の録画データは、コピー不可のデータになります。

- ◎ 受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎ 電池残量が十分であることをご確認のうえ、録画してください。
- ◎ データフォルダの空き容量が最大(約600MB)のときの録画可能時間は約3時間10分です。また、データフォルダの空き容量や、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画目安時間」をご確認ください。
- ◎録画保存先がデータフォルダのときは、データフォルダに最低10.5MB以上の空き容量が必要です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画可能時間の目安は1回あたり約10時間40分(最大ファイルサイズは約2GB)です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカード 内の「SD-Videoフォルダ」のご利用はできません。
- ◎録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- ◎録画中に着信があったり、本体を閉じたり、
  □Σ□を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- ◎ au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行う と、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合 があります。
- ◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎ CA007でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

## ■録画した番組を再生する

録画したテレビ番組をデータフォルダやmicroSDメモリカードから 再生します。

- **Ⅲ** TVメニュー(▶P.284)→[ワンセグ録画データ]
- [データフォルダ] / [microSD] → データを選択→ ●録画したデータが再生されます。

お買い上げ時は「縦横自動切換(M38)」が「ON」に設定されているため、CAOO7本体を左に90度回転すると全画面表示に、縦向きにすると 通常表示に切り替わります。(▶P.87「画面の向きを切り替える」)

#### ■番組再生中/一時停止中のキー操作について

- ●:一時停止/再生
- (章):音量調節
- 「全画面表示/横画面表示/通常表示の切り替え」
- ・・・ : 再生速度(高速巻戻し⇔巻戻し⇔等倍再生⇔早見再生⇔早送り⇔ 高速早送り)の調整(再生中)
- 4 / 6 :約10秒前にスキップ/約30秒後にスキップ
- 5 : 再生を開始する分を指定
- | 一回 (機能): 「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。
- ★ / # :コマ戻し/コマ送り(一時停止中)
- ☑ / 図:録画データの切り替え
- :操作ガイド



- ◎ CA007でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- ◎ テレビ操作画面を横画面表示や全画面表示にしたときは、②と ④ の操作が入れ替わります。
- ◎ワンセグ録画データの再生を途中で終了しても、次回の再生開始時に続きから再生されます。
- ◎ 外部録画データの再生時は、字幕が表示されません。
- ◎ 外部録画データの再生時は、「主副切替」の設定は無効となります。

# テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.286)→ □ (機能)
- 2 [録画/キャプチャ]→ ஹ (キャプチャ)

# **I**memo

◎録画中に 図 (キャプチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。 ◎保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。 Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーすることは できません。また、他の機能に登録することもできません。

# au Media Tunerの設定をする

- **Ⅲ** データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.286)
  - → アフリ (機能)

2	録画/キャプチャ	表示中のテレビ番組を録画したり、静止画 (JPEG)として保存できます。 ▶P.289「テレビ番組を録画する」 ▶P.291「テレビ番組の画像を保存する」
	録画先設定	ワンセグ録画データの保存先を選択します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダ microSDカード:microSDメモリカード 内の「SD-Videoフォルダ」 ・microSDメモリカードに保存する場合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。

字幕設定		字幕を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
音声設定	出力先	音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」
	Bluetooth	オーディオ機器を選択します。 ▶P.334「オーディオ機器でオーディオ 出力対応アプリの音を聴く」 ・オーディオ機器を登録していない場合 は、登録してから選択します。(▶P.332 「オーディオ機器やハンズフリー機器を 登録する」)
	主副切替	副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」「副音声」
	音声出力 効果	音声出力効果(DBEX)を設定します。 「DBEX ON」「DBEX OFF」
画面設定	カラーマ ネージメ ント	画質を調整します。 「標準」「色鮮やか」「シネマ」「リビング」
	明るさ	画面の明るさを調整します。 「自動調節モード」「Level5」〜「Level1」
	なめらか モード	全画面表示中に映像をなめらかに表示するかどうかを設定します。 「ON I 「OFF I
		<ul> <li>銀画した番組の視聴中など、全画面表示にしてもなめらかモードが有効にならない場合があります。</li> <li>なめらかモードが有効になると、Eメールなどを受信できません。また、電波状</li> </ul>
		態が悪くなる場合があります。
	ピクト 表示	全画面表示時にピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

着せ替え設	定	画面デザインを選択します。 「ホワイトパネル」「ブラックパネル」「ブ ラック」「木目」
チャンネル	設定	▶P.292「チャンネルを設定する」 ▶P.293「リモコン番号を変更する」
オフタイマ	7—	指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分 後」「60分後」「90分後」「120分後」
V-11-11-11-0-	ブラウザ 通信時	ブラウザ通信時に確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
履歴送信設	淀	au Media Tunerの利用履歴を送信する かどうかを設定します。 「ON」「OFF」
放送設定	放送 メモリ 確認	放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	放送 メモリ 消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
	セキュア 通信確認	セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
テレビリン	ク	▶P.288「テレビリンクを利用する」
免責事項		免責事項を表示します。
ヘルプ(EZ	<u>(</u> )	操作方法などを表示します。

# ■チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.286)→ 団 (機能)→[チャンネル設定]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

2 エリア1~5を選択→ ஹ (サブメニュー)



《テレビチャンネル 設定画面》

3	このエリアに変更	使用するエリアを、選択したエリアに切り替えます。 ・ [#]を押してもエリアを切り替えることができます。
	オート設定 (放送波)	受信可能なチャンネルを検索して、エリア を登録します。
	マニュアル設定	一覧から地域を選択して、エリアを登録し ます。
	削除	エリアを削除します。

# **M**memo

◎ 地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

## ▋リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応したダイヤルキー([O]~[9]、[※]、[#])で呼び出すことができます。

- 2 変更したい放送局を選択→ ④ (変更)
- 新しいリモコン番号に対応するダイヤルキーを押す→●

## EZチャンネルプラスの番組を再生する

テレビ(ワンセグ)のチャンネルの末尾では、EZチャンネルプラス画面が表示されます。

EZチャンネルプラス画面から、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を再生できます。

- データ操作画面/ テレビ操作画面(▶P.286)→チャンネルの末尾に切り替えEZチャンネルプラス画面が表示されます。
- で再生する番組を選択→ (再生) EZチャンネルブラス/EZチャンネルの番組の再 生方法については、「Myチャンネルから番組を再 生する」(▶P.181)をご参照ください。



番組がド 再生 機能 《EZチャンネル プラス画面》

# ブルーレイディスクレコーダーと接続する

CA007とブルーレイディスクレコーダーをUSBケーブル(別売)で接続すると、ブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送できます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」 「USB充電ケーブルO1(別売)」

- USBケーブル(別売)をブルーレイディスクレコーダーに 接続する
- CA007を待受画面にしてUSBケーブル(別売)を接続→ 「外部メモリ転送モード]

ブルーレイディスクレコーダーを操作することで、microSDメモリカードに番組データを転送できるようになります。

**3** ブルーレイディスクレコーダーを操作して録画番組データを転送する

転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。



- ◎ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードの空き容量によっては、ブルーレイディスクレコーダー側にエラーが表示される場合があります。その場合は、microSDメモリカードの空き容量をご確認ください。
- ◎外部録画データは、microSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダの録画データと合わせて最大99件まで保存できます。
- ◎録画時間の長い番組データは、転送してもデーター覧画面に表示されず、再生できない場合があります。

# データフォルダやmicroSD メモリカードを利用する

データフォルダを利用する	296
保存されているデータを一覧で確認する	296
データを再生/表示する	
データを管理する	303
フォルダを管理する	311
PCドキュメントビューアーを利用する	312
他の機能からデータフォルダにコピーする	313
microSDメモリカードを利用する	314
microSDメモリカードをセットする	316
microSDメモリカードを取り外す	316
microSDメニューを利用する	317
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する	318
メールフォルダを利用する	320
PCフォルダを利用する	320
本体内のデータをバックアップする	321
SD-Videoフォルダを利用する	322
DPOFプリントのプリント予約をする	
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する	324

# データフォルダを利用する

データフォルダには5,000件(クーポン情報/クーポン内容はそれぞれ100件)、約600MBまでのデータを保存できます。

# 保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。



《フォルダ一覧画面》

フォルダ/サブフォルダを選択→ ● フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データ一覧画面》



- ◎「全データ」「ユーザーフォルダ」「Eメール装飾データ」「ダウンロード予約」のフォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」「ダウンロード予約」のフォルダ内のデータは表示されません。
- ◎ フォルダー覧画面では、フォルダ名の右にそのフォルダに保存されている データの件数が表示されます。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で 回 (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

#### ■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
🖳 全データ	_	ー 全データ
▶ ユーザー	👊 全データ	ー ユーザーフォルダ内全データ
フォルダ	■ フォルダ	一 移動したデータ
	1~9	
	҈ プライ	一 移動したデータ
	ベート	
□ フォト	👊 全データ	一 フォトフォルダ内全データ
フォルダ	■ 日付	■ CA007で撮影した壁紙(標準)
	フォルダ/	画像
	過去	■ CA007で撮影した8M、6M
	フォルダ	(フルワイド)、5M、2M、
		0.3M、壁紙(フルワイド)画像

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
<b>■</b> ムービー	👊 全データ	ー ムービーフォルダ内全データ
フォルダ	■ 日付フォルダ/	M CA007でメールモード録画 したQCIFデータ
	過去	□ CA007でメールモード緑画
	フォルダ	したQVGAデータ
		Name of the control of the contro
		■ CA007で長時間モード録画 したQVGAデータ
		■ CA007で長時間モード録画 したVGAデータ
■ ボイス フォルダ	_	<ul><li>■ ボイスレコーダ・ボイス録音で 録音されたデータ</li></ul>
© ワンセグ 録画データ	_	■ テレビ(ワンセグ)の録画データ
	◙ 着うたフル	
		■ PCなどで購入した着うた フル®や楽曲データ
		■ PCなどで購入した着うた フルプラス®データ
		■ CD読み込みデータ/ダイレ クトエンコーディング録音 データ
	■ ビデオ クリップ	■ LISMO Music Storeで購入 したビデオクリップデータ
		■ ビデオクリップ(EZ配信)データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
	■ ビデオ	■ ダウンロード未完了のビデオ
	クリップ リスニング	クリップ(EZ配信)データ
	<b>■</b> リスニノク	■ リスニングデータ
		■ ダウンロード未完了のリスニングデータ
	■ ビデオ	■ LISMO Video Storeで購入 したビデオ
		「ビデオ(EZ配信)データ (QVGA)
		□ ダウンロード未完了のビデオ (EZ配信)データ(QVGA)
		■ ビデオデータ(nHD)
		■ ダウンロード未完了のビデオ データ(nHD)
		■ ダウンロード未完了の無効 データ**
	□ プレイ	■ ユーザープレイリスト
	リスト	■ EZプレイリスト
	■ ブック	■ 電子書籍データ
◙ ライセンス		図 ライセンス未取得データ
未取得		■ ダウンロード未完了のライセンス未取得データ
		■ 動画データ
		■ 着うた <sup>®</sup> データ
	_	図 着うたフル <sup>®</sup> データ
		■ 着うたフルプラス®データ
		№ ビデオクリップデータ
		№ ビデオデータ
		■ プレイリストデータ
		マルチパックデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■ ライセンス	_	■ 電子書籍データ
未取得	_	☑ コンテンツパックデータ
▶ サウンド		■ メロディデータ(SMAFのボイスデータ含む)、メロディ&ボイスデータ
		■ 着うた®データ
	_	▼ニメ(ピクチャ)&メロディ データ、アニメ(ピクチャ)&ボ イスデータ、アニメ(ピクチャ) &メロディ&ボイスデータ
- 17		<b>図</b> 着Flashデータ
		■ ピクチャデータ(JPEG、 PNG、GIF、BMP)
		■ VGA以上のJPEGデータ
	_	■ GIFアニメデータ、表示系のみ SMAFデータ
		<b>∅</b> Flash <sup>®</sup> データ
		■ テレビ(ワンセグ)静止画データ
■ EZ ムービー	_	■ EメールやEZwebで入手した 動画データ
■ ボイス	_	<b>■</b> ボイスデータ
№ カラオケ	-	■ アニメ(ピクチャ)&テキスト ■ テキスト&メロディ、テキスト &ボイス、メロディをボイス& テキスト  ■ アニメ(ピクチャ)&テキスト &メロディ、アニメ(ピクチャ) & テキスト&ボイス、アニメ (ピクチャ)&テキスト&ボイ スメロディ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
₫ クーポン	☑ クーポン	☑ クーポン情報
フォルダ	■ クーポン	■ クーポン内容データ
	内容	70 FL   + 6
	お気に入り     1~10	- 移動したクーポン情報/クーポン内容データ
	_	
■ メニュー	_	■ メニューアイコン
◙ フレーム	_	■ フレーム
■ スタンプ	_	スタンプ
■ 辞書	_	■ 辞書データ
ⅰ 祝日データ	_	■ 祝日データ
■ PIM情報		᠍ アドレスカード
	_	■ スケジュールカード
		■ タスクカード
◉ テキスト	_	■ テキスト・メモ帳データ
	_	— EZチャンネルプラスの 番組データ
	_	■ マルチパックデータ
∅ 災害時ナビ	_	② 災害時ナビデータ
<ul><li> 地図</li><li>フォルダ</li></ul>	_	② 地図データ
図 Eメール フォルダ	<ul><li> 受信</li><li>ボックス</li></ul>	■ 受信メール
	<ul><li>送信</li><li>ボックス</li></ul>	■ 送信メール

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
Na Eメール 装飾データ	図 テンプ レート	<ul><li></li></ul>
	■ テンプ レート: Dアニメ	<ul><li>デコレーションアニメ テンプレートデータ</li></ul>
	⋒ デコレー ション エモジ	_
	■ カテゴリ別 サブフォル ダ*3	■ デコレーション絵文字データ
	❸ その他	図 デコレーションエモジパック 図 デコレーション絵文字データ
Font フォント	_	Fond 文字フォント
PCドキュメ ント	_	■ Microsoft®Wordデータ、 Microsoft®Excelデータ、 Microsoft®PowerPoint® データ、PDFデータ、HTML データ、mHTMLデータ
■ ダウン ロード予約*²	_	<ul><li>ダウンロード予約中のデータ/ダウンロード完了のデータ/自動ダウンロードに失敗したデータ</li></ul>
コンテンツ     パック	_	<ul><li>□ コンテンツパックデータ</li><li>□ ダウンロード未完了のコンテンツパックデータ</li><li>□ コンテンツパックリンクデータ</li></ul>
10 不明		■ コンテンツハッションクテータ ■ EZアプリアーカイブデータ 図 CA007が対応していない
フォルダ <sup>**1</sup> 各フォルダ共通	_	データ N フォルダ内で再生できない
ロフォルン共連		

- ※1不明フォルダに保存されたデータおよび、ダウンロード未完了の無効データは、移動/コピーできません。
- ※2「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
- ※3「アトリエペンギン」「篩・表情」「気持ち・からだ」「生き物・星座」「食べ物・飲み物」「自然・季節」 「ファッション・遊び」「集物・建物」「道具」「記号・文字」のカテゴリ別サブフォルダが表示されます。

# **memo**

◎ データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
卣	他の機能に登録されているデータ
	GPS情報が付加されているデータ

#### ■プライベートフォルダについて


他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデーター覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。

# **Memo**

◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

#### ▋サムネイル表示とリスト表示を切り替える

データー覧画面→ 団 (サブメニュー)→[サムネイル/リスト切替え]

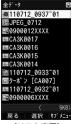

《リスト表示》

# memo

◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

# データを再生/表示する

**□** データ一覧画面(▶P.296)→データを選択→ **●** 

# memo

- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎ 再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像、ムービーのサイズ((▶P.410)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、図のアイコンを表示します。

- ◎ 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ◎ データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。 5 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。
- ◎ フォルダやデータによっては、LISMOなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ/データ	参照先
「ワンセグ録画データ」	▶P.290「録画した番組を再生する」
フォルダ内のデータ再生	
中	
「LISMO」フォルダ内の	▶P.267「楽曲/ビデオクリップ/リスニン
データ再生中	グ/ビデオ再生中のキー操作について」
F	▶P.277「電子書籍コンテンツを読む」
「クーポンフォルダ」内の	▶P.211「auケータイクーポンを取得する」
データ再生中	▶P.212「auケータイクーポンを使う」
「チャンネルボックス」	▶P.181「Myチャンネルから番組を再生す
フォルダ表示中	3]
「マルチフォルダ」内の	▶P.181「マルチフォルダから番組を再生す
データ再生中	<u> </u>
「ブック」フォルダ内の	▶P.277「電子書籍コンテンツを読む」
データ再生中	
「Eメールフォルダ」の	▶P.144「データフォルダのEメールを利用
「受信ボックス」	する」
「送信ボックス」表示中	A D A COSTUMENT OF THE PARTY OF
「地図フォルダ」内の	▶P.190「地図ビューアーを利用する」
データ再生中	N. D. A. O. O. C. W. Charles L. M. C.
「災害時ナビ」フォルダ内	▶P.190「災害時ナビを利用する」
のデータ再生中	

#### ムービー/EZムービー

- ◎ ●を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- ◎ 再生中に ② を押すと早送り、② を押すと巻き戻しができます。また、③ や② を短く押すたびに、早送りや巻き戻しの速度が通常→2倍→5倍の順に変わります
- ○一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

- ◎ ② を押すと、音量を調節できます。
- ◎ ✓ を押すと、縦向きの通常表示と横向きの全画面表示を切り替えることができます。QVGA/VGAサイズの場合は、横向きのFit再生表示に切り替えることもできます。
- ◎お買い上げ時は「縦横自動切換(M38)」が「ON」に設定されているため、 ムービー再生時にCAOO7本体が縦向きの場合は、通常再生または拡大再生 されます。CAOO7本体を左へ90度傾けて横向きにした場合は、全画面再生 または肝は再生されます。(▶P.87/画面の向きを切り替える」)
- ◎ O を押すと、拡大再生のON/OFFを切り替えることができます。
- ○ハイパーリンクが設定されている場合は、回(リンク)と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには」(▶P.172)をご参照ください。

#### フォト(画像)

- ◎ (ズーム)を押すと、ズームバーと拡大倍率が表示され、次の操作ができます。
  - m(+):画像を拡大 ※最大のときは表示されない
- 回(-):画像を縮小 ※最小のときは表示されない
- (保存):表示範囲を壁紙(フルワイド)サイズで保存
- を押すと、画像を右に90度回転できます。
- ※表示している画像がJPEC画像の場合は、画像のExif情報に回転した向きが記録され、次回表示時にも回転した向きで画像か表示されます。ただし、画像にExif情報がおい場合や、著作権保護が設定されている場合など、回転した向きが記録されない場合があります。
- ◎ #】を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。 ※データフォルダを終了するまで、別の画像を表示する際も切り替えた画面表示で表示されます。
- ◎ ★ た押すと、撮影日時、画像サイズ、容量の表示/非表示を切り替えることができます。

#### ボイス/メロディ

◎ ●を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。

#### Flash®

- 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
  - ●:リンク選択/再開(一時停止中)●:カーソル移動「テート」「原列:一時停止/終了

#### アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)

- ◎データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。 テキスト
- ◎全角5,120/半角10,240文字まで表示できます。
- ◎テキスト(TXT)に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→・②と操作すると、「電話番号メニュー」「Eメールアドレスメニュー」「URLメニュー」が表示されます。各メニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶P.140)をご参照ください。

#### ■位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

データー覧画面(▶P.296)→位置情報付加ムービー/ 画像を選択→ ⑥→ > > □ (サブメニュー)

2	GPS 情報編集	更新	付加されているGPS情報を更新します。 ▶P.193「他の機能でGPS情報を付加す るには」
		GPS 情報詳細	付加されているGPS情報の確認レベルな どを表示します。
		削除	付加されているGPS情報を削除します。
	EZナビウ	オーク	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用 できます。 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.186「EZナビウォークを利用する」

# **//**memo

◎GPS情報が付加されていないデータを選択して、囫(サブメニュー) →[GPS情報編集]→[はい]と操作すると、GPS情報を付加できます。 (▶P.193「他の機能でGPS情報を付加するには」)

ただし、次のデータについては、GPS情報は付加できません。

- データサイズが5,116KBを超えるフォト、または横4,000×縦3,000 を超えるフォト、2,044KBを超えるムービー
- 長時間モードで撮影したムービー
- microSDメモリカードの「カメラフォルダ」内に保存されたフォト
- 著作権保護が設定されている画像·F7ムービー

# ▋ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生 できません。

データー覧画面(▶P.296)→ライセンス未取得データを 選択→ ⑥ → [はい]

EZwebのサイトが表示されます。

2 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

## ■ケータイアレンジファイルを再生する

データー覧画面(▶P.296)→ケータイアレンジファイル を選択→ ⑥

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

2 項目を選択→ ●

ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。

# memo

◎ ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

# 『デコレーションアニメ/デコレーションメールの 『テンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ/デコレーションメールを作成できます。

- データー覧画面(▶P.296)→デコレーションアニメ/ デコレーションメールのテンプレートを選択→四(再生)
- デコレーションアニメを作成する場合
- 🛂 📨 (サブメニュー)→[デコレーションアニメ作成]
- デコレーションメールを作成する場合
- 2 7四 (メール作成)



◎ データー覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して ⑥ (作成)を押しても、デコレーションアニメ/デコレー ションメールを作成できます。

#### ▋デコレーションエモジパックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数の デコレーション絵文字を1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーション絵文字として利用でき ます。

データー覧画面(▶P.296)→デコレーションエモジパックを選択→ ⑥ (展開)→[はい]

#### ■コンテンツパックを展開する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

# データー覧画面(▶P.296)→コンテンツパックを選択→ ⑥ →[はい]

コンテンツの展開先が表示されます。

2 •

# **//**memo

- ◎ ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると 自動的に展開されます。(▶P.302「ライセンス未取得データを再生する」)
- コンテンツパックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に解凍されます。解凍されたEZアプリは、アプリメニュー(▶P.195)に追加されます。
- ◎コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、展開が完了した後ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイルによってCAOO7の設定が一括変更されます。
- ◎ コンテンツパックの展開が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

#### ■コンテンツパックリンクを再生する

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータを表示/再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報が含まれている場合は、EZwebでサイトを表示できます。

データ一覧画面(▶P.296)→コンテンツパックリンクを 選択→ ⑥

#### 2 コンテンツを選択→ ●

## ■オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

- フォルダー覧画面(▶P.296)→ 
   ブラ (サブメニュー)
- [ ] [オートプレイ]→フォルダを選択→ ●

# **memo**

◎アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

#### データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

- データー覧画面(▶P.296)でデータを選択中または データ再生/表示中(▶P.300)→ 団(サブメニュー)

再生クオリティ 変更	着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の 再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動きは緩やか medium:標準 low:画質が粗く、動きは速い
再開	データの再生を再開します。
時間指定ジャンプ	時間を指定して再生位置を変更します。
Eメール添付	データを添付してEメール/デコレーションアニメを作成します。 ▶P.306「データをEメールに添付する」
フォルダ移動	▶P.307「データを別のフォルダに移動 する」
microSDへ移動	▶P.307「データをmicroSDメモリカー
microSDヘコピー	ドへ移動/コピーする」
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・Eメール/デコレーションメールを本文転送する場合は送信メール作成画面(▶P.126)、デコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.129)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
削除	▶P.86「データを削除する」
赤外線送信	▶P.338「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」
Bluetooth送信	▶P.335「Bluetooth®でデータを送受信する」
着うた保存	データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存します。 ▶P.269「着うた®として保存する」

全画面再生	全画面再生に切り替えます。 ・ (#)を押すと全画面再生と通常の表示を切り替えることができます。 ・ データフォルダを終了するまで、別の画像を表示する際も切り替えた画面表示で表示されます。 ・ データにより切り替えができない場合があります。
拡大再生	拡大再生のON/OFFを切り替えます。 「ON」「OFF」 ・ O を押してもON/OFFを切り替え ることができます。
画像編集	▶P.308「フォトを編集する」
ファイルサイズ 変換	画像の縦横サイズを変更せずに、データサイズ(容量)を100KB、500KB、1MB、1.5MB、2MB以下のサイズに変換します。 ▶P.410「編集できる画像の一覧」
ムービー編集	▶P.309「ムービーを編集する」
タイトル編集	データのタイトルを変更します。 ・全角20/半角40文字まで入力できます。 ・タイトルを変更しても、データ再生中や 停止中の画面には、変更前のタイトルが 表示されることがあります。
GPS情報編集 EZナビウォーク	▶P.301「位置情報付加ムービー/画像 を再生する」
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合にサイト を表示します。

検索	データを検索します。 タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。
ソート	データー覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」「容量(降順)」「容量(昇順)」
サムネイル <i>/</i> リスト切替え	▶P.300「サムネイル表示とリスト表示 を切り替える」
詳細情報	▶P.310「データの詳細情報を表示する」
楽曲詳細表示	着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ダイレクトエンコーディング録音データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 ・曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。
映像詳細表示	ビデオデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/制作国/シリーズ情報/再生時間/権利者情報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテンツ概要/パッケージ小見出し
作品詳細表示	リスニングデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル/出演者·作者/シリーズ名/ 通し番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。

メールボックスへ コピー	Eメールを受信ボックス/送信ボックス (▶P.144)にコピーします。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ・コピー中は、一時的に電波OFFモードに なります。
microSDへ保存	EメールをmicroSDメモリカードのEメール受信ボックス/Eメール送信ボックスにコピーします。 「1件保存」「選択保存」「全件保存」
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人/返信先/宛 先/送信先(To/Cc/Bcc)のアドレス を表示します。

# ■データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.408)をご参照ください。

# データ再生/表示中(▶P.300)→四(登録)、またはデーター覧画面(▶P.296)→元(サブメニュー)→[登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。 画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。 (リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」 (▶P.99)をご参照ください。

## //memo

- ◎機能に登録しているデータには、データの一覧などで動が表示されます。
- ◎機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ○機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について
- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
- ○登録してもデータの一覧などで
  は表示されません。
- ◎登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

#### ▋データをEメールに添付する

🚺 データー覧画面(▶P.296)→データを選択

→ | (サブメニュー) → [Eメール添付] → [Eメール] / 「デコレーションアニメ]

選択したデータを添付した送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

▶P.126「Eメールを送る」、▶P.129「デコレーションアニメを送る」

# **//**memo

◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかどうかを選択できます。(「デコレーションアニメ」を選択した場合を除く。)

データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。
データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。

◎ 静止画データを選択したときは、添付方法を選択する画面が表示される場合があります。

そのまま添付	縮小しないで添付します。
	・「そのまま添付」は、画像の容量が2MB以下の場合
	のみ選択できます。
縮小して添付*1	横240×縦320ドット以内の大きさに縮小して添
	付します。CA007で撮影した壁紙(フルワイド)サ
	イズのフォトを選択した場合、画像を横180×縦
	320ドットに縮小して添付します。
	※データによっては、90度回転する場合があります。
	※縮小したデータは「グラフィック」フォルダに保存されます。
リサイズして	画像をリサイズして添付します。
添付**2	[壁紙(小)] / [壁紙(標準)] / [O.3M: ブログ] / [壁
	紙(Fワイド)] / [1M:L判プリント] / [2M:2L判プ
	リント]/[フルHD:HDTVサイズ]/[3M:A4プリ
	ント] / [5M: A3プリント] / [6M(Fワイド): A3
	プリント] / [8M:A3プリント]
	※ 選択した画像と比率が同じでより小さなサイズのみ選択でき   ます。
	※画像のサイズが12Mサイズで容量が2,400KB以下の場合
	のみ、「8M」を選択できます。 ※ 容量が5.120KBを超える場合はリサイズできません。サム
	ネイル(縮小画像)がある場合はQQVGAサイズで添付しま
	す。
	※ リサイズしたデータは「グラフィック」フォルダに保存され
	ます。
QQVGAサイズで	静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像)
添付**3	を添付します。
中止	添付しません。

- ※1 CA007のカメラモードで撮影したフォトを選択した場合は表示されません。
- ※2 CA007で撮影した壁紙(フルワイド)サイズのフォトを選択した場合は表示されません。
- ※3 CA007で撮影したフォトを選択した場合は表示されません。
- ◎ Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧!(▶P.41])をご参照ください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、 データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

#### ■ データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移すことができます。

- データー覧画面(▶P.296)→ 団 (サブメニュー)→[フォルダ移動]
- 2 1件移動 データー覧画面で選択中のデータを移動します。 表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダでは、「選択移動」は選択できません。 フォルダ内 全件移動 (全件移動 (全件移動) ・データフォルダ内のウブイでのデータを表示する 「全データ」フォルダのサブメニューでは、「全件 移動 は選択できません。
- ユーザーフォルダ 「ユーザーフォルダ」に移動します。 グラフィック 「グラフィック」フォルダに移動します。 デコレーションエ 「Eメール装飾データ 内の「デコレーショ 干ジ ンエモジ |の「その他 | サブフォルダに移動 します。 ・「デコレーションエモジ | フォルダ内の カテゴリ別サブフォルダからデータを 移動する場合は、他のカテゴリ別サブ フォルダに移動することもできます。 対応フォルダ データの種類に応じて移動可能なフォル ダに移動します。

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

#### **Memo**

- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダやデータによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データ再生/表示中、一時停止中、再生停止中に 団 (サブメニュー)→[フォルダ移動]と操作すると、] 件移動になります。

# データをmicroSDメモリカードへ移動/ コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動/コピーできます。

- データー覧画面(▶P.296)→一回(サブメニュー)→[microSDへ移動]/[microSDへコピー]
- 2 1件移動/ データー覧画面で選択中のデータを移動/コ コピー ピーします。 選択移動/ 表示中のフォルダ内のデータを選択して移 コピー 動/コピーします。 フォルダ内全件 表示中のフォルダ内の全データを移動/コ 移動/コピー ピーします。 (全件移動/ データフォルダ内のすべてのデータを表示 全件コピー) する「全データ | フォルダのサブメニューで は、「全件移動 | / 「全件コピー | と表示されま す。選択すると本体内のデータフォルダの全 データを移動/コピーします。
- | カメラ microSDメモリカード内のデータフォルダの 「カメラフォルダ」に移動/コピーします。 コーザー microSDメモリカード内のデータフォルダの 「ユーザーフォルダ」に移動/コピーします。 対応フォルダ データの種類に応じてmicroSDメモリカード 内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。

PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に 移動/コピーします。
SD-Video フォルダ	microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」に移動します。

※移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

# **//**memo

- © データによっては、microSDメモリカードに移動/コピーできない場合があります。
- ◎ Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた 記録情報は削除されます。
- ◎「ワンセグ録画データ」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「ワンセグ録画データ」フォルダにのみ移動/コピーできます。また、データを 移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎データ再生/表示中、一時停止中、再生停止中に団(サブメニュー)→[microSDへ移動]/[microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コピーになります。

#### ▋フォトを編集する

**Ⅲ** データー覧画面(▶P.296)→フォトを選択

→ アフリ (サブメニュー) → [画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

2	色白効果	撮影した人物の肌を色白にみせる効果をかけます。 ・効果がかかるのは、最大5人までです。
	デカ瞳 効果	撮影した人物の目を大きくする効果をかけます。 ・効果がかかるのは、最大5人までです。
	特殊効果	特殊効果を適用します。 「モノトーン」「ネガ反転」「残像」「ゆがみ」「遠近」 「ポートレート」「アート系」「パズル」「きらきら」 「ぼかし」「浮き上がり」「ひねり」「肖像」「色調」「ぼよーん」「スタイル」

オートスタンプ	フォトを保存したときの方向によってランダムに スタンプで装飾します。 ・選択したフォトによっては、スタンプが付かな い場合もあります。
スタンプ	スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」「データフォルダ」 ・480×696を超えるサイズのスタンプは使用 できません。
フレーム	フレームを追加します。 「オリジナル」「データフォルダ」 ・480×854を超えるサイズのフレームは使用 できません。
文字合成	文字を入力して合成します。 「文字入力」「文字色」「背景色」「文字サイズ」
切り出し	次のサイズに画像の一部を切り出します。 壁紙(小):横120×縦160 壁紙(標準):横240×縦320 0.3M:ブログ:横640×縦480 壁紙(ドワイド):横480×縦854 1M:L判ブリント:横1,280×縦960 2M:2L判プリント:横1,600×縦1,200 フルHD:HDTVサイズ:横1,920×縦1,080 3M:A4ブリント:横2,048×縦1,536 5M:A3ブリント:横2,560×縦1,920 6M(ドワイド):A3ブリント: 横3,264×縦1,840 8M:A3プリント:横3,264×縦2,448
	OIVI · A3ノリノト · 使3,254 ^ 減2,448

リサイズ	次のサイズに画像をリサイズします。 「壁紙(小)」「壁紙(標準)」「0.3M: ブログ」「壁紙(Fワイド)」「1M:L判プリント」「2M:2L判プリント」「5M:A3プリント」「5M:A3プリント」「8M:A3プリント」・リサイズする前の画像の縦と横の比率に合わせてリサイズされます。例えば、横1,280×縦960の画像を「壁紙(標準)」にリサイズすると、横320×縦240の画像になります。 ・壁紙(標準)サイズで撮影した画像を選択した場合、「0.3M:ブログ」は「0.3M(壁紙用)」と表示されます。
画像回転	画像を回転します。
ビジネス 補正	四角い被写体の輪郭を指定して四角く切り出して 保存します。
保存*1	編集した画像を保存します。
Eメール 添付* <sup>1</sup>	編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

※1操作♥で (編集)を押して画像編集メニューに戻ったときのみ選択できます。

#### - 3 (保存)

編集した画像が保存されます。

図(編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

回(Eメール):編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

# **M**memo

- ◎ 画像によっては編集すると、画質が劣化したり、効果が得られなかったり、 うまく処理されない場合があります。
- CA007以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。

- ◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」 (▶P.410)をご参照ください。
- ◎画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

#### ■ムービーを編集する

録画サイズが「QVGA」「VGA」で録画したムービーを、部分的に切り出すことができます。

# データー覧画面(▶P.296)→ムービーを選択→ 万列(サブメニュー)→[ムービー編集]

# □ 切り出し ムービーの一部を切り出して、「QVGA」「VGA」の ムービーのまま保存します。 ・ 180秒まで切り出すことができます。 メールモー ド変換 ムービーの一部を切り出して、「QCIF」、「QVGA」の ノーマル、「QVGA」のファインのいずれかとして保存します。 ・ 「QCIF」で15秒、「QVGA」のノーマルで110秒、「QVGA」のファインで30秒まで切り出すことができます。 ・ 切り出したムービーをFメールに添付すること



◎ムービーによっては、編集できない場合があります。

ができます。

◎「切り出し」を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。「メールモード変換」を行ったムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに新たなムービーとして保存されます。

# ■データの詳細情報を表示する

データー覧画面(▶P.296)→データを選択→ 団 (サブメニュー)→[詳細情報]

# M<sub>memo</sub>

- ◎着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ダイレクトエンコーディング録音データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報は「楽曲詳細表示(「▶P.305)で確認します。
- ◎ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.305)で確認します。
- ◎ リスニングデータの詳細情報は「作品詳細表示」(▶P.305)で確認します。

## ■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項 目	情報内容
格納ファイル番号	コンテンツパックに格納されている順序
ファイル種別	コンテンツパックに格納されているコン テンツのファイル種別
タイトル	データのタイトル
データ種別	データの種別
格納コンテンツ数	コンテンツパックに格納されているコン テンツ数
オプション情報	コンテンツパックに格納されているコン テンツの情報
バージョン	コンテンツパックなどのバージョン
パックID	コンテンツパックのパックID
作成日時	コンテンツパックを登録した日時
mif	EZアプリアーカイブのmif番号
データ取得日	データフォルダへ保存した日時
ファイル名	ファイル名

項目	情報内容
ファイルサイズ	ファイルサイズ
保存サイズ	保存のためmicroSDメモリカードを使用している容量(microSDメモリカード内のデータのみ表示)
Suspend中 ファイルサイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード済みのファイルサイズ
ダウンロード完了サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード完了後のファイルサイズ
再生時間	再生に要する時間
表示サイズ	横×縦のドットサイズ
撮影日時	ムービー、フォトの撮影日時
登録状況	登録している機能
GPS情報	GPS情報が付加されている場合に表示
GPS情報精度	GPS情報の精度
著作権保護	著作権保護の有無
販売元	販売元
権利者	権利者
放送局	番組を放送した放送局
Eメール添付:不可	Eメール添付ができない場合に表示
microSDへ保存:不可	microSDメモリカードへ保存できない 場合に表示
外部機器転送	外部機器転送の可否について表示
着うた保存回数	切り出し済み回数/切り出し可能回数
GPS情報編集:不可	GPS情報編集ができない場合に表示
部分変更	部分変更の可否について表示
有効期限	有効期限/有効日数を表示
再生有効年月日/ 再生有効日数	再生有効年月日/再生有効日数
再生可能回数	再生可能回数

]	項 目	情報内容	
権利者情報	<b></b>	ケータイアレンジの権利情報	
作成元ID		ケータイアレンジファイルを作成した オーサリングツールの固有番号	
録画開始	時刻	録画を開始した時刻	
映像サイス	ズ	映像の縦横のサイズ	
ビデオコー	ーデック	ビデオのコーデック	
ビデオビ	ットレート	ビデオのビットレート	
オーディス	オコーデック	オーディオのコーデック	
オーディス	オビットレート	オーディオのビットレート	
ファイル 属性	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信された動画データの場合に表示	
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示	
	ブック	電子書籍データの場合に表示	
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示	
	地図データ	地図データの場合に表示	
	デコレーショ ンエモジ	デコレーションエモジパックの場合に表 示	
	Flash	Flash®データの場合に表示	
	ユーザープレ イリスト/EZ プレイリスト	プレイリスト/EZプレイリストデータ の場合に表示	
アレンジメニュー		アレンジメニューに対応しているかどう かを「○」「×」で表示	
コピー可能回数		ダビング10対応のワンセグ録画データ のコピー可能回数	

# フォルダを管理する

フォルダー覧画面で例 (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

# **I** フォルダー覧画面(▶P.296)→ 四 (サブメニュー)

2	フォルダ 使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。 ・件数には「プライベート」フォルダ内のデータ と「チャンネルボックス」フォルダ内の番組 データは含まれません。
	フォルダ名 編集	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名と「クーポンフォルダ」内のお気に入りフォルダ名を編集します。 ・全角6/半角12文字まで入力できます。
	フォルダ削除 (全件削除)	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 ・「全データ」フォルダを選択したときは、「全件 削除」と表示されます。
	オートプレイ	▶P.303「オートプレイで再生/表示する」

## PCドキュメントビューアーを利用する

Microsoft<sup>®</sup> Excel、Microsoft<sup>®</sup> Word、Microsoft<sup>®</sup> PowerPoint<sup>®</sup>、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

PCドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Excel	.xls、.xlsx**
Microsoft® Word	.docdocx**
Microsoft® PowerPoint®	.ppt、.pptx**
PDFデータ	.pdf
HTMLデータ	.htm
mHTMLデータ	.mht

\*Microsoft® Office 2007で保存したデータは、拡張子が次のように変換されます。 xlsx → xls

.docx → .doc

.pntx → .pnt

なお、拡張子が変換されたデータをパソコンに転送して使用する場合は、パソコン上で変換される前の拡張子に戻してください。

# **M**memo

- ◎閲覧可能なデータの種類であっても、作成した機器やアプリケーションの バージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合が あります。PCドキュメントビューアーで表示できるファイルの詳細につい ては、http://k-tai.casio.jp/faq/ (カシオ携帯電話FAQ)をご覧ください。
- ◎ データの内容によっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。また、データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。
- ◎ ドキュメントデータは5MBまで表示できます。ただし、画像など圧縮されたデータが含まれているドキュメントデータなどは、5MB以下であっても表示できない場合があります。
- ◎ Microsoft® Office 2007(Word、Excel、PowerPoint®)に対応しています。
- ◎ データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます。

#### フォルダー覧画面(▶P.296)→[PCドキュメント] データー覧画面にPCドキュメントデータの一覧が表示されます。

#### PCドキュメントデータを選択→

再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。

回/囫:縮小表示/拡大表示

☑/ 図:前ページ/次ページを表示

## ■メニューを利用する

PCドキュメントデータ表示中にメニューを表示して、各種操作を行うことができます。

#### データー覧画面(▶P.296)→PCドキュメントデータを 選択→ ● → ● (メニュー)

2	検索	指定した文字を検索します。   図 (編集)→文字列を入力→・●・● (検索) ・ ● (検索)を押した後で、図 (次検索)を押すと、次の一致した文字列を検索します。回 (前検索)を押すと、前の一致した文字列を検索します。● (戻る)を押すと、検索を終了します。 ・ 検索する文字列は256文字まで入力できます。 ・ データ表示中に 1 を押しても、検索できます。 ・ データによっては、文字を検索できない場合があります。
	ページ ジャンプ	ページ番号を入力して指定したページを表示します。 ・ データ表示中に 2 を押しても、ページジャンプ できます。
	スクリーンキャプチャ	表示中の画面を画像(JPEG)として保存します。 ・データ表示中に「③」を押しても、スクリーンキャ プチャできます。

リフロー	テキストをレイアウトし直して表示するかどうか
ON/ リフロー	を設定します。  ・データ表示中に「4]を押しても、ON/OFFを切
OFF	・ノータ表示中に <u>「4」を押しても、UN/UFFを切</u>     り替えることができます。
011	・ Microsoft® Word、HTMLデータ、または
	mHTMLデータを表示中のみ利用できます。
ページ	ページフロービューを表示します。
フロー	<ul><li>・・・ / 図を押すと、次ページを表示します。</li></ul>
ビュー	<ul><li>●</li></ul>
	・ ● を押すと、元の表示に戻ります。
	・データ表示中に 5 を押しても、ページフロー
	ビューを表示できます。
プレビュー	PCドキュメントデータ全体の中での現在の表示位
表示切替	置を確認します。
	・もう一度同じ操作をすると、元の表示に戻ります。   ・データ表示中に「6]を押しても、表示を切り替え
	ることができます。
全体表示	ページ全体を画面に表示します。
工件式//	・データ表示中に「 <b>7</b> ]を押しても、ページ全体を表
	示できます。
横幅を	ページを画面の横幅に合わせて表示します。
合わせる	・データ表示中に   8   を押しても、画面の横幅に合
	わせて表示できます。
バージョン	PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表
情報	示します。
	・データ表示中にODを押しても、バージョン情報
A4 . 0 . 7 % /	を表示できます。
前ページ/ 次ページ	前ページ/次ページを表示します。 ・データ表示中に回/図を押しても、前ページ/
从ベージ	・ノータ表示中に回/ 固を押しても、前ペーシ/     次ページを表示できます。
縦横切替	ページの縦/横を切り替えて表示
小此(1997)日	へーラの祝/横を切り替えて表示  ・データ表示中に「←」を押しても、切り替えて表示
	できます。
終了	PCドキュメントビューアーを終了します。

# 他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

#### **1** 各機能のサブメニュー→[データコピー]

2 1件コピー		選択中のデータをコピーします。	
	選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。	
	全件コピー	表示中の全データをコピーします。	

#### [データフォルダ]/[microSD]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSD」を選択できます。

#### memo

- ◎スケジュールー覧画面/詳細画面のサブメニューで「コピー」を選択した場合は、1件コピーとなります。
- ◎タスクリスト一覧画面/詳細画面、メモ帳のサブメニューで「データコピー」を選択した場合は、1件コピーとなります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎ データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合は、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

	機能	保存されるフォルダ	データ種別
7	アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
5	スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード(vCalendar)
3	タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
	メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)

#### ■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動 して空き容量を増やしてください。

データ削除	データフォルダのデータを削除して空き容量を 増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やします。 ・microSDメモリカードをセットしている場合のみ選択できます。

<sup>※</sup>ライセンス未取得データを選択してライセンスサーバにアクセスしたときは、不足通知画面から 操作できない場合があります。

# microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をCA007本体にセットすることにより、CA007のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、Eメールの受信ボックス(▶P.144)、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、履歴・学習情報、設定情報の登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

# **//**memo

- ◎ CA007が対応する最大ファイルサイズは2GBです。
- ◎ CA007には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品の microSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、CA007では正常に使用できない場合があります。CA007で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.317)をご参照ください。

#### ■取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、CA007本体や機器の電源を切らないでください。CA007本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- CA007本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。

- CA007本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体、金属片、燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
  - <microSD/microSDHCメモリカード>
  - ※4GB以上は、microSDHCメモリカードの対応状況です。

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	0	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	_
SanDisk	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	_
バッファロー	0	0	0	0	_
ソニー	0	0	0	_	_

- ○:動作確認済み 一:未確認または未発売 2011年3月現在
- ※CA007では、2011年3月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご参照いただくか、お客さま・ンターまでお問い合わせくださいますよう。お簡いかにます。

## ■ 著作権保護機能対応データの暗号化について

CAOO7には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kml .kvf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .tar .kpl .khm .kar .kda .cpl

# **//**memo

- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- ◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.318)をご参照ください。

## microSDメモリカードをセットする


#### 🚺 本体の電源を切り、電池パックを取り外す

▶P.401「電池パックを交換する」

電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M586)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.69「時刻が表示されなくなったら」)

# 2 microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。

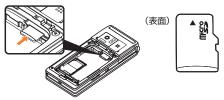


電池パックを取り付け、電池パックのカバーを閉じる microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面 に□が表示されます。

# **//**memo

◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。


## microSDメモリカードを取り外す

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す ▶P.401「電池パックを交換する」
- MicroSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む

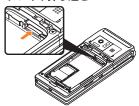

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

#### 8 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

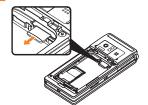

まっすぐにゆっくりと引き抜い てください。

microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

#### 電池パックを取り付け、電池パックのカバーを閉じる

# **Memo**

- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

# microSDメニューを利用する



⟨microSDメニュー⟩

2	microSDデータ フォルダ	▶P.318[microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する]
	メールフォルダ	▶P.320「メールフォルダを利用する」
	PCフォルダ	▶P.320「PCフォルダを利用する」
	バックアップ	▶P.321「本体内のデータをバックアップする」
	SD-Video フォルダ	▶P.322「SD-Videoフォルダを利用する」
	DPOFプリント 予約	▶P.323「DPOFプリントのプリント予約を する」

#### ■microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- **Ⅲ** microSDメニュー
- [2] (サブメニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→⑥→[はい]→⑥

# **M**memo

◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

#### **■** microSDメモリカードの使用状況を確認する

- microSDメニュー
- [2] m (サブメニュー) → [microSD使用状況]

# **M**memo

◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用 するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカード に表記されている容量より少なくなります。

## | データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル 変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示できるようになります。

- microSDメニュー

# **Memo**

- ◎ ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ◎CA007でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ◎ ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

# microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

- microSDメニュー(▶P.317)
  →[microSDデータフォルダ]
  - フォルダー覧画面が表示されます。
- フォルダ/サブフォルダを選択→
   データー
   データー
   写画面が表示されます。
   データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」
   (▶P.300)をご参照ください。



- ◎ フォルダー覧画面で回(本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎データフォルダ(microSD)には、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「ワンセグ録画データ」「外部録画データ」のフォルダがあらかじめ用意されています。また、「ユーザーフォルダ」内に「ブライベート」フォルダはありません。
- ◎ データフォルダ(microSD)で「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」が作成された場合でも、「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」内に日付フォルダは作成されません。
- ◎「全データ」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「辞書」「祝日データ」「E メールフォルダ」「フォント」「ダウンロード予約」のフォルダ、「クーポンフォルダ」内の「お気に入り」、「デコレーションエモジ」フォルダ内のカテゴリ別フォルダは、microSDメモリカードのデータフォルダ内では作成されません。
- ◎ microSDメモリカード内のデーター覧画面(リスト表示のみ)では、暗号化された著作権保護が設定されているデータに『または』が表示されます。
- ◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~10」のサブフォルダが用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1.000件のデータを保存できます。
  - ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

#### ■フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD使用状況		▶P.317「microSDメモリカードの使用状況 を確認する」
フォルダ名編集		ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集 します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力 できます。
フォルダ作成		ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。
フォルダ 削除	フォルダ 1件削除	選択したフォルダ内のデータを削除します。
	フォルダ 全件削除	microSDメモリカード内のデータを全件削除します。 ・「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「LISMO」「クーポン」フォルダ「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択しているときは、サブフォルダ内のデータを全件削除します。

# ■ データー覧画面/表示中/再生中/一時停止中/ 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で例(サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、データフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」(▶P.303)をご参照ください。

本体へ	データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ
移動	(本体)に移動/コピーできます。   <b>ユーザーフォルダ</b> :データフォルダ(本体)の「ユーザー
	<b>ユーリーフォルタ</b> ・テータフォルタ(本体)の  ユーリー   フォルダ に移動/コピーします。
	フォルフ』に1夕到/ コこ しちょ。   <b>対応フォルダ</b> :データの種類に応じてデータフォルダ(本
1 /-	体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーしま
本体へコピー	す。
75-	・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ
	移動/コピーする」(▶P.307)をご参照ください。  ・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ
	・移動/コピー可能なフォルタは、ナータの種類に応じ   て表示されます。
microSD 内移動	データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモリカード内の他フォルダに移動/コピーできます。
PY的图	カメ <b>ラフォルダ</b> :データフォルダ(microSD)の[カメラ
	フォルダ に移動/コピーします。
	<b>ユーザーフォルダ</b> : データフォルダ(microSD)の「ユー
	ザーフォルダ」に移動/コピーします。
microSD	グラフィック:データフォルダ(microSD)の「グラフィック」
内コピー	ク」に移動/コピーします。   <b>デコレーションエモジ</b> :データフォルダ(microSD)の「デ
	<b>プコレーションエモジ</b> :アータフォルタ(IIIIGIOSD)の  ア   コレーションエモジ に移動/コピーします。
	<b>対応フォルダ</b> : データの種類に応じてmicroSDメモリ
	カード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー
	します。
	<b>PCフォルダ</b> :microSDメモリカード内の「PCフォルダ」
	に移動/コピーします。  ・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ
	・移動/コピー可能なフォルタは、ナータの怪類に加ひ   て表示されます。
	( - 203, C 1:0. ) 0

# **M**memo

◎ 著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。

#### ■ カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、保存先設定を「オート」または「microSD」に設定してカメラモードで撮影すると、撮影した画像はデータフォルダ(microSD)内の「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。

# //memo

- ◎「カメラフォルダ」のデーター覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- ◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎ CA007で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KCA3K」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。
- ◎microSDメモリカードがセットされていない状態で撮影すると、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。

#### ■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。 DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

# メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの受信ボックス・送信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

- microSDメニュー(トP.317)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- ② メールボックスを選択→ →サブフォルダを選択→ メールの一覧が表示されます。

#### ・ メールを選択→ 🍛 (表示)

メールの内容が表示されます。



◎サブフォルダー覧画面/メール一覧画面/メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」 (▶P.144)をご参照ください。

# PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー(▶P.317)→[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- [2] ஹ (サブメニュー)→[本体へ移動] / [microSD内移動]
- 1 作移動 データー覧画面で選択中のデータを移動します。 選択移動 PCフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 全件移動



◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」 (▶P.324)をご参照ください。

# 本体内のデータをバックアップする

#### ▋バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、Eメールの受信ボックス(▶P.144)、Eメールの送信ボックス(▶P.144)、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容や、履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- microSDメニュー(▶P.317)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- (サブメニュー)→[microSDへ保存]→ロックNo.を入力→ ⑥

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。

# **M**memo

- ◎ アドレス帳/スケジュールに登録されている著作権保護が設定されている 画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎Eメールに添付されている添付ファイルは、バックアップできません。
- ◎ テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。
- ◎履歴・学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」の登録内容、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。
- ◎設定情報には、Eメールの設定情報、Cメールの設定情報、「着信拒否 (M43)」の指定番号リストと設定情報、セルフメニュー登録済み一覧の設 定情報が含まれます。

◎Eメール受信ボックス/Eメール送信ボックス/履歴·学習情報/設定情報の保存中は、一時的に電波OFFモードになります。

#### ■バックアップデータを読み込む

あらかじめCA007に登録されている内容を削除して、バックアップ したデータを読み込みます。

Eメール受信ボックス/Eメール送信ボックスの場合は、「追加読込み」 するか、「上書き読込み」するかを選択できます。

- microSDメニュー(▶P.317)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- びックアップデータを選択→ (サブメニュー)→[microSDから読込み]

「Eメール受信ボックス」/「Eメール送信ボックス」を選択したときは、「追加読込み|/「上書き読込み|を選択します。

**4 ロックNo.を入力→ ⑥ → [はい]**「アドレス帳 | を選択したときは、バックアップデー

「アドレス帳」を選択したときは、バックアップデータに含まれる画像 を音声着信/メール受信時に表示するかどうかを選択します。

## memo

- ◎ 「microSDから読込み |を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、す べて削除されます。ただし、Eメールを「追加読込み」した場合は削除されま せんい
- ◎Eメール受信ボックス/Eメール送信ボックス、履歴・学習情報/設定情報 の登録中は、一時的に電波OFFモードになります。
- $\bigcirc$  microSDメニュー( $\triangleright$ P.317)→[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケ ジュール]/[Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]/[タスク リスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]→バックアッ プデータを選択 $\rightarrow$ ( $\bigcirc$ )  $\rightarrow$ データを選択 $\rightarrow$ ( $\bigcirc$ ) と操作すると、バックアップさ れている内容を確認できます。
- ジュール] / [Fメール受信ボックス] / [Fメール送信ボックス] / [タスク リスト] / [F7お気に入りリスト] / [PCサイトお気に入り] → バックアッ プデータを選択→厨(サブメニュー)→「詳細情報]と操作すると、バック アップデータのファイル名やファイルサイズなどを確認できます。

#### ▋バックアップデータを削除する

- microSDメニュー(▶P.317)→[バックアップ]
- 2 「アドレス帳]/「スケジュール]/「Eメール受信ボック ス]/「Eメール送信ボックス]/「タスクリスト]/ 「EZお気に入りリスト]/「PCサイトお気に入り]/ [履歴·学習情報] / [設定情報]
- パックアップデータを選択→ 団 (サブメニュー)→「削除] **→ロックNo.を入力→ ●** 
  - →[1件削除]/[選択削除]/[全件削除]→[はい]

## SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータや、ブルーレイディスクレコー ダーから転送した外部録画データを再生できます。

microSDメニュー(▶P.317)→[SD-Videoフォルダ]→「ワンセグ録画デー タ]/[外部録画データ]

データ一覧画面が表示されます。 データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャン ネルが表示されます。

2 データを選択→ ●

再生中の操作方法については、「録画した番組を再 生する I(▶P.290) をご参照ください。



#### ■ データー管画面のサブメニューについて

データー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができ ます。

本体へ移動	データフォルダ(本体)にデータを移動します(ワンセグ録画データのみ)。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする」(▶P.307)をご参照ください。
削除	▶P.86「データを削除する」
詳細情報	▶P.310「データの詳細情報を表示する」



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用でき ません。

# DPOFプリントのプリント予約をする

「カメラフォルダ」内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

I microSDメニュー(▶P.317)→[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



《DPOFプリント 予約画面》

 スタンダード ブリント
 インデックス ブリント
 オンデックスブリントの印刷部数、日付印刷の 有無を設定します。
 ・操作は、スタンダードプリントと同様です。
 プリント予約 解除
 予約状況確認
 スタンダードプリント、インデックスプリント それぞれの指定内容による印刷部数を表示します。



◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

#### ■スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の 有無を指定します。

- IDPOFプリント予約画面→[スタンダードプリント]
- 印刷する画像を指定する場合
- 【選択画像】→フォルダを選択→ → ◆ で画像を選択 → ●
   最大100件まで選択できます。
- [3] [77] (サブメニュー)
- 4
   画像表示
   選択した画像を表示します。

   部数設定
   印刷部数を設定します。

   0~100
   日付設定


   日付印刷の有無を設定します。
   「ON I 「OFF」
- **5** □ (完了) → **(**
- すべての画像を印刷する場合
- 🔁 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→ 💿

# microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- ・CA007にmicroSDメモリカードをセットしたまま、CA007とパ ソコンを接続する方法(▶P.324「外部メモリ転送モードでパソコン と接続する(M583)」)
- microSDメモリカードをCA007から外し、パソコンのmicroSDメ モリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

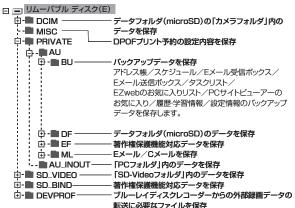



#### BU/DF/EF/ML/SD VIDEO/SD BINDフォルダについて

◎ CA007から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 CA007でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

#### AU\_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ CA007で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1.000件です。また、サブフォルダを作成しても表示できません。

#### DEVPROFフォルダについて

◎ブルーレイディスクレコーダーからの外部録画データの転送時に必要なフォルダです。このフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。microSDメモリカードに外部録画データを転送できなくなる可能性があります。

## | 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する | (M583)

microSDメモリカードをセットしたCAOO7とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、CAOO7にセットしたmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」 「USB充電ケーブル01(別売)」

# **1 待受画面で** ● 5 8 3 外部メモリ転送モードになります。

- 2 パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル (別売)をパソコンのUSBポートに接続
- 3 USBケーブル(別売)をCA007に接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、CA007に セットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバ ブルディスク」として認識されます。

- 4 パソコンとの通信を終了
- 「パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、CA007に表示されます。 Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

⑥ USBケーブル(別売)をCA007から取り外す



- ◎ 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行っことはできません。
- ◎ Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7以外のOSでの動作は、 保証していません。
- ◎ パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り 外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- ◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使用すると、充電しながら接続できます。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

# 他の携帯電話とデータを やりとりする

Bluetooth®機能を利用する	328
Bluetooth <sup>®</sup> 機能でできること	328
Bluetooth®機器を登録する	330
オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する	332
接続待ちをON/OFFにする	333
オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く	334
Bluetooth <sup>®</sup> でデータを送受信する	335
Bluetooth <sup>®</sup> 機能の設定をする	336
赤外線通信でデータを送受信する	336
赤外線の利用について	336
赤外線でデータを受信する	337
赤外線でデータを送信する	338
各機能のサブメニューから赤外線で送信する	338

# Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth<sup>®</sup>機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

#### Bluetooth

※ Bluetooth®ワードマークおよび口ゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、NEC カシオモバイルコミュニケーションズ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

#### Bluetooth<sup>®</sup>機能でできること

#### ■オーディオ出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

#### ■ハンズフリー通話

Bluetooth<sup>®</sup>対応のハンズフリー機器とBluetooth<sup>®</sup>接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

#### ■データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth<sup>®</sup>対応機器と送受信できます。

#### ■ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth <sup>®</sup>接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。



- ◎ CA007はすべてのBluetooth<sup>®</sup>機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth<sup>®</sup>機器との接続を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

#### Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth<sup>®</sup>通信中とは、「オーディオ機器/ハンズフリー機器の新規登録中」、「データ送受信中」、「登録機器一覧からの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

オーディオ機器とCA007の間に障害物(身体、金属、壁など)があると電波が届きにくくなり、音楽などを再生時に音の途切れや雑音の原因となることがあります。その際には、オーディオ機器とCA007の間になるべく障害物がない状態でご利用ください。

- 着信があった場合は、Bluetooth<sup>®</sup>通信が中断され、
   を押すと通話することができます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。
- ・Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。

#### **■**Bluetooth<sup>®</sup>機能の取り扱いについて

- au電話のBluetooth<sup>®</sup>機能は日本国内の無線規格およびFCC規格に 準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth<sup>®</sup>機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、 その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth<sup>®</sup>機器により、通信速度や通信距離は異なります。

#### ■主な仕様

通信方式	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格Ver.2.1+EDR準拠
出力	Bluetooth <sup>®</sup> 標準規格Power Class2
通信距離*1	見通しの良い状態で10m以内
対応Bluetooth <sup>®</sup> プロファイル <sup>*2</sup>	SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Inaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio_/Video Remote Control Profile) Ver.1.4**3 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
使用周波数带	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ※3 AVRCP Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイリストを操作できます。

#### ■周波数帯について

CA007のBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480GHzまでの周波数を使用します。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあるので、他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

#### ■ Bluetooth®ご使用上の注意

CAOO7のBluetooth<sup>®</sup>機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. CA007を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、CA007と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合は、速やかにCA007の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

## ■ Bluetooth<sup>®</sup>機能の関連用語について

m=5	=2400
用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 登録機器一覧に登録した通信相手に機
	器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。
SPP (Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定 し機器間を相互接続するためのプロ ファイルです。
HFP (Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。
DUN (Dial-Up Networking Profile)	カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。
BIP (Basic Imaging Profile)	データフォルダやmicroSDメモリカー ド内のJPEG形式の画像(著作権保護な し)を送受信するためのプロファイルで す。
OPP (Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳 データ、スケジュールデータなどを送受 信するためのプロファイルです。
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	CA007などのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイルです。
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	オーディオ出力対応アプリの音を転送 するためのプロファイルです。
OBEX (Object Exchange)	画像データやアドレス帳データのファ イル交換を行うための規格です。

用語	説明
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワードです。 CA007では、1~8桁の数字を入力できます。
パスキー	▶P.331「パスキーについて」
オーディオ出力対応アプリ	オーディオ機器に音を出力できるアブリです。 CA007では、LISMO(音楽&ビデオ)、テレビ(ワンセグ)、Run&Walkのことを指します。
オーディオ機器	A2DPに対応したBluetooth®機器です。 CA007では、SCMS-T方式で著作権保護されている機器のみ利用できます。

# Bluetooth<sup>®</sup>機器を登録する

CA007からBluetooth<sup>®</sup>機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作でBluetooth<sup>®</sup>機器を登録機器一覧に登録します。なお、オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する操作については、「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」(▶P.332)をご参照ください。

# 計 待受画面で ● → [ツール] → [Bluetooth]→ [登録機器一覧]

登録機器一覧画面(▶P.332)が表示されます。

#### 2 四(探索)

機器探索を行うための確認画面が表示されます。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

3

探索に応答した機器が最大20件まで機器選択画面に表示されます。 新しく見つかった機器には IMM が表示されます。

- 4 登録するBluetooth®機器を選択→ (登録)
- | 画面の指示に従って操作し、Bluetooth®機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、CA007とBluetooth®機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

Bluetooth®機器がオーディオ機器/ハンズフリー機器の場合は、登録完了後、Bluetooth®機器と接続されます。それ以外の機器の場合は、オーディオ機器/ハンズフリー機器の対応機器ではない旨のメッセージが表示されますが、登録は完了しています。

# **Memo**

- ◎接続中の機器およびプロファイルについては、アイコンが青色で表示されます。
- ◎ Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎ 登録機器一覧に登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順 に削除されます。
- ◎オーディオ出力対応アプリから登録機器一覧、または探索を呼び出した場合は、オーディオ機器のみ表示されます。
- ◎ 登録機器一覧画面で図 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

切断	接続中の機器との接続を切断します。
保護/保護解除	登録機器情報を10件まで保護できます。
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除します。
削除	▶P.86「データを削除する」
詳細情報	登録機器の詳細情報(機器アドレスなど)を表示します。

#### ■パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために、CAOO7およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。CAOO7では、1~8桁の数字を入力できます。

# **Memo**

- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- ◎ 登録機器一覧から接続相手を削除すると、次に同じ機器と接続するときに、 再度Bluetooth<sup>®</sup>機器を登録する必要があります。
- ◎ Bluetooth<sup>®</sup>標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、CA007の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器と同じ数字の場合は[は い]を選択してください」というメッセージが表示されることがあります。 その場合は、接続するBluetooth<sup>®</sup>機器にも同じパスキーが表示されている ことを確認してから、CA007で「はい」を選択し、接続するBluetooth<sup>®</sup>機 器でも接続の操作を行ってください。
- ◎ Bluetooth<sup>®</sup>標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、CA007の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器でパスキーを入力してく ださい」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、パス キーを接続するBluetooth<sup>®</sup>機器に入力してください。
- ◎ Bluetooth<sup>®</sup>標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、パスキーを入力せずに接続できる場合があります。

#### 



① 機器種別

- ∠ :ハンズフリー機器
- ■:携帯電話
- ■:コンピュータ
- 뤔 :プリンター
- ⋒:ヘッドホン
- ♪ :オーディオ機器
- ♥ :健康機器
- 🔞 :カーナビ
- etc. :その他
- ② 機器名称または機器アドレス
- ③ 対応プロファイル

A2DP:オーディオ出力を利用できる機器

HFP:ハンズフリー通話を利用できる機器

DUN:ダイヤルアップ接続を利用できる機器

BIP :JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器

OPP:データ送受信を利用できる機器

削除されないよう保護されている機器に表示されます。

# オーディオ機器やハンズフリー機器を 登録する

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録します。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認 画面が表示されなくなります。

- 2 (•)
- 引応機器を選択→ 💿 (登録)
- 4 画面の指示に従って操作し、対応機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、CA007と対応機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、対応機器が登録されます。

登録完了後、対応機器と接続されます。



- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オーディオ 出力対応アプリの音を聴くことができます。
- ◎音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たりする場合は、オーディオ機器とハンズフリー機器の両方のプロファイルに対応している必要があります。

## 接続待ちをON/OFFにする

Bluetooth<sup>®</sup>機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、オーディオ出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続、データ受信を利用するときは、CAOO7で接続待ちをONにしてからBluetooth<sup>®</sup>機器を操作します。

# 計 待受画面で ● →[ツール]→[Bluetooth]→[接続待ちON/OFF]

#### [ 接続待ちON] / [接続待ちOFF]

接続待ちをONにすると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で「丑」を1秒以上長押しし、「接続待ちON/OFF」を選択した場合も、接続待ちをON/OFFにできます。

#### **//**memo

- ◎ 接続待ちをONにすると、電池の消耗が早くなります。
- ◎同一機器に限り、オーディオ出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎ 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、オーディオ出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。
- ◎パワーセーブモード中は、接続待ちを3分間継続し、接続がない場合は接続 待ちが自動的にOFFになります。パワーセーブモード中に再度接続待ちに するには、接続待ちをONにする操作を行ってください。

#### ■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

7	アイコン	概要
	*	ハンズフリー、ダイヤルアップ接続待機中
	8	Bluetooth®接続中(点滅は接続を復旧している状態)
	<b>8</b>	SCMS-T方式に非対応のオーディオ機器と接続中(音を聴くことはできません)

#### ■ Bluetooth<sup>®</sup>機器からの接続要求に応答するには

接続待ちをONにしているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があると、Bluetooth®機器の認証に関する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。パスキーの入力画面が表示されたときは、CAOO7とBluetooth®機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

#### ■ハンズフリー機器との接続について

接続待ちをONにした状態で、登録済みのハンズフリー機器から接続要求があると自動的に接続します。また、前回接続したBluetooth<sup>®</sup>機器がハンズフリー機器であった場合は、待受画面で「#]を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択しても接続できます。登録機器一覧からハンズフリー機器を選択しても接続できます。

# **//**memo

- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ◎ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。(▶P.332「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ハンズフリー機器によっては、ハンズフリー着信中や通話中に(\*)を押すと、ハンズフリー機器の着信音量や受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できます。
- ◎ ハンズフリー通話中に 📵 を押すと、CA007とハンズフリー機器の音声を 切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth<sup>®</sup>接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

#### ■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどをBluetooth<sup>®</sup>接続し、インターネットなどにアクセスできます。

# **M**memo

- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

## オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ の音を聴く

- i 待受画面で (\*) → [ツール] → [Bluetooth]→ [登録機器一覧]
- ② 登録済みのオーディオ機器の中から、音を出力する機器を 選択→ ⑥ (接続)

待受画面で[#]を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択した場合、前回接続したオーディオ機器/ハンズフリー機器と接続します。

# **Memo**

- ◎オーディオ出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎オーディオ機器をご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。また、オーディオ機器との接続が失敗する場合は、もう一度登録するなど、登録状況をご確認ください。(▶P.332「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ この機能は、オーディオ出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。 アラーム音や機能登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、オーディオ機器には出力されません。

- ◎この機能は、イヤホンの代わりにオーディオ機器を使用する機能です。
  - ・オーディオ出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、 オーディオ機器と接続してもスピーカーに出力されます。
- オーディオ出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合は、オーディオ出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。
- ◎ 接続待ちをONにしてから、待受画面の表示中にオーディオ機器からの操作で再生を行うと、LISMO(音楽&ビデオ)の再生が始まります。ただし、オーディオ機器によっては対応していない機器もあります。
- ◎ 500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

#### ■オーディオ機器接続中の動作について

オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- BGM再生中/BGM受信中にオートロックが設定されても、オーディオ機器からの操作を継続して行うことができます。
- ・オーディオ出力対応アブリや利用する機器によっては、本体の操作 で音量を調節できない場合や本体の操作で音量を調節しても、オー ディオ機器には反映されない場合があります。その場合は、音量を オーディオ機器の操作で調節してください。また、利用する機器に よっては、音量調節以外も利用できない場合があります。
- ・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」の「着信音設定」に従ってお知らせします。ただし、オーディオ機器で電話を受けたり通話することはできません。
  を押して、スピーカーとマイクで通話してください。
- オーディオ出力対応アプリ起動中にオーディオ機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、オーディオ機器を操作すると接続を再開します。
- オーディオ機器と、他のBluetooth<sup>®</sup>機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、オーディオ機器で音を聴くことができない場合があります。

# Bluetooth<sup>®</sup>でデータを送受信する

#### Bluetooth<sup>®</sup>でデータを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth 送信」を選択するとデータを送信できます。

#### 🚺 各機能のサブメニュー→[Bluetooth送信]

2	1件送信	一覧画面で選択中のデータを送信します。
	選択送信	各機能のデータを選択して送信します。
	全件送信	各機能の全データを送信します。

- **3** [はい]
- 4 送信先の機器を選択→ (接続)

# **M**memo

- ◎データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは 「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。なお、JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を利用して送信されます。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- ◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

## ■ Bluetooth<sup>®</sup>でデータを受信する

- 計 待受画面で → [ツール] → [Bluetooth]→ [接続待ちON/OFF] → [接続待ちON]
- 2 PWR

待受画面に戻ります。相手側(送信側)からデータを送信してください。

- 3 受信完了
- 4 1件受信した場合 受信したデータを追加登録/保存します。 全件受信した場合 受信データを登録する際に、CA007内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加:データを残して登録 上書き:データをすべて削除して登録

#### **Memo**

- ◎JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。その他のプロファイルでBluetooth®接続を行っている場合は、接続中のプロファイルを切断しないとデータの受信はできません。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎アドレス帳の全件受信で「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます(CAO07の自局電話番号・マイアドレスは除く)。
- ◎ 受信したデータの登録先/保存先は次の通りです。

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳(プロフィール)
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
その他のデータ	データフォルダ

※CA007が対応していないデータを受信した場合は、データフォルダの「不明フォルダ」 に保存されます。

## Bluetooth®機能の設定をする

i 待受画面で ● →[ツール] → [Bluetooth]→ [Bluetooth設定]

2	着信音設定	Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定します。 携帯のみ鳴動:CAOO7のみを鳴動させるように設定 接続相手のみ鳴動:Bluetooth®機器のみを鳴動させるように設定 両方鳴動:Bluetooth®機器とCAOO7で、専用着信音を鳴動させるように設定 ・「接続相手のみ鳴動」に設定しても、Bluetooth®機器が接続されていないときは、CAOO7で着信音が鳴動します。また、着信中にBluetooth®接続が切断された場合は着信音が鳴動しなくなります。 ・「声声着信(M211)」で設定した場合は、「音声着信(M211)」の画像の設定した場合は、「音声着信(M211)」の画像の設定にかかわらず、お買い上げ時のデータが表示されます。	
	探索受付	Bluetooth®機器からの探索を受け付けるか どうかを設定します。 「受付」「拒否」	
	自機情報	自機情報を表示します。 • 四 (編集)を押すと、自機名称を編集できます。	
	確認画面表示	機器探索を行うための確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」	

# 赤外線通信でデータを送受信する

CA007と赤外線通信機能を持つau電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

#### 赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。

また、データの送受信が終わるまで相手 側の赤外線ポート部分に向けたままに して動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける 側がそれぞれ準備する必要があります。 受ける側が受信状態になっていること を確認してから送信してください。



## //memo

- ◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ CA007の赤外線通信は、IrMCパージョン1.1に準拠しています。ただし、 相手の機器がIrMCパージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく 送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- ◎送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何も操作しないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。

◎赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了 後にアラームが鳴ります。

#### ■送受信できるデータについて

・プロフィール

アドレス帳

・スケジュール

・タスクリスト

メ干帳

- お気に入りリスト
- データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ
- 履歴·学習情報

設定情報

### memo

- ◎履歴・学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」の登録内容、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。
- ◎設定情報には、Eメールの設定情報、Cメールの設定情報、「着信拒否 (M43)」の指定番号リストと設定情報、セルフメニューの登録情報が含まれます。
- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

# 赤外線でデータを受信する

||| 待受画面で ◉ →[赤外線]→[赤外線受信]

#### 2 受信完了

1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。
場合	受信データを登録する際に、CA007内のデータを残すか削除するかを選択します。 <b>追加登録</b> :データを残して登録 <b>書換え登録</b> :データをすべて削除して登録
	登録中止:受信したデータを登録せずに破棄

#### **memo**

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎ 画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に 画像を表示するか設定します。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- ◎履歴·学習情報/設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモードになります。

#### ■ 受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳またはプロフィール
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
その他のデータ	データフォルダ
履歴·学習情報	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、 受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」、「定型文編集 (M512)」の「自由定型文」
設定情報	Eメール設定、Cメール設定、「着信拒否 (M43)」、セルフメニュー

### **//**memo

- ◎データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- ◎アドレス帳を複数件受信して「書換え登録」を選択した場合、受信データの1件目がプロフィールに上書き登録されます(CAOO7の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

## 赤外線でデータを送信する

- 2 送信するデータを選択→ ●

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」「履歴・学習情報」「設定情報」以外の項目を選択した場合は、[1件送信]/[選択送信]/[全件送信]を選択します。

# **#**memo

- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する 画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ 「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎ 履歴·学習情報/設定情報の送信データ作成中は、一時的に電波OFFモードになります。

#### 各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

#### ■ 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]

2 1件送信 一覧画面で選択中のデータを送信します。		一覧画面で選択中のデータを送信します。
	選択送信	各機能のデータを選択して送信します。
	全件送信	各機能の全データを送信します。



◎赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の 「memo」(▶P.338)をご参照ください。

# 便利な機能を利用する

防犯ブザーを利用する(M26)	.340
着信があったように見せかける	.340
本体を閉じたときに 😎 を無効にする	.341
モバイルライトを利用する	.341
マナーモードを設定する	.341
簡易留守メモを利用する	.342
通話音声メモを利用する	.344
ボイスレコーダを利用する	.345
メモ帳を利用する	.345
カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する	.346
アラームで指定した時刻をお知らせする	.356
カウントダウンタイマーで時間を計る	.358
ストップウォッチで時間を計る	.358
電卓で計算する	.359
アトリエペンギンで遊ぶ	.359
モバイル辞典を利用する	.360
スクリーンフィルターを設定する(M316)	.361
オープンエミーロを設定する	

#### 防犯ブザーを利用する(M26)

待受画面で[○]を1秒以上長押ししたときに、防犯ブザーを鳴らすかどうかを設定します。

#### | | 待受画面で ● | 2 | 6 | → [ON] / [OFF]

「ON」に設定したときは、待受画面で「O」を1秒以上長押しすると、防犯ブザーが鳴ります。

### //memo

- ◎ CA007本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約100dB(デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ◎耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- ◎マナーモード設定中やイヤホンを接続している場合でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
- ○ブザー音の音量は調節できません。
- ◎防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の 損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- ◎ お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- ◎ 待受EZアプリ起動中は、防犯ブザーが動作しない場合があります。
- ◎「防犯ブザー(M26)」が「OFF」に設定されている場合は、待受画面で「○」を 1秒以上長押しすると「防犯ブザー(M26)」の設定画面が表示されます。

#### 防犯ブザー鳴動中でも有効な操作

- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して を押すと、電話をかけること ができます。
  - ※ただし、緊急通報番号を入力しても、[2]を押すまでは画面に番号は表示されません。
    ※緊急通報番号(110、119、118)の前に[184][186]を入力してから電話をかけることもできます。
  - ※電話をかけると、防犯ブザーは解除されます。

#### ■防犯ブザーを止めるには

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。

鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

#### 着信があったように見せかける

CA007には、 [▲] を1秒以上長押しすると、着信音が鳴り、電話がかかってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

#### ■フェイク着信を起動する

#### 

着信中画面が表示され、「フェイク着信中」と表示されます。

- [編]を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、 フェイク着信は終了します。
- ② [ m²: y |   - フェイク着信通話中画面で を1秒以上長押しすると、防犯ブザーを設定していなくても防犯ブザーを鳴らすことができます。
- 3 PWR

フェイク着信が終了します。

# memo

- ◎ 待受画面で  $\odot$   $\rightarrow$  [ツール]  $\rightarrow$  [電話]  $\rightarrow$  [フェイク着信] と操作してもフェイク着信を起動できます。
- ◎ 待受EZアプリを起動中は、フェイク着信を起動できません。
- ◎オートロック・遠隔ロック動作中でもフェイク着信を起動できます。ただし、遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合は、フェイク着信は起動できません。

- ◎ マナーモード設定中、外部機器接続中もフェイク着信を記動できます。
- ◎操作2の通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の 電話番号を入力して (発信)を押すと、電話をかけることができま す。通話中画面でオートロック・遠隔ロック動作中、または「ダイヤル発信制 限(M421) |を「ON | に設定中の場合は、ロックNo.を入力してから電話を かけることができます。
- ○フェイク着信起動中は、囫啶婦マチョのオー操作は無効となります。 ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、原図を押して電話番号を 削除することができます。

#### 本体を閉じたときに マチョ を無効にする

#### 📔 待受画面で 🗨 (1秒以上長押し)

本体を閉じるとを見が無効になります(キー操作無効)。 もう一度 ● を1秒以上長押しすると、本体を閉じたときに同用が有効 になります。

#### memo

- ◎ 図 を無効にして本体を閉じていても、アラームやメール受信音などのお 知らせ音は同一を押して止めることができます。
- ◎ 図 を無効にして本体を閉じていても、着信時に図 を1秒以上長押しする と簡易留守メモで応答できます。

### モバイルライトを利用する

#### 🚺 待受画面で カメラモ (1秒以上長押し)

モバイルライトを点灯するかどうか確認するメッセージが表示されま す。「次回は通知しない」を選択して●を押し、チェックを付けると次 回からメッセージが表示されなくなります。

#### 2 [はい]

モバイルライトが点灯します。モバイルライト点灯中、いずれかのキー を押すか、約30秒経過すると消灯します。



○待受画面で →「ツール] → 「モバイルライト」と操作してもモバイルライ トが点灯します。

#### ■ モバイルライト使用時のご注意

モバイルライトを目に近付けて点灯させないでください。また、モバイ ルライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に干 バイルライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低 下などの障がいを起こす原因となります。

### マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない ように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすること ができます。

#### | 待受画面で マナー

マナー

マナーモード設定メニューが表示されます。

#### **2** マナーモードを選択→ **(**

	各発着信 音の音量	各バイブ レータ	各アラー ム音量	各操作 音量	簡易留守 メモ
通常マナー	OFF	ON*	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレント マナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナル	設定を変更できます。				

▶P.342「オリジナル設定を変更する」 ※各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「パ ターン11で動作します。号外ニュース受信は「OFF」で動作する場合があります。

## // memo

- ◎自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- ◎待受画面で ●→[ツール]→[電話]→[マナーモード]と操作してもマナー モード設定メニューが表示されます。
- ◎特受画面でで3つを1秒以上長押しすると、前回設定した種類のマナーモードになります。もう一度で3を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎マナーモード中でも防犯ブザーは鳴動します。
- ◎マナーモード設定中に、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に ②を押すと、音量を調節できます。

#### ■オリジナル設定を変更する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

着信音量 機能ごとに着信音量を設定します。
「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」
「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」

バイブレータ 機能ごとにバイブレータの動作を設定します。
「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」
「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」

アラーム」
機能ごとにアラーム音量を設定します。
「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクアラーム」

操作音量	効果音の音量を設定します。 「キー操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「クローズ音」「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易 留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」 「ドライブ」「公共」から選択できます。

── (完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。── (一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

#### [3] [77] (保存)

#### 簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージ を流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり 約60秒間で、通話音声メモと合わせて10件までです。

# 計 待受画面で ● →[ツール]→[メモメニュー]→[簡易留守メモ]

2	簡易留守メモ リスト	▶P.343「簡易留守メモを再生する」
	簡易留守メモ 設定	▶P.343「簡易留守メモを設定/解除する」
	応答 メッセージ 設定	簡易留守メモで応答したときに流れるメッセージを設定します。 「通常」「ドライブ」「公共」 ・ 回 (再生)を押すと、メッセージを確認できます。

応答時間設定 | 着信してから簡易留守メモで応答するまでの時 間を設定します。

- 01~16秒まで設定できます。
- マナーモードが「ドライブ」に設定されている 場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応 答します。

#### memo

- ◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応 答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎ 簡易留守メモと「オート着信(M243) |の応答時間を同じ時間に設定した場 合は、簡易留守メモが優先されます。

#### 簡易留守メモを設定/解除する

- 🚺 待受画面で ◉ →[ツール]→[メモメニュー]
  - →「簡易留守メモ]→「簡易留守メモ設定]
  - →[ON]/[OFF]

# **M**memo

- ◎ マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはな りません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎ 簡易留守メモを設定すると、待受画面に が表示されます。未再生の簡易 留守メモがある場合は、アイコンの右下に未再生件数が表示されます。簡易 留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、■ (赤いア イコン)が表示されます。

#### 簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

#### 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。

録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間です。

相手が電話を切るか、約60秒経過すると、 録音が自動的に終了します。

相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモ 1件」と表示されます。



# memo

- ◎ 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古 い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。 ※ 未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件
  - も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に同(留守メモ)を押す(本体を 閉じているときはマヨを1秒以上長押しする)と、簡易留守メモで応答でき ます。
- ◎ 応答中または録音中に を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出る ことができます。

#### ■簡易留守メモを再生する

**→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]** 

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

#### 2 簡易留守メモを選択→ ④ (再生)

簡易留守メモ再生中に 同 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表 示されます。

スピーカー スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞くことが ON/OFF できます。

#### 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎ お知らせアイコンの ■を選択して ⑥ を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

#### ■ 簡易留守メモリスト画面の表示について

- ① 相手の方の電話番号
  - ▶P.110「電話がかかってきた場合の表示について」
- ③ 📟:音声電話
  - ■:保護

戻る 再生 サプメニュー 《簡易留守メモリスト画面》

#### **■簡易留守メモリストのサブメニューを利用する**

- 計 待受画面で → [ツール] → [メモメニュー]→ [簡易留守メモ] → [簡易留守メモリスト]
- 2 簡易留守メモを選択→ アッッ (サブメニュー)

#### 通話音声メモを利用する

通話中に相手の声や自分の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

#### ■通話中の声を録音する

通話中に ウッァニュース

録音を開始します。

2 (停止) / ウッァ/ニュース

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。

### ■通話音声メモを再生する

計 待受画面で ● →[ツール]→[メモメニュー]→[通話音声メモ]

通話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択→ ● (再生)

通話音声メモ再生中に 囫 (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカー スピーカー/受話口で通話音声メモを聞くことが ON/OFF できます。 削除 再生中の通話音声メモを削除します。

# **#**memo

◎ 通話音声メモの一覧画面→ $\overline{m}$  (サブメニュー)→[削除]と操作すると、通話音声メモを削除できます。( $\blacktriangleright$ P.86「データを削除する」)

## ボイスレコーダを利用する

#### ▋自分の声を録音する

計 待受画面で ● →[ツール] → [メモメニュー]→[ボイスレコーダ] → [録音] → ● (録音)

録音を開始します。録音時間は1回につき最大約16時間です。ただし、録音時間や回数はデータフォルダの空き容量に依存します。なお、Eメールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は、データフォルダの空き容量に関係なく最大10秒になります。

2 (終了)

### ■ 録音したデータを再生する

- 計 待受画面で →[ツール]→[メモメニュー]→[ボイスレコーダ]→[再生]
- 2 再生するデータを選択→ ●

# **Memo**

◎録音したデータはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作 については、「データフォルダを利用する」(▶P.296)をご参照ください。

### メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

#### ■メモ帳を登録する

[2] メモ帳を選択→□ (編集)→メモを入力→ ●

メモ帳は1件につき全角512/半角1,024文字まで入力できます。

#### ■メモ帳のサブメニューを利用する

- 計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [メモメニュー] → [メモ帳]→メモ帳を選択→ ⑥ (詳細)
- 2 7四 (サブメニュー)

メモ帳一覧画面でメモ帳を選択→网 (サブメニュー)と操作しても、サ ブメニューを表示できます。

3	削除	▶P.86「データを削除する」
	データコピー	▶P.313「他の機能からデータフォルダに コピーする」
	Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。
	デコレーション アニメ添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してデコレーションアニメを作成します。
	赤外線送信	▶P.338「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	メモ帳制限*	メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 「ONJ「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面 で「メモ帳 No.01~50 III」と表示されま す。
	カレンダー登録/ カレンダー 登録解除	選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録 解除します。

※メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

# カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

#### ▋カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、アドレス帳に登録され ている誕生日、天気予報などの配信情報の確認などもできます。

 待受画面で ● → [時計/カレンダー] →[カレンダー/スケジュール]

カレンダーが表示されます。

☑:前月を表示 図:翌月を表示

回(切替):1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示/2ヶ月表示/6ヶ月表 示に切り替え

2 日付を選択→ ●


選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

(・):前日を表示 (・):翌日を表示

3 項目を選択→ ●

登録内容詳細画面が表示されます。

#### ■カレンダーの内容について

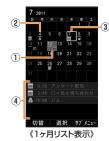

- ① 今日の日付
- 背景が別の色で表示されます。
- ② スケジュールや配信情報などが登録され た日付 スケジュールや配信情報などが登録され

た日付の下には、アンダーラインが表示 されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月 画像表示で、当日の天気情報がある場合 は、日付の右に

などの天気情報アイコ ンが表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の場合は、日付の 下に以下のアイコンが表示されます。

ttc など:スケジュール/タスクリストが登録されている場合

■:メモ帳が登録されている場合

場:アドレス帳やプロフィールに誕生日が登録されている場合

協議したフォト・ムービーがある場合

※は、etc、ののアイコンの優先順位はは>etc>ので表示されます。

③ 選択されている日付

四角の枠が表示されます。

④ スケジュール/タスクリスト/メモ帳/誕生日/

レコメンド情報/更新履歴/カメラアイコン

選択した日付に登録されている情報や配信情報が表示されます。



◎ カレンダーで回(切替)を押して1ヶ月画像表示に切り替えると、選択し ている日付に撮影したフォト·ムービーがサムネイル表示されます。 × →フォト/ムービーを選択→●と操作すると、再生/表示できます。

#### ■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タスクリスト/メモ帳、撮影したフォト・ムービーのタイトル、アドレス帳に登録されている誕生日が表示されます。

選択されている日付に配信された情報がある場合は、天気予報や、レコメンド情報、更新履歴も表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
天気予報	当日の天気情報がある場合は、天気予報·降水確率などが表示されます。
誕生日	■とアドレス帳に登録されている名前が表示されます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻 <sup>*</sup> 、用件が表示されます。 **2日以上にまたがるスケジュールの場合、開始日以外は「←:→」ま たは「←:→」」(終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコン*と期限時刻、用件が表示されます。 * 風(未完了)/ 嗄(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	■とメモ帳の内容が表示されます。
フォト・ムービー	フォト·ムービーのアイコンとタイトルが表示されます。
レコメンド情報	お客様が設定したレコメンド情報や、auからのお知らせが表示されます。
更新履歴	サービスの更新履歴が表示されます。



◎完了したタスクリストは表示されません。

#### ■カレンダーのサブメニューを利用する

## 1 カレンダー/当日カレンダー→ 7 (サブメニュー)

2	新規登録	スケ ジュール	▶P.349「スケジュールを新規登録 する」
		タスク リスト	▶P.354「タスクリストを新規登録 する」
		登録済 メモ帳 貼付	メモ帳一覧からメモ帳を選んでカレンダーに登録します。
	情報更新*		CA007内のスケジュールとサーバ 内のスケジュールを同期させます。 ▶P.351「スケジュールをサーバに 預けるには」 ・ 同期モードがビジネスモードで8日 前以前の日付を選択している場合 は、「情報更新」は表示されません。
	当月予定一時取得*		表示中の月のスケジュールをサーバからダウンロードします。
	その日のメール	V	EZwebに接続して、その日に受信したau one メールを表示します。
	一覧表示	スケ ジュール	スケジュール一覧画面を表示します。 ・ 同期モードがビジネスモードで8日前以前の日付を選択している場合で、「当月予定一時取得」を行っていない場合は、「スケジュール」を選択できません。
		タスク リスト	タスクリスト一覧画面を表示します。

日付移動		入力した日付に移動します。		
Eメール添付	Eメール	スケジュール/タスクリストを添付		
		データにしてEメールを作成します。 ▶P.126「Eメールを送る」		
	デコレーションア	スケジュール/タスクリストを添付  データにしてデコレーションアニメ		
		ケークにしてケコレーションケニケー  を作成します。		
		▶P.129「デコレーションアニメを		
		送る」		
削除/登録解	· 徐	スケジュール/タスクリストを削除、		
		またはメモ帳を登録解除します。		
		<ul><li>メモ帳は削除されません。</li></ul>		
シークレット	一時表示	シークレット登録した内容を一時的		
		に表示します。		
		・カレンダー/スケジュールを終了		
7∜ ∧⊐ /L ₩ЫТ₩=0		すると非表示に戻ります。		
登録件数確認		登録したスケジュール/タスクリス   トの件数を表示します。		
		・シークレットが設定されているス		
		ケジュール/タスクリストの件数		
		は、サブメニューで「シークレット		
		一時表示」を選択するか、「シーク		
		レット(M427)」を「表示する」に設		
		定しているときのみ表示されます。		
各種 休日	カレン	カレンダーで日付を選択して、休日を		
設定 設定/	ダーで	設定/解除します。		
解除	設定	日付を選択→ ● (切替)→ ஹ (実行)		
	曜日指定	曜日を選択して、休日を設定/解除し		
		ます。		
	期間設定	期間(開始日と終了日)を設定して、休		
		日を設定/解除します。		
	リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に戻		
		します。		

各種設定			サイトからダウンロードした祝日 データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが「休 日設定/解除」のデータと重複する 場合は、「休日設定/解除」のデータ が優先されます。
		ダウン ロード	サイトから祝日データをダウンロードします。 ・ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
	配信情幸	段設定**	▶P.352「レコメンド情報や更新履歴として配信される情報を設定するには」
	天気エリア設定*		▶P.352「週間天気予報のエリアを 設定するには」
	同期モード*		▶P.353「同期モードを設定するに は」
	自動更新設定**		▶P.351「自動情報更新を設定する には」
	情報 表示 設定**	レコメン ド情報	レコメンド情報を表示するかどうか を設定します。 「ON」「OFF」
		更新履歴 情報	更新履歴情報を表示するかどうかを 設定します。 「ON」「OFF」
	リマイ ンド設 定	表示設定	リマインド設定をONにすると、指定 した時刻に本日の予定の件数を待受 画面に表示します。 「ON」「OFF」
		表示時刻	本日のスケジュールの件数を待受画 面に表示する時刻を設定します。

各種設定	通信確認画面	カレンダーが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・通信を行う際の確認画面で「はい (以降も同様)」を選択すると、「通信確認画面」の設定がOFFになります。
------	--------	--

※情報更新機能のご利用には、サービス利用登録が必要です。



◎サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

#### ■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

# カレンダー/当日カレンダー→ 団 (サブメニュー)→[新規登録]→[スケジュール]

当日カレンダー画面で 回 (新規)を押しても、スケジュールを登録できます。

登録されているスケジュールを編集するには、カレンダー/当日カレンダー→団(サブメニュー)→[一覧表示]→[スケジュール]→スケジュールを選択→⑥(詳細)→回(編集)と操作します。

#### 2 各項目を編集→ 戸河 (登録)

#### ■スケジュールの入力項目について

項目	説明
■ 用件	全角64/半角128文字まで入力できます。
劉 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。

項目		説明
<ul><li>■ 開始日時</li><li>■ 終了日時</li></ul>		開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分~2027年12 月31日23時59分 ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。
繰返し     設定	繰返し 周期	スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」
	繰返し 期限	スケジュールの繰り返し回数を設定します。 <b>あり</b> : 1~99回 <b>なし</b> : 無期限
	繰返し 例外日	スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大20件まで設定します。 「あり」「なし」
■ アラー!	<b>公設定</b>	スケジュールアラームを設定します。 「ON」「OFF」 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「Mアラーム時刻」は、開始日時を基準にO時間00分前〜24時間00分前を設定します。 ・「Mアラーム音」「Mアラーム音量」「Mアラーム画像」「楓パイブレータ」「M優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.357)をご参照ください。
場場所		全角20/半角40文字まで入力できます。
Му地点 Му地点		EZナビウォークやEZ助手席ナビで登録した My地点の情報を引用して「場所」と「URL」に入 力します。   [Uスト更新]→[はい]→My地点を選択 → ● ・「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から 確認画面が表示されなくなります。
URL URL		半角128文字まで入力できます。
■詳細		全角512/半角1,024文字まで入力できます。

項目	説明
■画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」
<b>2</b> シークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」

※「用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



- ◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できませか。
- au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて
- ◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.288)/「録画予約」(▶P.289)で登録したスケジュールは、分類が「@テレビ(ワンセグ)」「@テレビ(ワンセグ)」となります。
- ◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールのカテゴリは、「その他」としてコピー/Eメール添付/赤外線送信/Bluetooth®送信できます。

#### ■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し設定」を「繰返しなし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。



#### スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止します。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

#### ■My地点との連携について

My地点は、EZナビウォーク・EZ助手席ナビで提供されている機能です。My地点によく行く場所や検索した場所などを登録すると、後から簡単に呼び出して利用できます。

スケジュールの登録時に「My地点」を選択して、「リスト更新」を実行すると、登録されているMy地点が表示されます。表示されたMy地点を選択すると、自動的に「URL」と「場所 ||にMy地点の情報が入力されます。



◎ My地点を利用するには、EZナビウォークまたはEZ助手席ナビの会員登録が必要です。

#### ▋情報更新機能を利用する

CA007のカレンダーは、情報更新機能に対応しています。情報更新機能を利用して、au電話のスケジュールをサーバに預けると、パソコンからもスケジュールの閲覧や編集ができるようになります。また、週間天気予報やレコメンド情報など、さまざまなお役立ち情報をCA007のカレンダーで確認できます。



◎情報更新機能のご利用には、パケット通信料がかかります。登録するスケジュールや取得する情報の件数により、データ量が大きくなる場合があるため、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。

◎情報更新機能のご利用には利用登録が必要です。また、一部機能のご利用には別途情報料がかかる場合があります。利用登録の解除、au電話の解約などの場合、サーバにお預かりしているスケジュールはすべて削除されます。また、一定期間ご利用がない場合、サーバにお預かりしているスケジュールは削除されますのでご注意ください。

#### ■スケジュールをサーバに預けるには

情報更新機能では、CA007内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させることで、お客様のスケジュールをサーバにお預かりします。

手動で情報更新(同期)を開始する場合は、次の操作を行います。

#### 

サーバとの通信が始まり、CAOO7内のスケジュールとサーバ内のスケジュールが同期されます。

同期が完了すると、「情報更新しました」と表示されます。

### **//**memo

- ◎「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。
- ◎初めてサーバと同期する際は、すべてのスケジュールをサーバに新規で預けるため、スケジュールの登録件数やネットワークの状況によっては、同期が完了するまで時間がかかる場合があります。
  - ・同期モードがビジネスモードで8日前以前の日付を選択している場合は、 サブメニューに「情報更新」は表示されず、情報更新はできません。

#### ■ 自動情報更新を設定するには

自動情報更新を設定すると、夜間に自動で情報の更新を行い、CA007内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを自動で同期させることができます。また、カレンダーに表示する週間天気予報などの配信情報を毎朝最新の状態にすることができます。

# カレンダー→ 団 (サブメニュー)→[各種設定]→「自動軍新設定]

2	毎日	CA007内のスケジュールの更新の有無にかかわらず、毎日、情報更新を行います。
	更新時のみ	スケジュールを登録/編集/削除した日のみ、
		情報更新を行います。
	OFF	自動で情報更新を行いません。

## **Memo**

- ◎週間天気予報やレコメンド情報を利用したり、パソコンからスケジュールの登録/編集/削除を行う場合は、「自動更新設定」を「毎日」に設定することをおすすめします。サーバにスケジュールを預けるだけの場合は、「更新時のみ」に設定することをおすすめします。
- ◎「自動更新設定」を「毎日」に設定する際に、認証エラーが表示された場合は、サブメニューの「情報更新」(▶P.347)を行ってください。
- ◎同期モードがビジネスモードの場合は、「自動更新設定」を「OFF」にすることはできません。
- ◎自動情報更新には、パケット通信料がかかります。「自動更新設定」を「毎日」 に設定する場合は、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。

#### ■パソコンからスケジュールを閲覧するには

情報更新機能によりサーバでお預かりしたスケジュールは、PC版カレンダーからも閲覧や編集を行うことができます。

パソコンから:https://calendar.auone.jp/

### **//**memo

- ◎ PC版カレンダーを利用するには、au one-IDの取得とケータイPC連動設定が必要です。詳しくは、PC版カレンダーサイトのヘルプをご確認ください。
- ◎パソコンからPC版カレンダーにアクセスして登録/編集/削除したスケジュールは、CAOO7で情報更新を行うとCAOO7内のスケジュールと同期されます。

#### ■配信情報を設定する

配信情報には、大きく分けて週間天気予報・レコメンド情報・更新履歴の3種類の情報があります。それぞれ設定や表示方法が異なります。

- 週間天気予報のエリアを設定するには
- ・ カレンダー→ [四] (サブメニュー)→[各種設定]→ [天気エリア設定]→[はい]

EZwebで週間天気予報のエリアを設定するページが表示されます。

- |2| 画面の指示に従って設定
- 週間天気予報の表示について

情報更新を行った日から1週間の天気予報がカレン ダーに表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の場合は、日付の右にななどの小さな天気アイコンが表示されます。当日カレンダーでは、一覧の先頭に天気と降水確率が表示されます。

当日カレンダーに表示されている天気予報(天気と降水確率)を選択すると、天気予報の詳細が表示されます。



《天気予報詳細画面》

# ■レコメンド情報や更新履歴として配信される情報を設定するには

レコメンド情報と更新履歴については、配信内容をお客様のお好みで 選択することができます。

カレンダー→ ∞ (サブメニュー)→[各種設定] →[配信情報設定]→[はい]

EZwebで配信情報を設定するページが表示されます。

#### 2 画面の指示に従って設定



- ◎ 配信される情報の種類は順次追加されます。情報の種類が追加された場合は、auからのお知らせなどで告知します。
- ◎ レコメンド情報/更新履歴をカレンダーに表示するかどうかは、サブメニューの「情報表示設定」(▶P.348)で設定します。
- ◎ EZwebの接続確認画面で「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認 画面が表示されなくなります。

#### ■レコメンド情報の表示について

電子書籍の新作情報や、野球・サッカーの試合日程など、さまざまなサービスが提供する情報からお好みの情報を選んで、レコメンド情報としてカレンダーに表示できます。カレンダーや当日カレンダーの画面では、お客様が登録したスケジュールの下にレコメンド情報が表示されます。当日カレンダーに表示されているレコメンド情報を選択すると、レコメンド情報の詳細が表示されます。

レコメンド情報詳細画面からEZwebで情報サイト にアクセスして詳しい情報を確認できます。

レコメンド情報詳細画面の「スケジュールに登録」 を選択すると、レコメンド情報の内容をCA007の スケジュールに登録することができます。



《レコメンド情報 詳細画面》

#### ■ 更新履歴の表示について

Run & Walkを使ってワークアウトをした日や、さまざまなサービスでの更新履歴をカレンダーに表示できます。

カレンダーや当日カレンダーの画面では、レコメンド情報の下に更新履歴が表示されます。

当日カレンダーに表示されている更新履歴を選択すると、EZwebで各サービスの情報サイトにアクセスできます。

#### ▋同期モードを設定する

CA007内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させる方法として、標準モードとビジネスモードの2種類の同期モードが用意されています。登録するスケジュールの件数に応じて、お客様に適した同期モードを選択できます。

お買い上げ時は、標準モードに設定されています。

#### ■ 同期モードを設定するには

- カレンダー→ 四 (サブメニュー)→[各種設定]→[同期モード]
- 2 標準モード CA007内に200件までスケジュールを登録できます。
  ビジネスモード 7日前以降で200件までスケジュールを登録できます。
  ・CA007内に保存されるスケジュールは、7日前以降に限定されます。
  例えば、2011年7月12日にスケジュールを確認すると、CA007内には2011年7月5日以降のスケジュールのみ保存されていて、2011年7月4日以前のスケジュールはサーバ内に保存されています。

## **M**emo

◎標準モードとビジネスモードの違いは、次の通りです。

同期モード	スケジュール 表示期間	情報更新 対象期間	登録件数	
標準モード	全期間	全期間	全期間で200件*1	
ビジネスモード	7日前以降	7日前以降	7日前以降で200件**2	

- ※1 サーバ内に200件以上のスケジュールが存在する場合は、日付の古いスケジュールから200件までしか表示されません。201件以上のスケジュールを登録する場合は、ビジネスモードをご利用ください。
- ※2 7日前以降のスケジュールがサーバ内に200件以上存在する場合でも、CA007内には200件までしか表示されません。201件目以降のスケジュールについては、サーバ内に保存されます。
- ◎標準モードからビジネスモードに変更した場合は、CA007内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを情報更新で同期させる必要があります。

#### ■ビジネスモードに設定すると

- ・同期モードをビジネスモードに設定すると、自動更新が設定され、解除できません。
- ・同期モードをビジネスモードに設定すると、カレンダー画面の8日前 以前の日付の背景が灰色で表示されます。
- ・8日前以前のスケジュールを確認しようとすると、「スケジュール情報が携帯内にありません。当月予定一時取得を行いネットワークに保存されたスケジュールを取得してください」と表示されます。 8日前以前のスケジュールを確認するには、カレンダー/当日カレンダー→団(サブメニュー)→ [当月予定一時取得] → [はい] と操作して、表示中の月のスケジュールをサーバからダウンロードしてください。

「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。

ダウンロードしたスケジュールは、他の月を表示中に当月予定一時 取得を行うか、カレンダーを終了するまで、一時的にCA007内に保 存されます。 8日前以前のスケジュールを登録/編集/削除する場合は、ネットワークに接続する必要があります。ネットワークに接続できない場合は、登録/編集/削除を完了できません。

#### ■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

カレンダー/当日カレンダー→ 団 (サブメニュー)→[新規登録]→[タスクリスト]

- 2 各項目を編集→ アフリ (登録)
- タスクリスト一覧画面の内容について



◆を押してタブを切り替えることで「期限切れ未完了」「未完了」「完了」のタスクリストのみを一覧に表示できます。

- ① ★(未完了)/屬(完了)/ 「例(期限切れ未完了)
- ② 分類アイコン
- ③ タスクリストの内容

期限を過ぎても完了していないタスクリストは別の色で表示されます。

《タスクリスト一覧画面》

#### ■タスクリストの入力項目について

項目	説明
■用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
<b>弱</b> 分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
≢期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分〜2027年12月 31日23時59分 ・ 図 (期限なし)を押して、期限なしを設定できます。
■ アラーム設定	タスクアラームを設定します。 ・ 期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・ 「●アラーム時刻」は、期限日時を基準に0時間 00分前〜24時間00分前を設定します。 ・ 「▶アラーム音」「●アラーム音」「●アラーム画像」「●パイブレータ」「●優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.357)をご参照ください。
<b>未</b> 完了日時	完了日時を設定します。 ・完了日時の設定によって、人(未完了)/見(完了)/切(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
<b>1</b> シークレット 設定	「シークレット(M427)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。

# **Memo**

◎特受画面で ⑥→[時計/カレンダー]→[タスクリスト]と操作しても、タスクリスト一覧画面が表示されます。

#### タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止します。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

## ┃スケジュール/タスクリストのサブメニューを ┃利用する

- カレンダー/当日カレンダー→ [四 (サブメニュー)
   →[一覧表示]→[スケジュール]/[タスクリスト]
   →スケジュール/タスクリストを選択→ (詳細)
   スケジュール詳細画面/タスクリスト詳細画面が表示されます。
- ② 団 (サブメニュー) スケジュールー覧画面/タスクリストー覧画面でスケジュール/タスクリストを選択→団 (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。
- 新規登録<sup>\*1</sup>
   ▶P.349「スケジュールを新規登録する」
   ▶P.354「タスクリストを新規登録する」
   編集\*2
   スケジュールを編集します。

削除 コピー* <sup>3</sup>		▶P.86「データを削除する」 ・「終了データー括削除」を選択すると、現在日時以前のスケジュールをすべて削除します。なお、繰返し設定によって自動的に登録されたスケジュールは、最終日の終了日時が現在日時以前の場合、すべて削除されます。 ▶P.313「他の機能からデータフォルダにコピーする」			
データコピ・	*4	▶P.313「他の機能からデータフォルダに コピーする」			
Eメール E 添付** <sup>3</sup>	メール	スケジュールを添付データにしてEメール を作成します。 ▶P.126「Eメールを送る」			
	デコレー ションア ニメ	スケジュールを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.129「デコレーションアニメを送る」			
Eメール添作	寸 <sup>※4</sup>	タスクリストを添付データにしてEメール を作成します。 ▶P.126「Eメールを送る」			
デコレーション アニメ添付** <sup>4</sup>		タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.129「デコレーションアニメを送る」			
赤外線送信		▶P.338「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」			
Bluetooth送信		▶P.335「Bluetooth®でデータを送信する」			
フォト表示ON/ OFF <sup>**5</sup>		フォトの表示/非表示を切り替えます。			
登録件数確	■刃※5 ■心	登録したスケジュールの件数を表示しま す。			
メモリ登録	件数 <sup>**6</sup>	登録したタスクリストの件数を表示しま す。			

# シークレット一時表示\*\*

シークレット登録した内容を一時的に表示します。

カレンダー/スケジュールまたはタスク リストを終了すると元に戻ります。

※1スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面のサブメニューのみで選択できます。
※2スケジュール芸細画面のサブメニューのみで選択できます。

※2 スケジュール詳細画面のサブメニューのみで選択できます。 ※3 スケジュールー覧画面/詳細画面のサブメニューのみで選択できます。

※3 スケンュール一覧回回/詳細回回のサフメニューのみで選択できます。
※4 タスクリスト一覧回面/詳細回面のサブメニューのみで選択できます。

※5スケジュール一覧画面のサブメニューのみで選択できます。

※6 タスクリスト一覧画面のサブメニューのみで選択できます。

## アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

# 待受画面で ● → [時計/カレンダー]→ [アラーム]

77-14 1回1回のみ 0:00 2回1回のみ 0:00 3回1回のみ 0:00 《アラーハー覧画面》

アラーム一覧画面には「ON/OFF」「繰返し」「アラーム時刻」が表示されます。

アラーム一覧画面で回(詳細)を押すと、アラームの詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。アラームの詳細画面で回(リセット)を押すと、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

- [2] アラームを選択→ (編集)
- 3 各項目を編集→ ஹ (保存)

アラームを保存すると、自動的にONになります。



#### アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で団 (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

#### アラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- ◎着うたフルブラス®/着うたフル®/PCなどで購入した着うたフル®や楽曲 データ/ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリッ ブをアラーム音に設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終 了するとアラームが停止します。

#### スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- ◎ スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、極端を1秒以上長押しするか、待受画面に表示された。(「スヌーズモード」アイコン)を選択します。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

#### ■アラームの入力項目について

項目	説明
▶ アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
❷ 繰返し	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」 ・「平日」「休日」の設定については「memo」 (▶P.357)をご参照ください。
2アラーム名	全角6/半角12文字まで入力できます。
♪ アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」 「ケータイアレンジに従う」 ・ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入 したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定する ことはできません。
■ スヌーズ モード	いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。 「ON」「OFF」 ・スヌーズ間隔は1~10分の間で設定できます。
■ アラーム音量	音量を設定します。 「STEP UP ↑」「STEP DOWN ↓」 「Level5」~「Level1」「OFF」
▶アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」 「ケータイアレンジに従う」「OFF」
■ バイブレータ	バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」

項目	説明
* 優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「アラーム優先」「マナー優先」 ・「アラーム優先」「に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナーモードの設定でお知らせします。

# **M**memo

◎「平日」の設定は次の通りです。

	日	月	火	水	木	金	土
月-金(休日除く)	×	0	0	0	0	0	×
月-土(休日除く)	×	0	0	0	0	0	0
カレンダーと連動	カレンダーの色が「赤」以外の日にお知らせします。						

- ○:お知らせします。ただし、カレンダーの色が「赤」の日はお知らせしませ
- ×:お知らせしません。
- ◎「休日」の設定は次の通りです。

	日	月	火	水	木	金	土
土曜/日曜/休日	0	×	×	×	×	×	0
日曜/休日	0	×	×	×	×	×	×
カレンダーと連動	カレン	カレンダーの色が「赤」の日にお知らせします。					

- ○:お知らせします。
- $\times$ :お知らせしません。ただし、カレンダーの色が「赤」の日はお知らせします。

#### カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

計 待受画面で ● → [時計/カレンダー]→ [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

2 時間を入力(1秒~60分)→ ● (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に ● (停止) / ● (再開)を押して一時停止/再開できます。また、回 (リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

### **memo**

◎カウントダウンタイマーの画面で団(アラーム音)を押すと、カウントダウン終了時の動作を設定できます。「♪カウントダウンタイマー音」「♪カウントダウンタイマー音量」「♪バイブレータ」「\* 優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.357)をご参照ください。

#### アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

# ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各 区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

# 計 待受画面で ● → [時計/カレンダー]→ [ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

- 計測開始前に、回(SPLIT)/回(LAP)を押してラップタイム/スプリットタイムの一覧を切り替えることができます。
- 2 (開始)

回 (SPLIT) / 回 (LAP) を押すと、区間ごとのラップタイム/スプリットタイムを記録します。

計測中(○ (停止) / ○ (再開)で計測を一時停止·再開できます。また、 (回 (リセット)を押すと、計測中の記録を破棄します。



◎ 計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

### 電卓で計算する

最大10桁の計算を行うことができます。

#### 

○ ○ ② :数字を入力 ※ :小数点を入力

(•):+(•):+(•):÷

□:日本円を外貨に換算 □:外貨を日本円に換算

回(チップ):チップを計算(チップ額と合計金額を表示)

**囫(サブメニュー):サブメニューを表示** 

FWR :END(終了)

### //memo

◎ 計算がエラーとなった場合は、「EIと表示されます。

#### %を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

#### ■ 換算外貨やチップ率を設定する

#### 📘 電卓画面で 🖂 (サブメニュー)

2	換算外貨設定*	換算対象の外貨を設定します。 ・ 換算対象の外貨を選択して一一(レート設定)を押すと、換算レートを設定できます。 ※通貨換算レートの初期値には2011年3月1日時点の値が設定されています。
	チップ率設定	チップ率を設定します。 ・チップ率は00~99%まで設定できます。

### アトリエペンギンで遊ぶ

ペンギンたちの世界で遊ぶことで、待受画面のストーリーやメールパーツなどが増えていきます。

#### | | | 待受画面で ● → [アトリエペンギン]

 $\rightarrow$   $\odot$ 

menu画面が表示されます。



《menu画面》

1 2 2 15 15	海岸へ行く	海岸へ行くと、素材を釣ることができ
する		ます。
	アトリエへ	アトリエの職人に素材を預けて、アイ
	行く	テムを作ってもらうことができます。
	ギャラリーへ	アトリエで作ってもらったアイテム
	行く	を見ることができます。
	埠頭へ行く	ラッコを呼んだり、ボートに乗ること
		ができます。
		・海岸で釣った貝をラッコにあげる
		│ と、デコレーション絵文字やメール │
		パーツをもらうことができます。
バケツを見	見る	バケツの中の素材を確認できます。
	<b>ਰੇ</b> ਨ	する アトリエへ 行く ギャラリーへ 行く

気分を かえる	着がえをする	背景の色を変更したり、ペンギンにア クセサリーを着せたり、カーソルの種 類を変更することができます。
	片付けをする	アトリエペンギンを初期化できます。 ・アトリエペンギンで集めたデコレーション絵文字やメールパーツは、「片付けをする」を選択した場合や、「機能リセット(M452)」を実行した場合は、データフォルダから削除されません。「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を実行すると削除されます。
アプリのな	5話	アトリエペンギンについてのお話を 読むことができます。

### memo

- ◎ アトリエペンギンで集めたデコレーション絵文字やメールパーツは、本体内 のデータフォルダに保存されます。Eメールを作成するときに利用できます。 ◎「ボートに乗ります」から「GET CA」へ接続する際は、パケット通信料がか
- かります。 ◎マナーモードが「通常マナー |「ドライブ | 「サイレントマナー |になっている
- か「オリジナルマナー」で着信音量が「OFF」になっている場合は、menu画面 で 同(♪ON/OFF)を押して設定を切り替えても消音のままとなります。

### モバイル辞典を利用する

CAOO7のモバイル辞典には次のコンテンツが収録されています。

ポケットプログレッシブ英和辞典	約85,000語	
ポケットプログレッシブ和英辞典	約100,000語	小学館
ポケットプログレッシブ国語辞典	約70,000語	
英会話とっさのひとこと辞典	約8,000例文	
英会話海外旅行ひとこと辞典	約3,000例文	DHC
英会話ビジネスひとこと辞典	約20,000例文	

### 辞典を選択する

### | | 待受画面で (●) →[ツール] →[モバイル辞典]

辞典選択画面が表示されます。

@SHOGAKUKAN 1995, 2001, 2008 @SHOGAKUKAN 1995 2001 2008

©SHOGAKUKAN 1998

©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 1998, 2005 ©lchiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2003, 2007 Olchiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi, 2001, 2006



《辞典選択画面》

#### 2 辞典を選択→ ●

選択した辞典のトップメニューが表示されます。 ※右の画面は、ポケットプログレッシブ英和辞典の場合です。 @SHOGAKUKAN 1995, 2001, 2008



《辞典のトップ メニュー》

### ▋見出し語で検索する

ポケットプログレッシブ英和辞典/ポケットプログレッシブ和英辞 典/ポケットプログレッシブ国語辞典では、見出し語から検索できます。

#### **■■ 辞典のトップメニュー** →調べたい言葉を入力

ひらがなは10文字まで入力できます。 英単語は20文字まで入力できます。当てはまる候 補が一覧に表示されます。入力の途中でも候補か ら選択できます。

#### [2] (\*) で調べたい言葉を選択→ (●)

意味詳細画面が表示されます。

◎ポケプロ英和辞典 concert concert cóncert-gòer cóncert gránd (piáno) concertina cóncertmàster concerto concérto grósso concession concéssive conch concert

n /kánsa\*rt/ 演奏会: -致,協力. 空戻る | 島選択 | 甲に1-

《検索結果一覧画面》

#### memo

◎ 厨 (メニュー)を押すと、次のメニューが表示されます。画面により表示さ れる項目は異なります。

コピー	選択した内容をクリップボードにコピーします。
	開始位置を指定→ ● →範囲を指定→ ●
	<ul><li>コピーできない場合は置き換えられるか、削除されます。</li></ul>
ヒストリー	少し前に調べた項目を一覧画面で表示して確認できます。
	・ ヒストリーは、辞典ごとに50件記録されます。最大件数
	を超えると、古いヒストリーから自動的に削除されます。
	・ ヒストリー―覧画面で囫(メニュー)→[ヒストリー削
	除]→[1件削除]/[コンテンツ内全て削除]→[はい]と操
	作すると、ヒストリーの削除ができます。
ネットで検索	入力した文字をもとにEZwebに接続して検索できます。
	「ウェブ検索」「キーワード検索」「辞書検索」
文字入力から	文字入力画面が表示され、入力した内容を貼り付けること
貼付	ができます。
	・ 文字入力サブメニューを利用すると、コピー/カット/
	貼り付けなどができます。
設定	▶P.361「モバイル辞典を設定する」
ガイド	略語や記号の解説、辞典の解説などを表示します。
Topに戻る	辞典のトップメニューに戻ります。

#### ■ 見出しを選択して調べる

英会話とっさのひとてと辞典/英会話海外旅行ひとてと辞典/英会話 ビジネスひとこと辞典では、見出しを次々と選択することにより、検索 できます。

#### **■** 辞典のトップメニュー→見出しを選択→ **●**

調べたい項目にたどり着くまで、見出しを選択して意味詳細画面を表 示します。

### ■ モバイル辞典を設定する

### 辞典選択画面→ アフリ (設定)

2	文字サイズ設定	意味詳細画面や一覧画面の文字サイズを設定します。 「大」「やや大」「中」「やや小」「小」
	利用辞書を保持	モバイル辞典の起動時に前回利用した辞典を表示するかどうかを設定します。 「する」「しない」 ・文字入力画面で変換候補を選択して「 を押すことでモバイル辞典を起動した場合は対象外です。
	本アプリについて	モバイル辞典のバージョン情報を表示します。

### スクリーンフィルターを設定する(M316)

スクリーンフィルターを設定すると、視野角を狭くして、見えにくくな ります。電車などで画面の覗き見を防ぐために利用します。

#### 

#### [2] [強]/[中]/[弱]/[OFF]



- ◎スクリーンフィルターを「強」「中」「弱」のいずれかに設定すると、画面に ®が表示されます。
- ◎画面が見にくい場合は、スクリーンフィルターを「OFF」にしてください。

### オープンエミーロを設定する

本体を開いたときにデータフォルダの画像やムービーを表示/再生することができます。

#### 待受画面で ● → [ツール] → [オープンエミーロ]

2	ON/OFF	設定	オープンエミーロのON/OFFを設定します。 「ON」「OFF」
	表示 データ 設定	全データ	データフォルダに保存されている表示可能なデータのうちの1つが、本体を開いたときにランダムに表示/再生されます。
		フォルダ 指定	データが保存されているフォルダを指定します。 フォルダを選択→ (設定) ・「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダを指定する場合は、「ユーザーフォルダ」を選択→ (詳細) → サブフォルダを選択→ (設定)と操作します。 ・「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」のサブフォルダは指定できません。 ・指定したフォルダに保存されている表示可能なデータのうちの1つが、本体を開いたときにランダムに表示/再生さ
		データ 指定	れます。 本体を開いたときに表示/再生するデータを指定します。 フォルダ/サブフォルダを選択→ ● →画像を選択→ ●

表示時間設定

本体を開いたときにデータを表示/再生 する時間を設定します。

2~99秒まで設定できます。

### **M**memo

- ◎オープンエミーロで表示可能なデータについては、「音や画像の登録先一覧」(▶P.408)をご参照ください。
- ◎「表示データ設定」で「全データ」または「フォルダ指定」を選択した場合は、「プライベート」フォルダ内のデータは表示/再生されません。
- ◎待受画面以外で本体を閉じた場合や、待受画面の待受テロップ/待受ウィンドウ/お知らせアイコンを選択して本体を閉じた場合は、本体を開いてもオープンエミーロによってデータは表示/再生されません。
- ◎遠隔ロック/安心ロック動作中は、オープンエミーロによってデータは表示/再生されません。
- ◎ LISMOやau Media Tunerをバックグラウンドで起動している場合は、 オープンエミーロによってデータが表示/再生されないことがあります。
- ◎オープンエミーロでデータを表示/再生中にいずれかのキーを押すと、表示/再生を終了します。
- ◎オープンエミーロでムービーを再生した際は、ムービーの音は鳴りません。
- ◎オープンエミーロを「ON」設定時に、表示可能なデータがない場合は、待受 画面でオープンエミーロの表示/再生を行うと、設定が自動的に「OFF」と なります。

# 機能設定をする

機能設定の方法を覚えよう	364
現在の設定を確認する	364
時間や料金の目安を確認する(M1)	364
音やランプの設定を変える(M2)	366
画面や照明の設定を変える(M3)	370
プライバシーや制限を設定する(M4)	375
ユーザー補助を設定する(M5)	382
モードを設定する(M6)	392
操作方法を調べる(M#)	397

### 機能設定の方法を覚えよう

機能の内容でとにM1~M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能を設定するには、待受画面で ⑥ を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から ⑥ で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して ⑥ で選択する方法について説明します。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合
- 計 待受画面で → ۞ で「機能設定」を選択→ ●

機能グループの一覧が表示されます。

- 2 **[音/バイブ/ランプ]** 選択できる機能の一覧が表示されます。
- 3 **[着信設定]** 選択した機能を設定する画面が表示されます。



1時間/料金/由込

2音/パイプ/ランプ

### **memo**

◎ 通話中は、「プロフィール(MO) 以外の機能設定を使用できません。

### 現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。



- ◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる 内容」(▶P.412)をご参照ください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込(M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

### 時間や料金の目安を確認する(M1)

### | EZwebに接続して料金の目安を確認する | (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.173)のページを表示します。

🚺 待受画面で ④ 🔟 🔟 →[はい]

### ■時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

#### | 待受画面で ( 1 2 )

2	音声電話 (M121)	日本でかけた電話の通話時間/通話料金 の目安を確認します。
	音声電話(海外) (M122)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。

一一回(月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示されます。
で表示月を切り替えます。

回 (リセット)を押すと、項目を選択してリセットできます。表示される項目は、画面によって異なります。

累積時間/料金*	累積通話時間と累積通話料金をリセット します。
月毎累積	図 (月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全時間/料金*	前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。

※「音声電話(海外) |を選択した場合は、「累積時間 | 「全時間 | と表示されます。

### **Memo**

- ◎ 「音声電話(海外) |を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

### ■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

#### 1 待受画面で 1 3 → [ON] / [OFF]

### **M**memo

- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ■通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

- 1 待受画面で 1 4
- 2 ロックNo.を入力→ →通話料金レートを入力→ ●

#### ■ 設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

	倍率	
プランLL	/プランLLシンプル	1.5倍
プランL/	/プランLシンプル	1.2倍
プランM	/プランMシンプル	1.4倍
プランS/	/プランSシンプル	1.6倍
プランSS/プランSSシンプル プランE/プランEシンプル		2.0倍
デイ	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
タイムL	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお客様	3.0倍
デイ	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
タイムS	主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプル	プランS	1.5倍

# **Memo**

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### | PCサイトビューアー通信量の目安を確認する | (M15)

#### | | 待受画面で ● | 1 | 5 |

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目安が表示されます。

 $\overline{\mathbb{M}}$  (月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。  $\odot$  で表示月を切り替えます。

= ( リセット) を押すと、「累積通信量」「月毎累積」「全通信量」をリセットできます。

累積通信量	累積通信量をリセットします。	
月毎累積	団 (月毎)を押して表示される数値をリセットします。	
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。	

### ■EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」 (▶P.175)のページを表示します。

1 待受画面で ● 1 6 → はい

### 音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・ペンギンエンブレムの設定を行います。

### ■ 音声着信時の動作を設定する(M211)

| | 待受画面で ● | 2 | 1 | 1 |

▶ 音声着信音	音を設定します。  「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで  探す」「ケータイアレンジに従う」
●●音声着信音量	音量を設定します。 「STEP UP ↑」「STEP DOWN ↓」 「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① ① → 団 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
■ 音声着信画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」
■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」  ・「メロディ連動」「に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
<b>3</b> ランプ	ペンギンエンブレムの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」 ・点滅色は「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。

### ■ Eメール受信時の動作を設定する (M212)

### 1 待受画面で ● 2 1 2

2	■ Eメール 受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	● Eメール 受信音量	音量を設定します。 「STEP UP ↑」「STEP DOWN ↓」 「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 待受画面で ④ [2] ① → 例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ Eメール 受信画像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」  ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	<b>⋒</b> ランプ	ペンギンエンブレムの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」 ・ 点滅色は「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション3」で設定します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データにランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
	⑤ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

### ■指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

### 

_		
2	♪ 指定外Eメー ル受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	■ 指定外Eメール受信音量	音量を設定します。 「STEP UP ↑」「STEP DOWN ↓」 「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 待受画面で ② ② ① ① 一例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	指定外Eメール受信画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」  ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	<b>ふ</b> ランプ	ペンギンエンブレムの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」 ・ 点滅色は「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション3」で設定します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データにランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
	⑤ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

#### お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

| | 待受画面で ● | 2 | 1 | 4 |

♪お知らせ 音を設定します。 受信音 「オリジナル | 「データフォルダ | 「EZwebで 探すし ■お知らせ 音量を設定します。 受信音量 [STEP UP ↑ | [STEP DOWN ↓ | [Level5 | ~ [Level1 | [OFF | ・待受画面で・待受画面で② 1 → 网(音量一括) と操作すると、「音声着信(M211) |~ [号 外ニュース受信(M216) |の音量を一括で 設定できます。 **III** バイブレータ バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動 | 「パターン1 | ~ 「パターン5 | **TOFFI** 「メロディ連動 | に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。 **ふ** ランプ ペンギンエンブレムの点滅パターンと点滅 色を設定します。 「メロディ連動 | 「フラッシュ1 | ~ 「フラッ シュ3|「フェード1|~「フェード3|「OFF| 点滅色は「カラー1 |~「カラー7 |「イルミ ネーション1 |~「イルミネーション3 |で設 定します。 「メロディ連動 | に設定しても、音データに ランプを点滅させる情報が含まれていない 場合は、「フラッシュ1」で点滅します。 (9) 鳴動時間 鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

#### ■Cメール受信時の動作を設定する(M215)

1 待受画面で ● 2 1 5

		<del></del>
2	♪ Cメール 受信音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	● Cメール 受信音量	音量を設定します。 「STEP UP ↑」「STEP DOWN ↓」 「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 待受画面で ④ [② □1] → 団 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ Cメール 受信画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」「に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	<b>⋒</b> ランプ	ペンギンエンブレムの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」 ・ 点滅色は「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション3」で設定します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データにランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
	◎鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

### 号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

### 1 待受画面で ● 2 1 6

2	<ul><li>▶ 号外ニュース</li><li>受信音</li></ul>	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
		音量を設定します。 「STEP UP ↑」「STEP DOWN ↓」 「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 待受画面で ④ [2] ① → 例 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」  ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
	<b>⋒</b> ランプ	ペンギンエンブレムの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「フラッシュ1」~「フラッシュ3」「フェード1」~「フェード3」「OFF」・点滅色は「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション1]~「イルミネーション3」で設定します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データにランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「フラッシュ1」で点滅します。
	◎ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

### ■ キー操作などの操作音を設定する(M23)

### 1 待受画面で ● 2 3

		- 0	
2	キー 操作音	キー 操作音	キーを押したときの音を設定します。 「個別音」「単一音」
	(M231)	キー操作 音量	キーを押したときの音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	OK音(M2	32)	設定·登録完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	NG音(M2	(33)	エラー音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	オープン音クローズ音	- /	本体を開いたとき(オーブン音)/本体を 閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を 設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 四 (音色)を押すと、音色を設定できま す。
	充電開始音	(M236)	元電開始音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	充電完了音	(M237)	充電完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	ウェイクアップ トーン(M238) パワーオフトーン (M239)		電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)/電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音・音量・画像・バイブレータ・ペンギンエンプレムの動作を設定します。 ・設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」(▶P.366)をご参照ください。 ※ランプは「メロディ連動」「バターン1」~「バターン5」で設定します。「メロディ連動」「設定しても、音ブタにランプを点滅させる情報が含まれていない場合は「バターン1」で点滅します。点滅色は「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション1」~「イルミネーション3」で設定します。

団 (音量一括)を押すと、「キー操作音(M231)」~「パワーオフトーン (M239)」の音量を一括で設定できます。

#### イヤホンの接続を設定する(M24)

| | 待受画面で ● | 2 | 4 |

2 イヤホン種類 接続するイヤホンの種類を設定します。
「マイクなし」「マイクつき」
音出力先 イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を 出力するかどうかを設定します。
「イヤホン」「イヤホン+スピーカー」
オート着信 (M243) イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間 が経過すると自動応答するかどうかを設定します。
「ON」「OFF」
・ 応答時間は1~30秒の間で設定できます。

### お知らせランプ・E/Cメール送信バイブを 設定する(M25)

1 待受画面で ● 2 5

### 画面や照明の設定を変える(M3)

#### ■ 待受画面に表示する画像を設定する(M311)

1 待受画面で ● 3 1 1

2	オリジナル	オリジナルのデータから設定します。
	イメージ	スライドショーでフォトやムービーなどを
	スクリーン	表示します。 ▶P.370「イメージスクリーンを設定する」
		FF.370  イグージスグリーンを設定する    には]
	データフォルダ	データフォルダから設定します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
	ケータイアレンジ	ケータイアレンジ設定に従います。
	に従う	
	OFF	壁紙を表示しません。

### **M**memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

#### ■イメージスクリーンを設定するには

イメージスクリーンでデータを表示するフォルダや、サムネイル表示 画面のテーマなどを設定します。

| | 待受画面で ● | 3 | 1 | 1 |

[2] 「イメージスクリーン」を選択→ 777 (メニュー)

_		
3	表示フォルダ	イメージスクリーンでデータを表示するフォルダを選択します。 フォルダを選択→ ● (選択/解除)→ 回 (確定) ・「ユーザーフォルダ」を選択して ● (詳細)を押すと、サブフォルダの一覧が表示され、サブフォルダを選択できます。 ・本体内のデータフォルダの「ユーザーフォルダ」のサブフォルダ」できます。 ・フォルダは、最大3件まで選択できます。 ・データが多数保存されているフォルダを選択すると、イメージスクリーンの起動が遅くなる場合があります。
	サムネイルテーマ	サムネイル表示画面のテーマを選択します。 「Scene Selection」「Season's Timeline」 「Comment Diary」「Basic View」  ・「Scene Selection」では、「Portrait (人物)」 「Scenery(風景)」「Night(夜景)」「Food(食 べ物)」「Other(その他)」といった撮影シーン のグループに分けて画像が表示されます。  ・「Season's Timeline」では、撮影した季節によって「Spring(春)」「Summer(夏)」 「Autumn(秋)」「Winter(冬)」のグループに 分けて画像が表示されます。  ・「Comment Diary」では、画像とコメントの 一覧が表示されます。 ・「Basic View」では、シンプルな画像の一覧が表示されます。
	表示方法	イメージスクリーンの表示方法を選択します。 「サムネイル⇔詳細」「詳細⇔詳細」「サムネイル ⇔サムネイル」
	エフェクト	画面を切り替える際のエフェクトを選択します。 「スライド」「フェード」「フェード&スライド」 「ランダム」

コメント表示 コメントを表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

#### 4 (完了)

## **M**memo

◎LISMOやau Media Tunerの起動中、またはお知らせ受信音などの音が鳴ったときに、ムービーのサムネイルとコメント表示が固定表示となる場合があります。

### ■ 待受画面に表示する情報を設定する(M312)

### 1 待受画面で ● 3 1 2

2	待受テロップ 待受ウィンドウ	▶P.184「待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する(M312)」
	表示パターン	表示情報の配置を設定します。 「パターン1」~「パターン8」 ・ 四 (表示) → 四 (左右) と操作する と、待受ウィンドウの配置を左右に 移動することができます。回 / 回 を押すと、待受テロップと待受ウィ ンドウの配置を移動することがで きます。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定 している場合は、待受テロップと待 受ウィンドウが表示されません。

時計/カレンダー	時計/カレンダー設定	▶P.124「時計/カレンダーの表示
フラー	フター設定	を設定する」
	時計色設定	時計とピクト時計の色を10色から選 択します。
		・選択した時計色を画面右上の時計で実際に確認できます。
	時計表示 設定	時計の24時間表示/12時間表示を 設定します。
		「24H設定」「12H設定」
画面設定アイコン		待受画面に M3 を表示するかどうかを 設定します。
		「表示」「非表示」
Today's Birthday		アドレス帳に登録した誕生日に、待受 画面に 圖を表示するかどうかを設定
		します。
		[ON][OFF]

### メール送信中画面やメール受信中画面を設定する (M313/M314)

| 待受画面で ● 3 1

2	メール送信中画面 (M313)	Eメール送信中やCメール送信中に表示する 画像を設定します。
	メール受信中画面 (M314)	新着メール問合せでEメールを受信中に表示する画像を設定します。
		・Eメールを自動受信する際は、メール受信 中画面は表示されません。

オリジナル オリジナルのデータから選択します。 データフォルダ データフォルダから選択します。 EZwebで探す EZwebに接続して、データをダウンロードします。 ケータイアレンジ ケータイアレンジ設定に従います。



◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

### ■EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

1 待受画面で ● 3 1 5

2	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		します。

### **M**memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

### ■ サブディスプレイの表示を設定する(M32)

2	待受時計(M321)	サブディスプレイに表示する時計を設定 します。 「時計1」「時計2」
	時計表示(M322)	サブディスプレイに表示する時刻の表示 方法を設定します。 「12時間表示」「24時間表示」

着信表 示設定 (M323)	音声着信	本体を閉じた状態での着信時に、相手の名前または電話番号とアニメーションをサブディスプレイに表示するかどうかを設定します。 「相手表示+アニメ」「相手表示のみ」「アニメのみ」 ・「相手表示+アニメ」「相手表示のみ」に設定していても、「アドレス帳ロック(M413)」を「ON」にして「着信時相手表示」を「表示」を「表示しない」に設定している場合はアドレス帳に登録されている名前は表示されません。
	Eメール 受信	本体を閉じた状態でのEメール受信時に、相手の名前またはEメールアドレスとアニメーションをサブディスプレイに表示するかどうかを設定します。「相手表示+アニメ」「相手表示のみ」「アニメのみ」・「相手表示+アニメ」「相手表示のみ」に設定していても、「アドレス帳ロック(M413)」を「ON」にして「着信時相手表示」を「表示」を「表示しない」に設定している場合はアドレス帳に登録されている名前は表示されません。
	Cメール 受信	本体を閉じた状態でのCメール受信時に、相手の名前または電話番号とアニメーションをサブディスプレイに表示するかどうかを設定します。 「相手表示+アニメ」「相手表示のみ」「アニメのみ」・「相手表示+アニメ」「相手表示のみ」に設定していても、「アドレス帳ロック(M413)」を「ON」にして「着信時相手表示」を「表示しない」に設定している場合はアドレス帳に登録されている名前は表示されません。

アニメー ション (M324)	時報	毎正時、サブディスプレイにアニメーションを表示するかどうかを設定します。
		「表示する」「表示しない」
	クローズ	本体を閉じたとき、サブディスプレイにアニメーションを表示するかどうかを設
		定します。  「表示する」「表示しない」
	待受時計	サブディスプレイに時計/歩数/お知らせを表示した後にアニメーションを表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

### **memo**

◎着信表示設定画面で 図 (一括設定)を押すと、「着信表示設定(M323)」の 「音声着信」「Eメール受信」「Cメール受信」を一括で設定できます。

### ■ ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M33)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明や充電中の照明を設定できます。

1 待受画面で ● 3 3

2	ディスプレイ 照明(M331)	照明点灯 時間	操作時にメインディスプレイの照明 を点灯する時間を設定します。 5~60秒
		微灯時間	「照明点灯時間」経過後、消灯するま での時間を設定します。 0~180秒
		明るさ設定	画面照明の明るさを設定します。 「Level1」〜「Level5」「自動調節モード」 ・「自動調節モード」を選択すると、 光センサーで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場
			合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。ご利用の際は、光センサーに指がかからないようにご注意ください。
	丰一照明(M33	32)	暗い場所で、キー照明を点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」
	充電中表示(M3	333)	充電中に画面照明を常時点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」



◎メインディスプレイが消灯した状態でのキー操作は、画面を点灯させるだけで、操作中の機能には影響しません。

### ■各画面の文字サイズを設定する(M34)

#### 1 待受画面で ● 3 4

2	入力文字 (M341) メール表示 (M342)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを 設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	EZweb表示 (M343)	「やや極小」「極小」「超極小」 EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	アドレス帳 (M344)	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	履歴 (M345)	履歴の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	電話番号 (M346)	電話番号入力画面などの文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」

- (-括設定)を押すと、「入力文字(M341)」~「電話番号(M346)」の 文字サイズを一括で設定できます。

### **Memo**

◎ 一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M346)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

### | 画面に表示される文字フォントを変更する (M35)

データフォルダにダウンロードした文字フォントを利用できます。

1 待受画面で ● 3 5

2	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	ダウンロード	サイトに接続して、文字フォントをダウン ロードします。
	初期フォントに 戻す	お買い上げ時の文字フォントに戻します。

# **M**memo

- ◎ 時計表示など、文字フォントが変更されない文字もあります。
- ◎文字サイズによっては、文字フォントが変更されない場合があります。
- ◎ ダウンロードできるフォントには、漢字あり/漢字なしがあります。漢字なしのフォントを設定した場合は、漢字はお買い上げ時のフォントで表示されます。

#### ■画面切替アニメーションを設定する(M36)

メニュー/セルフメニュー/アプリメニューなどの画面の切り替えを アニメーション表示するかどうかを設定できます。

- 1 待受画面で
  ③ 3 6 → [ON] / [OFF]
- ■日本語と英語の表示を切り替える(M37)
- ↑ 待受画面で 3 7 → [日本語] / [English]
- **画面の向きを自動で切り替える(M38)**
- | | 待受画面で | ③ | | 8 | → [ON] / [OFF]

「ON」に設定すると、テレビ(ワンセグ)視聴中などにCAOO7本体の向きに合わせて画面の表示方向が自動で切り替わります。カメラモードでフォトを撮影する場合は、撮影時に上側になっている側が保存したフォトを表示するときも上側に表示されます。(▶P.87「画面の向きを切り替える」)

### プライバシーや制限を設定する(M4)

#### ■ CA007を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにCA007をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- | | 待受画面で | 4 | 1 | 1 |
- [ON]→ロックNo.を入力→ ⑥ 解除するときは「OFF」を選択します。
- [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に量が表示され、ロックがかかります。

### **#**memo

- ◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「● を押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、 ● を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

- ◎かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。
- ◎ 電源のON/OFF
- ◎ ○ た1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす(「防犯ブザー(M26)」を「ON |に設定している場合)

機能設定

- ◎アラーム音の鳴動を停止
- ◎ストップウォッチ計測中の操作
- ◎フェイク着信

### ■ アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示/操作や発信履歴/着信履歴の表示をロックNo.により制限します。

- 1 待受画面で 4 1 3
- [ON]→ロックNo.を入力→ ⑥
   着信時相手表示の設定画面が表示されます。
   解除するときは「OFF」を選択します。
- [表示する]/[表示しない] 「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着 信/受信があった場合、名前などが表示されます。

### ■遠隔ロックを設定する(M414)

CA007を紛失した場合などに、特定の電話からCA007へ電話をかけて着信を繰り返すことにより、CA007を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でお客さまセンターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

2	有効番号 リスト	電話番号を3件まで登録できます。 1. [新規登録] 2. [直接入力]→電話番号を入力→ ⑥ → 四 (完了) アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履 歴、受信メール履歴、メモ帳、プロフィールから 電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択する こともできます。 ※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を 選択できません。
	指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。
	着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~10回の間で設定します。
	データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ・「遠隔ロック(M414)」の「有効番号リスト」は 「メモリリセット(M453)」の対象外となります。
	本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効:本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効:遠隔操作のみで解除できる

#### 3 771 (保存)

#### ■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でCA007へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

### **//**memo

- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ CA007の電源が入っていない場合や、CA007がサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード(M586)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にCA007がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- ◎ 着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリヤットされます。
  - 「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
  - ・「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- ◎ 次の場合は、着信回数はカウントされません。
- ・ 非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
- 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック操作中にCA007で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/録音中音声はCA007では聞こえません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

#### ■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

安心ロックサービスは、無料で利用できます。

#### ■ お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 **風 0077-7-113**(無料)

- 受付時間は、24時間です。
- ・音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

#### ■ auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (粉失後のお申し込みでもご利用になれます。)

#### ■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠 隔ロックをかけます。
- ・CA007の電源が入っていない場合や、CA007がサービスエリア 外にある場合、「電波OFFモード(M586)」が「ON」に設定されてい る場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所に CA007がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。

 CA007を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを 行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフター サービスについて」(▶P.406)をご参照ください。

#### ■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにCAOO7の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- 「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。
- au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

### **//**memo

◎遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して「▲を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「▲」を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

### 本体を閉じたときにCA007をロックする (M415)

本体を閉じたときにオートロックがかかるように設定できます。

- | | 待受画面で | 4 | 1 | 5 |
- [2] [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力→ ⑥

#### ■ 各機能の利用を制限する (M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するか どうかを設定できます。

#### 1 待受画面で ● 4 2

2	ダイヤル発信 制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・メモリNo.、アドレス帳からの発信
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。
	PCサイト ビューアー 制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。
	メール制限 (M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
	EZアプリ制限 (M425)	EZアプリの利用を制限します。
	Media Tuner 制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限します。



◎ 各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

### |シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

- 1 待受画面で 4 2 7
- [表示する] / [表示しない] →ロックNo.を入力→ 「表示する」に設定すると、電が表示されます。

# **#**memo

◎ 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

#### ■ 着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

	着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切断」「OFF」 ・回(番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話番号を20件まで登録することができます。
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知用 メッセージ」「OFF」

特定の電話番号を指定して、その電話番号からの

公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話 メッセージ」「OFF」
通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「留守メモ録音」「OFF」
海外ローミング中 全拒否	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに 着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」
着信履歴 保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

### **memo**

◎着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話を
	お受けすることができません
無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせしま
	す)
非通知用	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に
メッセージ	186をつけておかけ直しください
公衆電話	公衆電話からの電話はお受けできません
メッセージ	
留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

- ◎お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ○割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

### ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- **2** 現在のロックNo.を入力→ ●

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

- 弱 新しいロックNo.を入力→ 
   → [はい]
- ■設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている 内容を削除できます。

- 1 待受画面で 4 5
- 学習情報 通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵 リセット 文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字パ (M451)レットで使用した内容をリセットします。 機能リセット 各機能の設定をすべてリヤットします。 ▶P.412「機能リセット(M452)でリセットさ (M452)れる内容 l メモリ メモリに保存されている内容をすべて削除しま リヤット す。 (M453)▶P.418「メモリリセット(M453)でリセット される内容し FZアプリ EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定をすべ リヤット てリヤットします。 (M454)

(M455)	「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット
	(M454)」を一度に行います。

### **//**memo

◎他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。

#### ■リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。



- ◎ 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」は削除されません。
- ◎ おサイフケータイ®対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除 されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除して ください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

#### 【PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。

1 待受画面で ● 4 7

2	PINJ-K	PIN1コード/セキュリティPINコードを変す
_	変更	する場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力が
	(M471)	要」に設定してください。
		1.[PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN]
		「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明
		書の一覧が表示されます。変更する証明書を
		選択して 🎧 を押します

選択して ● を押します。
2.現在のPINコードを入力→ ● → ←
→新しいPINコードを入力→ ● → ←
→もう一度新しいPINコード(確認用)を入力
→ ● → 両 (登録)

入力要否設定 (M472) 1.[PIN1]/[セキュリティPIN]

2. [入力必要] / [入力不要] → PINコードを入力 → ●

### **Memo**

◎ 現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 (▶P.381「PINコードが一致しなかった場合」)

◎ PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PINコードについて」、(▶P.59)をご参照ください。

#### ■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

8桁のPINロック解除コードを入力→ ○ → ○ →新しいPINコードを入力

→ ● → 、 →もう一度新しいPINコード

(確認用)を入力→ ● → 777 (登録)

PIN10ック解除 PIN0ック解除コード

あと10回入力可能 新PIN1フ-ト

(確認用)

選択

《PINロック解除画面》

#### **//**memo

◎ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて」(▶P.59)をご参照く ださい。

### ■証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

#### | 待受画面で (4 8 |

#### memo

#### Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず[Security Pass 利用者規約]に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書と

してau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電

話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN:識別名(Common Name)

O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限: au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

#### au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のUBLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

#### 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として20件まで保存され確認できます。

### ユーザー補助を設定する(M5)

#### ■よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

- | | 待受画面で | 5 | 1 | 1 |
- 単語を新規登録する場合
- [2] ② (新規)→読みを入力→ →単語を入力→ → □ (登録)
- 登録されている単語を編集する場合
- 型語を選択→ (詳細) → (編集) → 単語を編集 → ●→ 戸 (登録)

単語を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

#### ■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

- 1 待受画面で 5 1
- 2
   定型文編集 (M512)
   ・全角32/半角64文字まで入力できます。 ・「インターネット」カテゴリの自局電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは編集できません。 顔文字編集 (M513)
   顔文字編集します。 ・全角10/半角20文字まで入力できます。

カテゴリー覧画面で回(リセット)を押すと、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すてとができます。

### 文字入力に関する設定をする(M514)

#### 

お好み パレット	お好み パレット 登録	登録画面が表示され、お好みパレットに絵文字/記号を登録できます。 1. 図*  図/図を押すと、絵文字と記号の一覧が切り替わります。 2.絵文字/記号を選択→⑥→⑥ *登録されている絵文字/記号がある場合は、お好みパレット登録画面で図(サブメすると、絵文字/記号を登録できます。・お好みパレットで登録画面で図(サブメニュー)→[全件削除]→[はい]と操作すると、お好みパレットに登録した絵文字/記号をすべて削除できます。
	お好み 表示設定	お好みパレットを優先表示するかどうか を設定します。 「優先表示する」「優先表示しない」
入力方式		入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
予測変換	予測候補	予測変換機能の予測候補を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
	候補内 カーソル 移動	変換候補を選択する際のカーソルの移動 方法を設定します。 上下左右キー: ۞ でカーソルを上下左右 に移動 上下キー: ○ ○ でカーソルを左に移動、
自動力一)	ノル移動	文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間キー操作を行わないと、カーソルが1つ右に移動するかどうかを設定します。「ON」「OFF」

	文字入力画面での文字種の切り替え方法を設定します。 「ワンキー切替」「リスト選択」 ・「ワンキー切替」に設定すると、文字入力画面で回(文字種)を押した後、回(切替)を繰り返し押すことで文字種を選択できます。 ・「リスト選択」に設定すると、文字入力画面で回(文字種)を押すと文字種一覧が表示され、そこから文字種を選択できます。
--	--

### ■ 利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

CA'zCAFE(カシオ専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

### 

	データフォルダの「辞書」フォルダに保存されて いる辞書を設定/解除します。
ダウンロード	サイトに接続して、辞書をダウンロードします。

### **#**memo

- ◎ 待受画面で ②→ 団 (CA'zCAFE)と操作すると、EZwebで「CA'zCAFE (カシオ専用サイト)」にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

# ∠ 以外のキーでも電話を受けられるようにする(M53)

「エニーキーアンサー(M53)」を「ON」にすると、着信時に ①、 図、 図、「O ] ~「9」、「米」、「#」を押しても、通話状態になります。

1 待受画面で
5 3 → [ON] / [OFF]

#### ■ 新着通知の表示を設定する(M541)

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を 表示するかどうかを設定します。

### **//**memo

- ◎「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されないことがあります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
  - ムービー録画中

- ボイスレコーダ録音中
- ケータイアップデート中
- リセット中
- ◎ 新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、⑥ を押すと、内容を確認することができます。
- ◎新着通知表示中に[#]を押してチェックを付けると、「新着通知優先 (M541)」は「OFF」に設定されます。

### ■ EZ接続通知の表示を設定する(M542)

各機能のメニューなどからEZweb接続するときに確認画面を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で
5 4 2 → [ON] / [OFF]



- ◎ 「ON」に設定していても、EZ接続通知の確認画面が表示されない場合があります。
- ◎ EZ接続通知の確認画面の表示中に「EZ接続通知しない」を選択し⑥を押してチェックを付けると、「EZ接続通知(M542)」は「OFF」に設定されます。

#### ■日付と時刻を設定する(M551)



◎ 自動補正に設定している場合、グローバルパスポートCDMAエリアでご利用の際も、現地のネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに自動で設定されます。

#### ■ 指定した時刻に自動的に電源を入れる(M552)

| | 待受画面で ● | 5 | 5 | 2 |

2	ON/OFF設定	設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定
		します。
		[ON][OFF]
	時刻設定	自動的に電源を入れる時刻を設定します。

### ■指定した時刻に自動的に電源を切る(M553)

 2
 ON/OFF設定
 設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。

 「ON」「OFF」
 時刻設定
 自動的に電源を切る時刻を設定します。

**//**memo

○ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

#### ■パワーセーブモードを設定する(M56)

パワーセーブモードにすると、電池の消費を抑える設定に一括で変更できます。



◎パワーセーブモード中は、次のように設定が変更されます。

変更	される設定	設定内容
カロリーカウ ンター設定	カウンター設定	OFF *パワーセーブモード中も設定の変更が 反映されます。
Bluetooth®	接続待ち	接続待ち状態の場合、3分間接続がなければ、接続待ちを停止します。
操作音 (M23)	キー操作音(M231) オープン音(M234) クローズ音(M235)	OFF
メイン ディスプレイ (M31)	待受画像(M311)	専用の静止壁紙 ※部分変更不可のケータイアレンジを設 定していた場合は、パワーセーブモード 中もケータイアレンジの待受画像がそ のまま表示されます。 ※パワーセーブモード中に部分変更不可 のケータイアレンジを設定した場合は、 ケータイアレンジの待受画像が表示さ れます。
	待受表示設定 (M312)	待受テロップ:選択時のみ表示 待受ウィンドウ:選択時のみ表示 時計/カレンダー:OFF
サブ ディスプレイ (M32)	アニメーション (M324)	時報:表示しない クローズ:表示しない 待受時計:表示しない
バイブ/ ランプ設定 (M25)	お知らせランプ (M251)	OFF
照明(M33)	ディスプレイ照明 (M331)	照明点灯時間:5秒 微灯時間:10秒 明るさ設定:Level1 ※au Media TunerやLISMOなどの明る さを変更してもディスプレイ照明は常 時Level1となります。
	キー照明(M332)	OFF

◎パワーセーブモード中に上記の設定を変更しても、パワーセーブモードを OFFにするまで変更は反映されません(「カウンター設定」を除く)。

### 【プレフィックス付加番号を登録する(M571)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、 電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10 件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ登録されています。

- 新規登録する場合
- ② (新規)→登録名を入力→ →番号を入力→ ●→ (登録)
- 登録されている番号を編集する場合
- ② 登録名を選択→ ⑥ (詳細)

  管録名を選択して、同 (削除)を押すと削除できます。
- 【登録名】を選択→ (編集)→登録名を入力→ 全角8/半角16文字まで入力できます。
- 4 「番号」を選択→ (編集)→番号を入力→ → 団 (登録) 最大3 | 桁まで入力できます。

### ■自動的に付加する市外局番を設定する(M572)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- よくかける地域の市外局番を入力→ 
   市外局番は、0から始まる2~5桁の数字を入力します。



- ◎「プレフィックス設定(M571)」に登録されている番号が電話番号に付加されている場合は、機能しません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■auフェムトセルを設定する(M582)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

- | | 待受画面で | 5 | 8 | 2 |
- 2 サーチ auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用します。
  設定 auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。
  「ON」「OFF」
  ・「ON」に設定すると、auフェムトセルを自動でサーチします。



- ◎ auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
- ◎電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を「OFF」にすることをおすすめします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

### ■ USB接続時の動作を設定する(M584)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)/USBケーブルWIN02(別売)/USB充電ケーブル01(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

| 待受画面で | 5 8 4

2	高速転送モード	高速転送モードに移行します。
	外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行します。
	接続時に選択	USBケーブル(別売)を接続するたび に転送モードを選択します。

# **I**memo

- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「高速転送モード」に移行します。
  - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
  - USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎パソコンが完全に起動している状態でUSBケーブル(別売)をパソコンの USBボートに接続し、CA007に接続してください。パソコンが起動してい ない場合や、パソコンに接続せずにUSB充電ケーブル01(別売)をCA007 へ接続した場合、CA007に「外部出力中」のお知らせ画面が表示される場合があります。
- ◎ USBケーブル(別売)を接続した状態で「USB設定(M584)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)は日本国内専用のため、海外ではUSB充電ケーブル01(別売)を使用してCA007とパソコンを接続しないでください。
- ◎ LISMO Portを利用する場合は「高速転送モード」を選択してください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合、またはブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をmicroSDメモリカードに転送する場合は「外部メモリ転送モード」を選択してください。

### USB接続時に充電するかどうかを設定する (M585)

USB充電ケーブル01(別売)などを使って充電するかどうかを設定します。

| 待受画面で ● | 5 | 8 | 5 | → [ON] / [OFF]

# **Memo**

- ◎ USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)では充電できません。
- ◎「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M585)」の「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。

### ■ 電波を送受信できないようにする(M586)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他 の機能が利用できます。

1 待受画面で ● 5 8 6 → [ON] / [OFF]「ON | に設定すると、待受画面に Nom が表示されます。

# **#**memo

- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎ [ON]に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
  - ※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、Sexweb、EZナビ、EZアブリ通信、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

### ■CA007のソフトウェアを更新する(M591)

CAOO7は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。 ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します*1。 ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新します。 ・自動更新型: お知らせを受信したときに自動的に更新します*2。 ・ユーザー承認型: お知らせを受信したときに確認画面が表示されます。
au ICカードの 差し替え時に 更新	au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、CA007のソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。 ・更新が必要な場合:ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します*1。 ・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いただけます。

- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2「自動設定」(▶P.388)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

#### 

2	アップデート	CA007のソフトウェア更新が必要かどうかを
	開始	確認します(手動更新)。
		ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を
		行います。
		すぐに更新する場合
		1. (実行)
		ソフトウェア更新用データのダウンロードが
		開始され、ダウンロードが完了するとソフト
		ウェアが更新されます。
		後で更新する場合(予約更新)
		1. [77] (予約)
		 ソフトウェア更新用データのダウンロードが
		開始され、ダウンロードが完了すると更新開
		始日時を設定する画面が表示されます。
		2. 日付、時刻を入力→ ④ (予約)
		更新開始日時に自動的にCAOO7が再起動し
		てソフトウェアが更新されます。
	自動設定	CA007が自動更新型の更新のお知らせを受信
		したときに、自動的にソフトウェア更新用デー
		タのダウンロードを開始し、ソフトウェアを更
		新するかどうかを設定します。
		[ON][OFF]
	予約時刻	設定されている更新開始日時を変更します。
	3 4 3 4 3 2 3	・ 団 (解除)を押すと、予約更新は解除されます。
	リマインド	ケータイアップデートを中止、または失敗した
	機能	場合、一定時間ごとにケータイアップデートを
		繰り返すかどうかを設定します。
		[ON][OFF]



- ◎ 更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M551)」の設定を変更する と予約更新が解除されます。

- ◎ EZアブリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アブリの終了を促す画面が表示されます。アブリを終了すると、自動的にCAOO7が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎ 予約更新を解除した場合は、CAOO7のソフトウェアを更新するために [アップデート開始]をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始]を実行すると、自動的にCAOO7が再起動してソフトウェアが更新されます。

#### ■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗しま す。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ・EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。

- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.388)によりケータイアップデートを実行し直し てください。
- ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

#### ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ・ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

#### ケータイアップデート実行中にできない操作について

ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

#### ケータイアップデートが実行できない場合など について

 ケータイアップデートに失敗すると、CA007 が使用できなくなる場合があります。CA007 が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。

アップデートに 失敗しました 修理が必要です お近くのauショップ またはPiPit (一部店舗を除く) にお持ちください

#### ■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。

### memo

- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認 画面が表示されます。

#### ■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。



#### ■ すぐに更新する場合

確認画面で

⑥ (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

#### ■後で更新する場合

確認画面で回 (中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.388)によりケータイアップデートを実行し直してください。

#### ■ au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、au ICカードの情報が読み込まれた後で ● を押すと、ソフトウェアの更新が必要かどうかが確認されます。

ソフトウェアが最新である場合は、その旨が表示され、 **②** を押すと待 受画面が表示されます。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、確認画面が表示され、次の操作を 選択することができます。

#### ■ すぐに更新する場合

確認画面で

● (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

#### ■ 更新を予約する場合

確認画面で (予約)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を入力して (予約)を押してください。更新開始日時に自動的にCAOO7が再起動してソフトウェアが更新されます。

#### ■後で更新する場合

確認画面で回 (中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.388)によりケータイアップデートを実行し直してください。

### ■ CA007の故障を調べる(M592)

CA007はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でCA007本体の状態を簡易的に診断できます。また、CA007に関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A」サイト(通信料無料)で確認できます。

#### | 待受画面で (\*) | [5] | [9] | [2]

		_	
2	簡易 チェック	回路 チェック	内部の状態をチェックします。 ・異常の疑いがある場合は「NG」と表示 されます。
		<b>+</b> -	押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。
		ディスプレイ	テストパターンを表示させることでメインディスプレイおよびサブディスプレイおよびサブディスプレイの状態をチェックします。 ・スクリーンフィルターを設定している場合は、一時的に解除されます。
		スピーカー	テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェックします。
		電話機能	送話口に話した声を受話口から鳴らす ことで送受話の状態をチェックします。

au

簡易 チェック	バイブ	本体を振動させることでバイブレータの状態をチェックします。
ノエツノ		12 7 000 00 00 00 00
	ケータイ	┃順番に点灯/点滅させることでペンギ┃
	おもて面・	ンエンブレム・カメラお知らせランプ・
	うら面	┃撮影ライト/モバイルライトの状態を┃
	ランプ	チェックします。
チェック履歴		「回路チェック」の実行履歴を表示しま
		す。
		● 囫(リセット)を押すと、履歴をリ
		セットできます。
Q&Aへ接続		CA007に関する情報をEZwebのau
		オンラインマニュアルにある「故障診断
		Q&A」(通信料無料)で確認できます。そ
		┃の際はあらかじめ、EZwebの契約が必┃
		要になります。

# **M**memo

- ◎ 簡易チェックは、CAOO7本体すべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、お客さまセンターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (バックグランドで記動中の機能を含む)。
- CA007では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめで了承ください。

なお、「統計データ送信機能(M593)」を「データ送信しない」に設定すると、 データは送信されません。

#### ■統計データ送信機能を設定する(M593)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

1 待受画面で ○ 5 9 3 → [データ送信する] /[データ送信しない]

### M<sub>memo</sub>

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

5 9 4 1 → • → [ON] / [OFF]

#### ■エリア品質情報送信を設定する(M594)

電話が切断されたときやメールの送受信に失敗したとき、通信エラーが起きたときなどに、auエリアの通信品質情報をau(KDDI)に自動送信するように設定できます。

1 待受画面で ● 5 9 4 → [ON] / [OFF] ▼
 「ON」に設定すると、auエリアの通信品質情報をau(KDDI) に自動送信します。

### // memo

- ◎「ON」に設定すると、お使いのauエリアの通信品質向上のために必要な データを送信する場合があります。送信されたデータは、auエリアの通信品 質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。 「OFF」の場合は、データは送信されません。
- ◎電波OFFモード中や「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、送信できません。

auエリアの通信品質情報をauに自動送信するように設定できます。 エリア品質(通信品質)情報送信機能とは通話、データ通信時に発生 した通信失敗や切断等を携帯電話で検知し、発生場所(GPS情報)と 電波状況をauに自動送信する機能です。

- ◎送信されたデータは、サービスエリアの品質向上にのみ活用させていただきます。お客様個人を特定することはでざいません。で協力お願いいたします。
- ◎情報送信にかかわる通信料はかかりません。
- ◎「OFF」の場合は、データは送信されません。
- ◎ 電波OFFモード中、または、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、送信できません。
- ◎ 初回検知時に機能設定を促す画面が表示され、その画面上でも設定可能です。 初回検知時にON/OFF設定されますと次回以降、機能設定を促す画面は表示されません。

#### モードを設定する(M6)

CA007には、「通常モード」と「ティーンズモード」の2つのモードが用意されています。「ティーンズモード」に設定すると、利用する機能を制限できます。

#### ■ 涌常モード

すべての機能を制限なく使用できるモードです。お買い上げ時はこの 通常モードに設定されています。

#### ■ ティーンズモード

アドレス帳に登録されている相手とのみの電話やCメール、安心ナビ (検索される側として)などの一部の機能だけを使用できるモードです。

#### ■ ティーンズモードにする前の準備

お子様にティーンズモードに設定したCA007を持たせる場合は、設定前に次の準備を行うことをおすすめします。

- 「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更してください。
- 電話をかけたり、受けたりする電話番号や、Cメールを送ったり、受け取ったりする相手の電話番号をアドレス帳に登録してください。
- ・プロフィールに登録した電話番号に電話をかけたり、受けたり、C メールを送ったり、受け取ったりする場合は、その電話番号をアドレス帳に登録してください。
- 安心ナビを利用する場合は、CA007を位置を検索される側の携帯電話として登録してください。
- ・ティーンズモードは海外での利用はできません。ティーンズモード中は、グローバルパスポート機能の利用を制限していますので、海外でご利用の際は、あらかじめティーンズモードを解除してください。

#### ■ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロック No.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中にの 392 み使用できるロックNoが用意されています。ティーンズモード中に 「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード(M61)」を「OFF」に設定する操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

ロックNo.の 種類	使用できる モード	管理
通常モードの ロックNo.	通常モード ティーンズ モード	保護者の方が設定・管理して、お子様 には知らせないようにしてくださ い。
ティーンズ モードの ロックNo.	ティーンズ モード*	お子様自身が設定·管理してくださ い。

※「ティーンズモード(M61)」を「OFF」にすることはできません。

### **memo**

- ◎ ティーンズモードのロックNo.のお買い上げ時の設定は、「1234」です。
- ◎ティーンズモードのロックNo.は、通常モード中の「機能リセット (M452)」「オールリセット(M455)」によってお買い上げ時の設定に戻り ます。

#### **■**ティーンズモードにする(M61)

通常モードからティーンズモードに設定します。

#### 

2	割込通話停止	割込通話サービスを停止します。
	伝言蓄積停止	お留守番サービスによる伝言の蓄積を停止します。
	設定完了	ロックNo.を入力すると、発着信履歴、メール 送受信履歴が削除され、ティーンズモードに 切り替わります。



- ◎他の機能を起動している場合やBluetooth®機能を使用している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ティーンズモードに切り替えることはできません。
- ◎ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする。『ピセッ』という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選択して割込通話サービスを停止すると、『ピピッ』という音が聞えなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。
- ◎ ティーンズモード中は、CA007でお留守番サービスセンターに蓄積された 伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。 ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選択すると、お留守番サービスによる伝言・ボイスメールの蓄積を停止」をごとができます。
- ◎ティーンズモードをOFFにしてCA007をご利用になる場合は、必要に応じて割込み通話サービスを開始し、伝言・ボイスメールの蓄積停止を解除してください。(▶P.229「割込通話サービスを開始する(M528)」、▶P.226「蓄積停止を解除する」)。
- ◎ティーンズモード中は専用のティーンズモードメニューが表示され、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「電卓」「メモ」「モバイル辞典」「モバイルライト」「機能設定」を選択できます。



- 《ティーンズモードメニュー》
- ◎通常モード中にケータイアレンジの部分変更不可のメニューを表示していた場合でも、ティーンズモードにするとティーンズモードメニューが表示されます。
- ◎ ティーンズモード中に電源をOFFにして、もう一度電源をONにしても ティーンズモードのままになります。

## **■ティーンズモード中に利用できる機能と制限される機**

能

機能	内容		
電話をかける	<ul><li>・アドレス帳に登録されている電話番号にのみ電をかけられます。</li><li>・アドレス帳に電話番号が登録されていない場合も、次の電話番号には電話をかけられます。</li></ul>		
	警察 消防機関 海上保安本部		110*1 119*1 118*1
	時報 お留守番 サービス	留守番停止伝言の蓄積停止	117 1410 1610
	着信転送サービス	無応答転送開始	1422+転送先 電話番号** <sup>2</sup> 1423+転送先
		フル転送開始	電話番号**2 1424+転送先 電話番号**2
		選択転送開始	1425+転送先 電話番号** <sup>2</sup>
	割込通話サービス	サービス停止	1450
	発信番号表示 サービス 番号通知リクエ	発信者番号通知 サービス開始	186+相手先 電話番号** <sup>2</sup> 1481
	ストサービス 迷惑電話撃退 サービス	サービス停止 受信拒否リスト登録 受信拒否リスト1件削除	1480 1442 1448
	お客さま	受信拒否リスト全件削除 総合・料金について	1449 157
	センター 災害対策用ボイ	紛失・盗難・故障・操作	113
	*1 「184(発信者番号非通知)」や「186(発信者番号通知)」などの特番を先頭に付加しても電話をかけられます。 *2 アドレス帳に電話番号が登録されている場合のみ電話をかけられます。		

機能	内容
電話をかける	・三者通話の発信はできません。三者通話サービス (オプションサービス)に加入されている場合は必要に応じて廃止してください。     ・アドレス帳に電話番号が登録されている場合でも、次の電話番号には電話をかけられません。
	お留守番サービス 留守伝言再生 1417 留守番開始1 1411 留守番開始2 1413 応答内容変更 1414 伝言の蓄積開始 1611 英語ガイダンス 14191 日本語ガイダンス 14190 割込通話サービス サービス開始 1451
	・アドレス帳に国際アクセス番号から電話番号(国際アクセス番号+国番号+電話番号)を登録しておくと、その電話番号に国際電話をかけられます。なお、ティーンズモード中はプレフィックス特番の付加や「+」の入力はできませんのでご注意ください。
電話を受ける	<ul> <li>アドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を通知して電話がかかってきた場合のみ電話を受けられます。ただし、国際電話は発信者番号が通知されない、発信者番号が発信の都度変更になるなどの理由で、電話を受けられない場合があります。</li> <li>アドレス帳に登録されている電話番号以外から電話がかかってきた場合やアドレス帳に登録されている電話がかかってきた場合やアドレス帳に登録されている電話がかかってきた場合を非通知にして電話がかかかってきた場合は、相手の方に「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージが流れます。</li> <li>110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけて通話が終了した後は、約5分間、折り返しの電話を受けるためアドレス帳に登録されていない電話番号からも電話を受けることができます。</li> </ul>

機能	内容
履歴機能	<ul> <li>履歴から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。</li> <li>履歴を手動で削除することはできません。</li> <li>履歴からアドレス帳へ登録することはできません。</li> <li>アドレス帳に登録されていないために拒否した着信は、履歴に保存されません。</li> </ul>
アドレス帳	<ul> <li>アドレス帳から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。</li> <li>アドレス帳を新規登録したり、編集や削除することはできません。</li> <li>「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳は表示されず、アドレス帳に登録されていないものとして扱われます。</li> <li>特受画面に置(Today's Birthdayアイコン)は表示されません。</li> </ul>
プロフィール	<ul><li>プロフィールは編集できません。</li><li>プロフィールに登録されている電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、プロフィールの電話番号を利用して電話をかけたり、Cメールの宛先として利用できます。</li></ul>
CメーJレ	・アドレス帳に登録されている電話番号とのみCメールを送受信できます。 ・アドレス帳に登録していなくても、Cメール安心ブロック機能*のエラーCメールを受信できます。 ・送受信したCメールは削除できません。 ・Cメール設定の「受信フィルター」は変更できません。 ・緊急地震速報の「受信設定」は変更できません。 ** Cメールゆ心ブロック機能については、次のauホームページに掲載しております内容をご参照ください。 パソコンから: http://www.au.kddi.com/cmail/

機能	内容
Eメール	・インフォボックスに受信したメッセージのみ確認
	できます。  ・インフォボックスのメッセージは、差出人・件名の
	・インフォバックスのグッと・フは、左山八 〒石の    みを受信します。本文未受信のメッセージを選択
	して●を押すと、本文も受信できます。
フェイク着信	• 利用できます。
キー操作無効	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
モバイル ライト	・利用できます。
マナーモード	<ul><li>・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>
簡易留守メモ	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
通話音声メモ	• 利用できます。
メモ帳	• 利用できます。
アラーム	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
カウントダウ	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更でき
ンタイマー	ます。
ストップ ウォッチ	• 利用できます。
電卓	• 利用できます。
モバイル辞典	• 利用できます。
安心ナビ	・位置を確認される側の携帯電話としてのみ利用できます。ただし、事前の登録が必要です。
時間/料金	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、記録をリ
(M12)	セットできます。 ・「音声電話(海外)(M122)」は利用できません。

機能	内容				
着信設定 (M21)	<ul> <li>「音声着信(M211)」「お知らせ受信(M214)」「Cメール受信(M215)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li> <li>「Eメール受信(M212)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になりますが、変更できます。</li> <li>「指定外Eメール受信(M213)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> <li>「号外ニュース受信(M216)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「音量」「バイブレータ」「ランプ」が「OFF」になり、変更できません。</li> </ul>				
操作音 (M23)	<ul><li>通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>				
イヤホン設定 (M24)	<ul><li>通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>				
バイブ/ ランプ設定 (M25)	<ul><li>・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>				
防犯ブザー (M26)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。				
メイン ディスプレイ (M31)	・「待受画像(M311)」「メール送信中画面(M313)」 「メール受信中画面(M314)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 ・「待受表示設定(M312)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「非表示」または「OFF」になり、変更できません。 ・「EZ接続画面(M315)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 ・「スクリーンフィルター(M316)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できます。				
サブディスプ レイ(M32)	<ul><li>通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>				
照明(M33)	<ul><li>通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>				

機能	内容
文字サイズ (M34)	<ul> <li>「入力文字(M341)」「メール表示(M342)」「アドレス帳(M344)」「履歴(M345)」「電話番号(M346)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li> <li>「EZweb表示(M343)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> </ul>
文字フォント (M35)	<ul><li>・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li><li>・「ダウンロード(M352)」は利用できません。</li></ul>
画面切替アニ メーション (M36)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
Set Language (M37)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
セキュリティ ロック (M41)	<ul> <li>「オートロック(M411)」「アドレス帳ロック (M413)」「開閉ロック(M415)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li> <li>「FeliCaロック(M412)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「ON」になり、変更できません。</li> <li>「遠隔ロック(M414)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> </ul>
シークレット (M427)	・設定は「表示しない」になり、変更できません。

機能	内容				
着信拒否 (M43)	「指定番号(M431)」「海外ローミング中全拒否 (M436)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。     「非通知(M432)」「公衆電話(M433)」「通知不可能(M434)」「アドレス帳登録外(M435)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「拒否メッセージ1」になり、変更できません。     「着信履歴保存(M437)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。				
ロックNo. 変更(M44)	<ul> <li>・ティーンズモードのロックNo.を変更することができます。</li> <li>・通常モードのロックNo.を使用しても、変更することができます。</li> <li>・通常モードのロックNo.は変更できません。</li> <li>▶P.392「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」</li> </ul>				
発信者番号 通知(M46)	・設定は「ON」になり、変更できません。				
文字入力 (M51)	<ul> <li>「単語登録(M511)」「定型文編集(M512)」「顔文字編集(M513)」「ユーザー設定(M514)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li> <li>「ダウンロード辞書(M515)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。</li> </ul>				
エニーキー アンサー (M53)	<ul><li>・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>				
時計(M55)	<ul><li>通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li></ul>				
パワー セーブモード (M56)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。				

機能	内容
auフェムトセ ル(M582)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
電波OFFモー ド(M586)	・ 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ケータイアッ プデート (M591)	<ul><li>・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。</li><li>・ケータイアップデートでソフトウェアが更新された場合でも、ティーンズモードのままとなります。</li></ul>

# Memo

○ 上記の表に記載されている以外の機能設定については、通常モードの設定を 引き継ぎ、ティーンズモード中に設定を変更することはできません。

### ■ティーンズモード中に制限されるキー

待受画面で次のキーを押しても、機能は起動しません。

- **E** FZ≠-
- 別知 クリア/ニュースキー
- # #キー(長押し)
- カメラ/ライトキー(短押し) ・ 同次 セルフメニューキー

## 操作方法を調べる(M#)

### ■操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をメインディスプレイで確認できます。

項目によっては、
 を押すとその機能を実行できます。



◎「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

### ■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

# ■EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認でき ます。

# 付録·索引

付録	400
周辺機器のご紹介	400
電池パックを交換する	
共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する	402
別売のイヤホンを使用する	403
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/	
平型ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する	403
故障とお考えになる前に	
アフターサービスについて	406
カメラ/データフォルダの詳細情報	408
Eメールの詳細情報	411
機能リセット(M452)でリセットされる内容	412
メモリリセット(M453)でリセットされる内容	418
主な仕様	420
名前から引く索引	425
目的から引く索引	434
利用許諾契約	437
簡易英語版	454
簡易中国語版	456


# 付録

### 周辺機器のご紹介

■ 電池パック(CA003UAA)





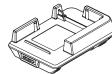

■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)

AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売)

AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)

AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)

AC Adapter REST(LSTPUUZA)(別元)

AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)

AC Adapter CHARGY(LS1P001A)(別売)

AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)

AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)

- ※お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- ※共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をで使用ください。
- ※ AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST、 RANGERS, CHARGY, WORLD OF ALICE, KiiRolliは共 通ACアダプタ02と共通の仕様です。









■ auキャリングケースF ブラック(0105FCA)(別売)



- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWIN02(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- cdmaOne簡易アンテナD(0201ANA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)

# //memo

- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- CAOO7は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入 いただけます。

パソコンから: http://auonlineshop.kddi.com au電話から: パーコード(QRコード) よりアクセスできま す。



# 電池パックを交換する

電池パックは、CA007専用のものを使用して正しく取り付けてください。




◎電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.48、P.53)をご参照ください。

### ■電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

■ CA007本体の凹部から電池 パックカバーを矢印の方向へ引 き上げる

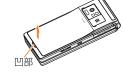

2 電池パックカバーを持ち上げて取 り外す



電池パック上部のツメを矢印の方向へ引き、取り出す



### memo


- ◎電池パックを取り外すときは、ツメを上に引くようにしてください。ツメ以 外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあ ります。
- ◎電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波のFFモード(M586)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.69)時刻が表示されなくなったら」)

# ■ 電池パックを取り付ける

電池パックのツメが上に出るようにして、CA007本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む



配池パックカバーの上端 2箇所のツメを斜めにして本体の凹部へ入れ、電 池パックカバーを閉じる

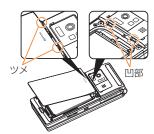

■電池パックカバーの図中○マーク位置4箇所を確実に押し、電池パックカバー全体に浮きがないことを確認する



### **memo**

- ◎ microSDメモリカード、au ICカードが確実に装着されていることを確認 してから電池パックを取り付けてください。不完全ですとmicroSDメモリ カード、au ICカードや電池パックが破損するおそれがあります。
- ◎取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池 パックカバー破損の原因となります。
- ◎ 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。

# 共通DCアダプタ01 (別売) を使用して 充電する

電池パックをCAOO7に取り付けた状態で充電してください。

■ CA007に共通DCア ダプタ01(別売)を接 続する

CA007を開いて、側面にある外部接続端子キャップ(1-1)を開け、共通DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。



2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

CAOO7のペンギンエンブレムが赤色に点灯します。

充電時間は約170分です

CA007の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していたペンギンエンブレムが消灯します。

充電が終わったら、 コネクタの両側面 にある取り外し ボタンを、押しなが ら引き抜く



- 4 CA007の外部接続端子キャップを閉じる
- 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

# 別売のイヤホンを使用する

イヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタO1(別売)とイヤホン(別売)を接続する



# CA007に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

CAOO7を開いて側面にある外部接続端子キャップ(€-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(€-2)。

# **Memo**

◎外部接続端子キャップを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にキャップを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。

- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張ると、キャップが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎イヤホン(別売)を使用する場合は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)が必要となります。
- ◎イヤホン(別売)によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダブタ01(別売)にイヤホン(別売)を接続する際は、平型イヤホンマイク端子または、丸型イヤホン端子のどちらか一方に接続してください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

# 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売) を使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して 使用します。

- ■「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (別売)にマイク(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)の平型イヤホンマイク端子(側面部)に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

CA007に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

CA007を開いて側面にある外部接続端子キャップを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

# //memo

- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にキャップを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎外部接続端子キャップを強く引っ張ると、キャップが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、イヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をで確認ください。

### ■電話をかける

■ 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

② 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。

# **M**memo

- ◎電話番号を入力した状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話 がかかります。

# 電話を受ける

着信中にマイク(別売)のスイッチを"ビビッ"と音がする まで押す

### 故障とお考えになる前に

こんなときは	で確認ください	参照		
0,00000	O PARISON COLOR	27111		
を押しても電源	電池パックは充電されていますか?	P.4		
が入らない		P.66		
	電池パックは正しく取り付けられています	P.401		
	か?			
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.51		
	[☆]を2.5秒以上長押ししていますか?	P.67		
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.4		
		P.66		
	「オートパワーオフ(M553)」が設定されて	P.385		
	いませんか?			
電源起動時の画面表示	電池が切れていませんか?	P.4		
中に電源が切れる	※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動	P.66		
	時画面が表示され、しばらくすると画面が消えま			
	す。			
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.67		
	au ICカードが挿入されていますか?	P.70		
	電話番号が間違っていませんか?	P.108		
	(市外局番から入力していますか?)			
	電話番号入力後、 🔼 を押していますか?	P.108		
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.121		
	「ダイヤル発信制限(M421) で発信が制限	P.378		
	されていませんか?			
	「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限	P.376		
	されていませんか?			
	「電波OFFモード(M586)   が設定されてい			
	ませんか?			

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.76
	サービスエリア外にいませんか?	P.76
	電源は入っていますか?	P.67
	au ICカードが挿入されていますか?	P.70
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.121
	「着信拒否(M43)」が設定されていませんか?	P.379
	「電波OFFモード(M586)」が設定されていませんか?	P.387
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.227
圏外アイコンが 表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.76
	内蔵アンテナ部付近を指などでおおっていませんか?	P.64
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.121
ペンギンエンブレムは 点滅するが着信音が	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.366
鳴らない		P.369
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サ	P.341
	イレントマナー」になっているか「オリジナル	
	マナー」の着信音量が「OFF」に設定されていませんか?	
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか?	P.66
	電池パックは正しく取り付けられていますか?	P.401
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れていませんか?	P.66
キー操作ができない	電源は入っていますか?	P.67
	本体を閉じた状態での 〒一のキー操作が無効 になっていませんか?	P.341
	「オートロック(M411)」が設定されていま せんか?	P.375
おサイフケータイ <sup>®</sup> が 使えない	電池が切れていませんか?	P.4 P.66
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック (M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定され ていませんか?	P.210 P.375 P.376

こんなときは	ご確認ください	参照
au ICカード(UIM)	au ICカードが挿入されていますか?	P.70
エラーと表示される	異なるau ICカードを挿入していませんか?	P.69
充電してください、	電池残量がほとんどありません。	P.4
電池切れなどと表示		P.66
されて警告音が鳴った		P.68
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.342
電池パックを利用	電池パックが寿命となっていませんか?	P.2
できる時間が短い	「圏外」が表示される場所での使用が多くあり ませんか?	P.76
電話をかけたときに 受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.76
プーッ、プーッ…」と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方 が通話中ですのでおかけ直しください。	_
ディスプレイの照明が すぐに消える	「ディスプレイ照明(M331)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか?	P.374
ディスプレイが見にく い	「スクリーンフィルター(M316)」を設定し ていませんか?	P.361
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が「Levell」に設定されていませんか?	P.108
	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口が 耳の穴に当たるようにしてください。	P.65
平型イヤホンマイクの マイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に 設定されていませんか?	P.370
テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届 いていますか?	P.283
止まる、音声が止まる、 ノイズが出る	TV内蔵アンテナ部を指などでおおっていませんか?	P.283
	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っ ていますか?	P.292
	音声の出力先を「スピーカー」に設定していますか?	P.291
時刻が表示されない	CA007本体の時刻が消去されています。	P.69
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	[蘆]を10秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFした後、もう一度電源 ONになります。編集中のデータは消失され る可能性がありますが、保存しているデータ は消失されません。	_

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- - **→**[オンラインマニュアル]
  - → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

# アフターサービスについて

### ■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

# **I**memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

### ■ 補修用性能部品について

当社はこのCA007本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

### ■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315

円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはお客さまセンターへお問い合わせください。

# **M**memo

- ○ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

### ■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

### ■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客さまセンターへお問い合わせください。

### お客さまセンター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

一般電話からは 40077-7-113(通話料無料)

au電話からは 局番なしの113(通話料無料)

EZwebからは 待受画面で □ → [auお客さまサポート]

→[お問い合わせ]

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

### ■auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員		
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス		
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)		
<ul><li>③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス</li><li>注:水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引</li></ul>	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)		
	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失した場合			
<ul><li>④ 紛失時あんしん サービス</li><li>注:盗難・紛失の場合、 解除料の減額</li></ul>	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まて		
もしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	Iースでご購入される場合		
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF		
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし		
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント	なし		

# **//**memo

#### 修理代金割引サービス

- ○水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

#### 水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

#### 紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ◎お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

#### 電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

#### 無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進早します。
  - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

# カメラ/データフォルダの詳細情報

### ■データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

### ■音や画像の登録先一覧

登録先	データの種類	登紙(標準)/壁紙(フルワイド)/ GMF/MY5M/5M/5M/5M/5M/5M/5M/5M/5M/5M/5M/5M/5M/5	ボイス/メロディ/着うた。	∆−ビ−/EZ∆−ビ−	ビデオクリップ Storeで購入した ところ Musi-c Storeで購入した ところ Musi-c Storeで購入した でまかり Musi-c Storeで購入した きった フルップ C まった フェー・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン	着F-ash	F−ash®
着信音関連	音声着信音		0	0		0	
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音		0				
音関連	オープン音 クローズ音		0				
	ウェイクアップ音*1 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音		0				
	アラーム音		0	0	0	0	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		0	0		0	
着信画像	音声着信画像	0		0			
関連	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	0					
画像関連	ウェイクアップ画像 <sup>®2</sup> パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像	0					
	待受画像	0					0
	オープンエミーロ画像**3	0		0			0
	アラーム画像	0					

登録先	データの種類	GーFアニメ/デコレーション絵文字 GーFアニメ/デコレーション絵文字 は紙(標準)/壁紙(フルワイド)/2M画像/ピクチャアータ(BMP)/ 壁紙(標準)/壁紙(フルワイド)/	ボイス/メロディ/着うた。	ムービー/EZムービー	着うたフル。/PCなどで購入した着うたフル。/PCなどで購入したでデオクリップ/ビデオクリップ/	着Fーash	F— @ ∞ L ®
画像関連	スケジュール画像**4	0		0			
	スケジュールアラーム画像 タスクアラーム画像	0					
アドレス帳関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		0	0		0	
	個別メール受信音 グループメール受信音		0				
	アドレス帳画像**4 プロフィール画像**4 グループ音声着信画像 グループメール受信画像**5	0		0			

- ○: 登録できます。
- ※1着うた<sup>®</sup>はウェイクアップ音には登録できません。
- ※2 ピクチャデータ(BMP)は登録できません。
- \*\*3 ピクチャデータ(BMP) / GIFアニメ/デコレーション絵文字(GIF) / VGAサイズのムービーは登録できません。
- ※41M/2M/フルHD/3M/5M/6M(フルワイド)/8M/9M(フルワイド)/12M画像は登録できません。
- ※5 ムービー/EZムービーは登録できません。

# <u>| memo</u>

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
- ◎ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデーター覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

# ■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
フォント	文字フォント
セルフメニュー	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 辞書データ、デコレーションエモジバック、受信メール、 送信メール、文字フォント、コンテンツバック、EZアプリ アーカイブ、ライセンス未取得データ、不明ファイル

# 編集できる画像の一覧

							ien /	4.45	5件					-
			-			_		象編				_	. 10	ノア
画像種類	画	像サイズ	色白効果	デカ瞳効果	特殊効果	オートスタンプ	スタンプ	フレーム	文字合成	切り出し	リサイズ	画像回転	ビジネス補正	,イルサイズ変換 **
JPEG	壁紙(小)	横120×縦160	0	0	0	×	0	0	0	×	×	0	0	×
	壁紙 (標準)	横240×縦320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×
	壁紙(フル ワイド)	横480×縦854	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0
	0.3M	横640×縦480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 M	横1,280× 縦960	0	0	×	0	×	×	×	0	0	×	0	0
	2M	横1,600× 縦1,200	0	0	×	0	×	×	×	0	0	×	0	0
	フルHD	横1,920× 縦1,080	0	0	×	0	×	×	×	0	0	×	0	0
	ЗМ	横2,048× 縦1,536	0	0	×	0	×	×	×	0	0	×	0	0
	5M	横2,560× 縦1,920	0	0	×	0	×	×	×	0	0	×	0	0
	6M(フル ワイド)	横3,264× 縦1,840	0	0	×	0	×	×	×	0	0	×	0	0
	8M	横3,264× 縦2,448	0	0	×	0	×	×	×	0	0	×	0	0
	9M(フル ワイド)	横4,000× 縦2,248	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	×	0
	12M	横4,000× 縦3,000	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	×	0
PNG, GIF	横1~85	54×縦1~854	×	×	0	×	0	0	0	× *2	*2	0	×	×

○:編集可能 ×:編集不可

\*\*1 横640~4,000×縦480~3,000のJPEGデータは、ファイルサイズ変換が可能です。

※2 画像サイズが壁紙(標準)、0.3Mの場合は、切り出し、リサイズが可能です。壁紙(フルワイド)の場合は、切り出しのみ可能です。



- ◎画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎ 著作権が設定されている画像は編集できません。
- ◎データサイズによっては編集できない場合があります。

# ■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	5MB、4,000×3,000以下*
	.gif、.png、.bmp	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB、 94×94~480×854
スタンプ	.png	512KB, 10×10~480×696
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー/EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ(nHD)	.kvf	500MBまで
ビデオ(EZ配信)/ リスニング	.kvf/.kml	100MBまで
ビデオクリップ (EZ配信)/着うたフル <sup>®</sup>	.kmf	10MBまで
着うたフルプラス <sup>®</sup> (EZ配信/PC配信)	.kmf	20MBまで
PC配信/ CD読込み(HE-AAC)	.kmf	75MBまで
PC配信/ CD読込み(ATRAC)	.kmf	320MBまで
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	600KBまで

※プログレッシブJPEGの場合、再生可能サイズは854×854以下となります。

# Eメールの詳細情報

### ■Eメールで送信可能なデータ一覧

デー	タの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイ	(ルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpg	
Flash®		.swf	89
アニメ/メロディ/		.mmf、.m3f、.mqf	
	テキスト&メロディ/		
テキスト&アニメ&	メロディ/		2
テキスト&アニメ			
ボイス		.qcp、.hvs	
		.3gp3g2	
ムービー		.amc、.3gp、.3g2	9—9
プレイリスト		.kpl	
クーポン情報		.auc	
アドレス帳データ(\	/Card)	.vcf	
スケジュールデータ			
タスクリストデータ	(vCalendar)		
テキスト(TXT)		.txt	
PCドキュメント*	Wordデータ	.doc	
	Excelデータ	.xls	
PowerPoint®データ		.ppt	PC
	PDFデータ	.pdf	
HTMLデータ		.htm	
	mHTMLデータ	.mht	
ライセンス未取得テ	ータ	.kcf	0

<sup>※</sup>データフォルダに保存されているデータのうち、Eメールで受信したデータのみ添付して送信できます。microSDメモリカードに保存したり、外部メモリ新送モード・赤外線通信・Bluetooth®通信などEメール以外で受信したPCドキュメントデータは送信できません。

## **Memo**

- ◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpg、.3gp(動画のみ)	2MB
.swf	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

### ■Eメールで受信可能なデータ一覧

デー	- 夕の種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)		.png、.gif、.jpe*1、 .jpg、.jpeg*1	
Flash®	/= /	.swf	
アニメ/メロディ, アニメ&メロディ, テキスト&アニメ テキスト&アニメ	/テキスト&メロディ/	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス		.qcp、.hvs	
		.3gp\.3g2	
ムービー		.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト		.kpl	
クーポン情報		.auc	0
アドレス帳データ	(vCard)	.vcf	
スケジュールデー: タスクリストデー:		.vcs、.ics	
テキスト(TXT)		.txt	
PCドキュメント	Wordデータ	.docx**2,.doc	
	Excelデータ	.xlsx*3、.xls	
	PowerPoint®データ	.pptx*4、.ppt	PC
	PDFデータ	.pdf	
	HTMLデータ	.html*5、.htm	
	mHTMLデータ	.mht	

データの種類	拡張子	アイコン
ライセンス未取得データ	.kcf	0

- ※1 受信すると拡張子は.jpgに変換されます。
- ※2 受信すると拡張子は.docに変換されます。
- ※3 受信すると拡張子は.xlsに変換されます。
- ※4 受信すると拡張子は.pptに変換されます。 ※5 受信すると拡張子は.htmに変換されます。
  - **M**memo

◎データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe、.jpg、.jpeg、.3gp(動画のみ)	2,803KB(2MB)
.swf	137KB(100KB)
その他	685KB(500KB)

# 機能リセット(M452)でリセットされる内容

Į.	ノセット対象	機能リセット後
通話料金表示(M13)		OFF
通話料金レート	-(M14)	1.0倍
音声着信	音	パターン1
(M211)	音量	Level3
	画像	(音声電話着信)着信アニメ2
	バイブレータ	OFF
	ランプ	フェード2、色:イルミネーション3
Eメール受信	音	ベル
(M212)	音量	Level3
	画像	Eメール受信完了アニメ2

Į.	<b>リセット対象</b>	機能リセット後
Eメール受信	バイブレータ	OFF
(M212)	ランプ	フェード2、色:イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
指定外	音	パターン2
Eメール受信	音量	Level3
(M213)	画像	Eメール受信完了アニメ2
	バイブレータ	OFF
	ランプ	フェード2、色: イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
お知らせ受信	音	子ヤギ
(M214)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	フェード2、色:カラー1
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
Cメール受信	音	ヤギ
(M215)	音量	Level3
	画像	Cメール受信完了アニメ2
	バイブレータ	OFF
	ランプ	フェード2、色:イルミネーション1
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
号外ニュース	音	パターン5
受信(M216)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	フェード2、色:カラー7
	鳴動時間	時間設定、鳴動時間:5秒
キー操作音	キー操作音	個別音
(M231)	キー操作音量	OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オープン音	音量	OFF
(M234)	音色	オープン音1
クローズ音	音量	OFF
(M235)	音色	クローズ音1
充電開始音(Ma	236)	Level3

Ĺ	 Jセット対象	機能リセット後			
充電完了音(Ma	237)	Level3			
ウェイク	音	ウェイクアップ音1			
アップトーン	音量	Level3			
(M238)	画像	ウェイクアップアニメ			
	バイブレータ	OFF			
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5			
パワー	音	パワーオフ音1			
オフトーン	音量	Level3			
(M239)	画像	パワーオフアニメ			
	バイブレータ	OFF			
	ランプ	メロディ連動、色:カラー5			
イヤホン種類(	M241)	マイクなし			
音出力先(M24	12)	イヤホン+スピーカー			
オート着信(M243)		OFF、応答時間:5秒			
お知らせランプ(M251)		ON			
E/Cメール送(	言バイブ(M252)	ON			
防犯ブザー(Ma	26)	OFF			
待受画像(M31	1)	アデリーペンギン			
	イメージスクリーン	表示フォルダ:設定なし ** 「フォトフォルダ」が存在する場合は 「フォトフォルダ」 サムネイルテーマ: Scene Selection 表示方法: サムネイル⇔詳細 エフェクト: スライド コメント表示: ON			
待受表示設定 (M312)	待受テロップ	表示設定:常に表示 スクロールスピード:ふつう 文字サイズ:ふつう			
	待受ウィンドウ	常に表示			
	表示パターン	パターン1			
	時計/カレンダー	時計/カレンダー設定:OFF 時計色設定:ブラック 時計表示設定:24H設定			
	画面設定アイコン	表示			
	Today's Birthday	ON			

Ţ	ノセット対象	機能リセット後
メール送信中画面(M313)		メール送信アニメ2
メール受信中画	面(M314)	メール受信アニメ2
EZ接続画面(N	1315)	EZ接続アニメ
スクリーンフィ	ィルター(M316)	OFF
待受時計(M32	21)	時計1
時計表示(M32	22)	24時間表示
着信表示設定	音声着信	相手表示+アニメ
(M323)	Eメール受信	相手表示+アニメ
	Cメール受信	相手表示+アニメ
アニメーショ	時報	表示する
ン(M324)	クローズ	表示する
	待受時計	表示する
ディスプレイ	照明点灯時間	10秒
照明(M331)	微灯時間	10秒
	明るさ設定	自動調節モード
キー照明(M33	32)	ON
充電中表示(M333)		OFF
入力文字(M341)		やや大
メール表示(M342)		中
EZweb表示(M343)		中
アドレス帳(M344)		やや大
履歴(M345)		やや大
電話番号(M34	16)	やや大
文字フォント(M35)		初期フォント
画面切替アニメーション(M36)		ON
Set Language (M37)		日本語
縦横自動切換(M38)		ON
オートロック(M411)		OFF 再ロック時間設定:OFF
FeliCaロック(M412)		OFF クイック解除: OFF クイック解除時間: 5分

	リセット対象	機能リセット後
アドレス帳ロック(M413)		OFF
) I DAILE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	着信時相手表示:表示する
遠隔ロック	指定時間	3分
(M414)	着信回数	50
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
開閉ロック(M	415)	OFF
ダイヤル発信制	制限(M421)	OFF
EZweb制限(N	M422)	OFF
PCサイトビュ	アー制限(M423)	OFF
メール制限(M	424)	OFF
EZアプリ制限		OFF
Media Tuner	- /	OFF
シークレット(	(M427)	表示しない
着信拒否	指定番号/非通知/	すべてOFF
(M43)	公衆電話/通知不可能/	
	アドレス帳登録外/	
	海外ローミング中全拒否	
	着信履歴保存	ON
ロックNo.変更	E(M44)	ティーンズモードのロックNo.:
		1234
		※通常モードのロックNo.はリセットされません。
発信者番号通知	fl(M46)	ON ON
送出確認設定(		ON(確認あり)
ルート認証局(		すべて有効
	お好みパレット	お好み表示設定:優先表示しない
(M514)	入力方式	かな方式
(1010 1 1)	予測変換	予測候補:ON
	17,则交换	プスリ 候補・ON     候補内カーソル移動:上下左右キー
	自動力一ソル移動	OFF
	文字種切替	ワンキー切替
ダウンロード	7 ( ) ( ) ( )	シンエー奶目   設定クリア
		OFF
エニーキーアンサー(M53) 新着通知優先(M541)		ON
		ON
EZ接航週知(MIS42)		UN

リセット対象		機能リセット後
自動時刻補正(I	M551)	自動補正
オートパワー	ON/OFF設定	OFF
オン(M552)	時刻設定	6:00
	ON/OFF設定	OFF
オフ(M553)	時刻設定	0:00
パワーセーブモ	- ド(M56)	OFF
市外局番メモリ	J(M572)	OFF
auフェムトセル	ν(M582)	OFF
USB設定(M5	84)	接続時に選択
USB充電(M585)		ON
電波OFFモード(M586)		OFF
ケータイ		ON
アップデート	予約時刻	データなし
(M591)	リマインド機能	ON
	ソフトウェア更新用	データなし
	データ	
統計データ送信機能(M593)		データ送信する
エリア品質情報送信(M594)		OFF
ティーンズモード(M61)		OFF

# その他の機能

اِ	リセット対象	機能リセット後
メニュー設定		ブラック
ケータイアレン	′ジ設定	アデリーペンギン
受話音量		Level3
発信履歴/ 着信履歴/ 発信頻度/ 送信メール履歴/受信メー ル履歴/メー ル履歴/メー	フォト表示ON/OFF	OFF

Ţ	<b>リセット対象</b>	機能リセット後
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得: ON
	航空機モード	OFF
	GPS設定	自動更新設定:ON GPSエリア設定:日本、東京都、東京 地方
	時計/カレンダー設定	OFF
アドレス帳	検索	五十音順検索
	グループ編集	音声着信、Eメール受信、Cメール受信:すべてOFF
	文字サイズ	やや大
	フォト表示ON/OFF	OFF
	ガイド表示ON/OFF	ON
	au one アドレス帳	自動保存設定: OFF
時計/カレンダー	カレンダー/ スケジュール	休日設定:2000~2013年は日曜・ 祝日、その他の年は日曜 祝日設定:解除 同期モード:標準モード 自動更新設定:0FF レコメンド情報:0N 更新履歴情報:0N 表示設定:0FF 表示時刻:6:00 通信確認画面:0N カレンダー表示切替え:1ヶ月リスト表示 フォト表示:0N
	アラーム	アラーム設定: OFF アラーム時刻: 0:00 繰返し: 1回のみ アラーム名: アラーム1~10 アラーム音: アラーム音1 スヌーズモード: OFF アラーム音量: Level3 アラーム画像: アラーム通知アニメ2 バイブレータ: OFF 優先設定: マナー優先

Ū	リセット対象	機能リセット後
時計/ カレンダー	カウントダウンタイマー ストップウォッチ	時間: 3分 音: カウントダウンタイマー1 音量: Level3 バイブレータ: OFF 優先設定: マナー優先 間測中の記録: 破棄 モード: LAP
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定 応答メッセージ設定 応答時間設定	OFF 通常 16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除
電卓	換算外貨設定 チップ率設定	韓国ウォン(W) 10%
マナーモード	ON/OFF設定 設定 オリジナルマナー	のFF 通常マナー 着信音量:すべてOFF バイブレータ 音声着信:パターン1 Eメール受信/指定外Eメール 受信/お知らせ受信:パターン3 Cメール受信/パターン4 号外ニュース受信/ ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ タスクアラーム:パターン5 アラーム音量:すべてOFF 観場留守メモ:OFF
フォト	撮影モード ベストショット 撮影サイズ フォト画質 オートフォーカス 連写設定	フォト(カメラモード) OFF フォト(壁紙モード):壁紙(フルワイド) フォト(カメラモード):8M ノーマル シングルポイントAF 連写速度:おそい 連写体数:9枚

		100 OK 1 1 1 1 1/4
	リセット対象	機能リセット後
フォト	手ブレ補正モード	OFF
	超解像デジタルズーム	OFF
	日付スタンプ	OFF
		文字色設定:ブラック
	シャッター音	カシャ
	自動保存設定	OFF
	保存先設定	オート
	地域設定	オート
	グリッド表示	OFF
	情報表示	オート
	拡大表示	ON
ムービー	撮影モード	ムービー(メールモード)
	録画サイズ	ムービー(メールモード):QVGA
		ムービー(長時間モード):VGA
	ムービー画質	ファイン
	手ブレ補正モード	OFF
	超解像デジタルズーム	OFF
	録画開始/終了音	ピコッ
	プレビュー設定	手動再生
	保存先設定	オート
	地域設定	オート
	グリッド表示	OFF
	情報表示	ON
	拡大表示	ON
イメージ	表示フォルダ切替	フォトフォルダ
アルバム		*microSDメモリカードがセットされてい
		て、microSDメモリカード内の「カメラーフォルダ」にフォルダが存在する場合は、
		「カメラフォルダ」内の先頭のフォルダ
	サムネイルテーマ	Scene Selection
	コメント表示	ON
	並び順	撮影日時(降順)
	スライドショー	表示方法設定:サムネイル⇔詳細
		エフェクト設定:スライド
データ	サムネイル/リスト	サムネイル
フォルダ	切替	

Ţ	リセット対象	機能リセット後
ムービー再生	拡大再生	ON
	全画面再生/通常再生	通常再生
	一時保存データ	オンデマンド型ストリーミング再
		生:中断データなし
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	CA'zCAFE
EZニュース	天気エリア設定	未設定
EX	占い生年月日設定	未設定
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない
		指定番号の設定:受信する
		指定番号リスト:登録なし
	現在地URL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	地図検索URL	初期値
	GPS設定	自動更新設定:ON
		GPSエリア設定:日本、東京都、東京
	□ > 1 + °	地方
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリースト: 登録なし
		スト・豆蘇なし   応答設定:自動(確認なし)
		心音改定・日勤(唯認なび)   登録情報受信:受信しない*
		※ナビパスワードを設定すると、自動的に
		「受信する」に変更されます。

111 1116		
_	ノセット対象	機能リセット後
LISMO	音量	12
(音楽	サウンド設定	DBEX設定:ON(ビデオの場合は
&ビデオ)		[OFF])
		イヤホン効果:OFF
	カラーマネージメント	標準
	明るさ設定	自動調節モード
	オートOFF設定	OFF
	音楽再生情報送信設定	利用しない
	情報ウィンドウ	毎回表示する
	利用確認設定	
LISMO	しおり	設定なし
(本)	サウンド設定	中
	バイブ効果	ON
	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
	コマ・ページ切替	コマ表示
	テキスト切替効果	OFF
	ゲージ設定	非表示
	文字設定	文字サイズ:中
		太字設定:OFF
		縦横設定:縦
		ルビ表示:OFF
		行間設定:普通
		マージン設定: ON テロップ速度設定: 中速
Fフアプリ	   待受EZアプリ設定	プロック迷及設定・中迷 設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	2秒
	一発起動設定	2秒   設定OFF
E7 E 110	メニュー表示切替	一覧表示
EZ FeliCa	コンビネーション	ON
	コンビネーション	ON
	バイブ	

Į.	<b>ノセット対象</b>	機能リセット後
auケータイ クーポン	取得設定	音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/
au Media	起動時	初回起動
Tuner	録画先設定	データフォルダ
	字幕設定	ON
	音声設定	出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX ON
	画面設定	カラーマネージメント:標準 明るさ:自動調節モード なめらかモード:OFF ピクト表示:ON
	着せ替え設定	ホワイトパネル
	チャンネル設定	設定なし
	オフタイマー	設定しない
	通信確認設定	ブラウザ通信時:初回起動時設定に準ずる
	履歴送信設定	ON
	データ放送設定	放送メモリ確認:初回起動時設定に 準する セキュア通信確認:初回起動時設定
		ビヤユア 通信催認: 初回起勤時設定     に準ずる
	音量	7
Eメール	受信ボックス	表示形式:3行表示
	送信ボックス	表示形式:3行表示
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	自動受信する 動画:206KB 音声:60KB 静止画:137KB プレイリスト:60KB
	フォルダ表示	表示する
	(受信ボックス)	

Ţ	<b>リセット対象</b>	機能リセット後
Eメール	デコレーションアニメ表示	表示する
	ガイド表示	表示する
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない
	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時(▶P.148)の登録内 容
	フォルダ表示 (送信ボックス)	表示する
Cメール	受信ボックス	表示件数切替え:未読件数
	1行/3行表示切替	1行表示(名前)
	緊急地震速報	受信設定:受信する マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積
	フォルダ表示	ON
	受信フィルター	指定番号の設定:OFF アドレス帳登録外:OFF Eメールお知らせ:OFF
Bluetooth®	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
機能	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
	確認画面表示	表示する
PCサイトビュ·		PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様 ▶P.219「設定メニューを利用する」
アトリエ	エサ	エサ10個
ペンギン	ギャラリー	データなし
	バケツ	すべて0個
	背景	カラー
	アクセサリ	なし
	カーソル	やじるし1
	音のON/OFF設定	ON
	待受画面のストーリー	追加なし

	11 146	1616 (AP 1 1 1 1 77)
Į.	Jセット対象 	機能リセット後
モバイル辞典	文字サイズ設定	中
	利用辞書を保持	しない
オープン	ON/OFF設定	OFF
エミーロ	表示データ設定	全データ
	表示時間設定	3秒
カロリー	歩数のカウント情報	メモリなし
カウンター		
カロリーカウ	性別	女性
ンター設定	生年月日	設定なし
	身長	設定なし
	体重	設定なし
	步行時歩幅	設定なし
	走行時歩幅	設定なし
	カウンター設定	ON
	カウンターリセット時刻	0:00

# メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453) |を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし,になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 号リスト
- ・「着信拒否(M43)」\*\*
- 「緊急用位置確認(M49)」
- 「単語登録(M511)|
- 「定型文編集(M512)」
- 「顔文字編集(M513)|
- レット登録」の登録内容

- 「遠隔ロック(M414)」の有効番: 「ダウンロード辞書(M515)」
  - 「プレフィックス設定(M571) |
  - ・「市外局番メモリ(M572)」
  - ・プロフィール
  - 待受画面のお知らせアイコン
  - ヤルフメニューの登録内容
- 発信履歴/着信履歴/発信頻 ・「お好みパレット」の「お好みパ! 度/送信メール履歴/受信メー

- グローバル機能の「エリア設定」: エリア通知のエリア通知リス の手動登録エリア
- ・文字入力の貼り付け/通常変換 機能・予測変換機能の学習内・位置確認メールの送信履歴/受 容/絵文字・デコレーション絵: 文字・記号・顔文字の学習内容
- アドレス帳/スケジュール/ター 存された内容
- アドレス帳
- アドレス帳のグループ編集
- アドレス帳の★タブ
- ・スケジュール
- タスクリスト
- 簡易留守メモリスト
- 诵話音声 メモ
- メ干帳
- データフォルダの保存データ\*2/ ダ名称/クーポンフォルダのサ! ブフォルダ名称
- 画面メモリスト/ブラウザ履歴
- EZ設定の一発ジャンプ設定
- EZニュースEXの配信情報
- EZナビのナビパスワード変 更/プライバシーフィルター\*3: · 緊急地震速報の受信履歴
- いつでも位置確認のパートナー・Cメールの署名\*7 リスト/自動確認設定/許可!• Cメールの受信フィルター\*8 歴/確認された履歴

- ト/通知した履歴/通知された 履歴
- 信履歴
- 安心ナビの音・バイブ設定:音+ バイブ
- スクリスト編集中に一時的に保:・安心ナビの応答設定:自動(確認 なし)
  - ・安心ナビの登録情報受信:受信 しない\*4
  - EZアプリ\*5
  - EZアプリ設定<sup>※6</sup>
  - au Media Tunerのテレビリンク
  - au Media Tunerの放送メモリ
  - Fメールの受信ボックス/送信 ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- ユーザーフォルダのサブフォル: Eメールの振分け登録の設定/ なかよし登録の設定/フォルダ 名/フォルダロック:解除
- EZwebのお気に入りリスト/・Cメールの受信ボックス/送信 ボックス
  - : Cメールの受信ボックスのフォ ルダ名/フォルダロック: 解 除/振分け登録

  - ユーザーリスト/確認した履: Bluetooth®機能の登録機器一覧
    - ・Bluetooth®機能の「前回機器と 接続」の接続先

- Bluetooth設定<sup>※9</sup>
- PCサイトビューアーのお気に \*\*4 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定す 入り/画面メモ/入力履歴/ア クセス履歴/Cookie/ログイ: \*\*5 リセットにより削除されるEZアプリについ ン情報/前回表示画面/スピー ドダイヤル
- アトリエペンギン\*10
- モバイル辞典のヒストリー
- LISMOのしおり情報/スクラッ プブックに保存された内容/楽 曲検索履歴
- ※1 指定番号: OFF、拒否番号リスト: 登録なし
- ※2 お買い上げ時にデータフォルダに保存され ているデータはすべて削除されます。お買 い上げ時の内容には戻りません。

- ※3アドレス帳登録外:受信しない,指定番号の 設定:受信する、指定番号リスト:登録なし
- ると自動的に「受信する」に変更になりま
- ては、「リヤットにより削除されるF7アプリ について I(▶P.380) をご参照ください。
- ※6待受F7アプリ設定:設定OFF、待受F7アプ リ起動時間:2秒,一発起動設定:設定OFF
- ※7内容:登録なし ※8 指定番号一覧: 登録なし
- ※9 自機情報の自機名称:CAOO7
- ※10 エサ:10個、ギャラリー:データなし、バ ケツ: すべて0個、背景: カラー、アクセサ リ:なし、カーソル:やじるし1.音のON/ OFF設定: ON、待受画面のストーリー: 追 加なし

# **M**memo

- ◎シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな ども削除されます。
- ◎データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリヤッ ト(M453) Iによってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時 の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453) |を実行しても リセットされません。

# 主な仕様

メインディスプレイ		約3.2インチ、最大約26万色、IPS液晶	
		480×854ドット(フルワイドVGA)	
サブディスプレイ		約1.0インチ、白黒、有機EL液晶	
		176×32ドット	
質量		約126g(電池パック含む)	
	国内	約220分	
連続通話時間海外		約250分:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ペルー/バングラデシュ/ バミューダ諸島/バハマ/ベネズエラ/香港 ※対象国は2011年4月時点	
	国内	約240時間	
連続待受時間 海外		約220時間:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/中国本土 約310時間:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バハマ/香港 約390時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ベルー/バミューダ諸島/ベネズエラ ※対象国は2011年4月時点	
サイズ (幅×高さ×厚さ)		約50mm×110mm×15.2mm (最厚部18.0mm)	



◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

### ■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種CA007の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準\*1ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.893W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します\*2。

KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することができるハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関の

ホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts press/fact japanese.htm)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

- ※1技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に 国際規格(IEC62209-2)が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信審議会情報 通信技術分科会に設置された電波利用環境委員会にて審議している段階です。(2011年3月 頃本)

### **■**Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただ
		し、転送の引用文は本文の文字数には
		含まれません)
	添付データ*1	添付データ名(半角40文字以内)*2
		5データまで添付可
		5データを合計して最大2MB(符号化     して2,803KB)**3
₩/=		
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角 1,920文字以内)**4
	件名	(1,920文字以内) (全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ*1	添付データ名(半角128文字以内)*2
		25データまで受信可
		1データあたり最大約2MB(符号化し
		72,803KB)
		1メールあたり最大3MB
受信ボックス	保存容量	約16.32MBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また
		は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約8.28MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また
		は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日
	保存件数	500件

<sup>※1</sup>添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きな データとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付す ると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保 存すると約500KBになります。

送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.411[Eメールの詳細情報])

※2添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。

付錡/索r

- ※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーション絵文字を挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーション絵文字を合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
- ※4認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

# **Memo**

○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

### EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	100件
	最大データ量	800KB

### **■**Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護件数	100件
送信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

### ■EZアプリ

保存容量 約100MB

### ■カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー	•
有効画素数	数	約808万画素	
フォト	撮影 サイズ	壁紙(標準)240×320	9.84倍ズーム 47段階
		壁紙(標準)240×320 (超解像デジタルズーム)	32倍ズーム 51(4)段階* <sup>1</sup>
		壁紙(標準)240×320 (ナイトビジョンショット)	5.02倍ズーム 42段階
		壁紙(フルワイド) 480×854	3.6倍ズーム 38段階
		壁紙(フルワイド) 480×854 (超解像デジタルズーム)	12.19倍ズーム 48(10)段階* <sup>1</sup>
		壁紙(フルワイド) 480×854(ナイトビ ジョンショット)	1.88倍ズーム 25段階
		0.3M 640×480	5.02倍ズーム 42段階
		0.3M 640×480 (超解像デジタルズーム)	16倍ズーム 49(7)段階* <sup>1</sup>
		0.3M 640×480(ナ イトビジョンショット)	2.53倍ズーム 32段階
		2M 1,600×1,200	2.03倍ズーム 27段階
		2M 1,600×1,200 (超解像デジタルズーム)	6.24倍ズーム 44(17)段階* <sup>1</sup>
		2M 1,600×1,200 (ナイトビジョンショット)	_
		5M 2,560×1,920	1.27倍ズーム 12段階
		5M 2,560×1,920 (超解像デジタルズーム)	3.87倍ズーム 39(27)段階* <sup>1</sup>

			1	
フォト	撮影	6M(フルワイド)	_	
	サイズ	3,264×1,840		
		6M(フルワイド)	3.16倍ズーム	
		3,264×1,840	36(35)段階*1	
		(超解像デジタルズーム)		
		8M 3,264×2,448	_	
		8M 3,264×2,448	3.16倍ズーム	
		(超解像デジタルズーム)	36(35)段階*1	
	撮影可能 枚数	最大5,000枚*2(壁紙サイ	イズの場合)	
ムービー	録画	QCIF(横176×縦144)	6.24倍ズーム	
	サイズ		44(34)段階*3	
		QCIF(横176×縦144)	16倍ズーム	
		(超解像デジタルズーム)	49(5)段階*1	
		QVGA(横320×縦240)	3.6倍ズーム	
			38(28)段階*3	
		QVGA(横320×縦240)	8.25倍ズーム	
		(超解像デジタルズーム)	46(8)段階*1	
		VGA(横640×縦480)	1.88倍ズーム	
			25(15)段階*3	
		VGA(横640×縦480)	3.87倍ズーム	
		(超解像デジタルズーム)	39(14)段階*1	
	録画時間	メールモードQCIF:最大統		
		メールモードQVGA(ファイン):最大約40秒**		
		メールモードQVGA(ノー	-マル):最大約115秒*4	
		メールモードVGA(ファイ	イン):最大約8秒**4	
		メールモードVGA(ノー	マル):最大約30秒**4	
		長時間モードQVGA:最力	└約120分 <sup>**4</sup>	
		長時間モードVGA:最大約		
	録画可能	約3,100件*2(QCIFの場	合)	
	件数			

- ※1 カッコ内は、ズーム段階の合計の内の超解像デジタルズームの段階です。
- ※2撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※3 カッコ内は、手ブレ補正モードを「オート」に設定した場合です。
- ※4 市販品のmicroSDメモリカード(2GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

### ■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5.000件*1、約600MB	1
<u> </u>	タイトル	全角20/半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準)240×320	約5,000枚 (30KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480×854	約3,000枚 (140KB程度)
		0.3M 640×480 (ファイン)	約3,000枚 (130KB程度)
		0.3M 640×480 (ノーマル)	約4,500枚 (70KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファイン)	約700枚 (800KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマル)	約1,300枚 (420KB程度)
		5M 2,560×1,920 (ファイン)	約290枚 (2,000KB程度)
		5M 2,560×1,920 (ノーマル)	約560枚 (1,000KB程度)
		6M(フルワイド)3,264× 1,840(ファイン)	約230枚 (2,400KB程度)
		6M(フルワイド)3,264× 1,840(ノーマル)	約460枚 (1,200KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ファイン)	約180枚 (3,200KB程度)
		8M 3,264×2,448 (ノーマル)	約360枚 (1,600KB程度)

ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	メールモード QCIF (約15秒)	約3,100件 約150KB	
		メールモード QVGA (ファイン)	最大約40秒* <sup>2</sup> 約2MB	
		メールモード QVGA (ノーマル)	最大約115秒* <sup>2</sup> 約2MB	
		メールモード VGA (ファイン)	最大約8秒** <sup>2</sup> 約2MB	
		メールモード VGA (ノーマル)	最大約30秒** <sup>2</sup> 約2MB	
		長時間モード QVGA	最大約120分*2 約360MB	
		長時間モード VGA	最大約60分* <sup>2</sup> 約925MB	
ユーザー	フォルダ件数	11件		
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字		
Eメール	受信ボックス	最大5,000件		
フォルダ	送信ボックス	最大5,000件		

※1 EZチャンネルプラスの件数は含みません。

※2 データフォルダのメモリ使用状況により異なります。



◎保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに他に保存されている データ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

### ■テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時:約3時間50分 DBEX OFF時:約3時間50分
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間50分 DBEX OFF時:約3時間50分

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

### ■microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件* <sup>1</sup>
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数:100件
	サブフォルダ	フォルダ名:全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ 件数	900件
	フォルダ名	半角8文字(固定)
	ファイル名	半角12文字(固定)
PCフォルダ	データ名	全角/半角235文字*2
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件
	1データ最大サイズ	約2GB
	実データ名	半角10文字(固定)

- ※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを展大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。また、「LISMO」フォルダ内の「ミュージック」フォルダには著作権保護機能対応データのみで最大3,000件保存できます。
- ※2 CA007では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

# 名前から引く索引

# 数字/アルファベット

001国際電話サービス	.112、228
ACアダプタ	66
au ICカード	64、70
エラー	69
取り付け	71
取り外し	71
au Media Tuner	282
BGM再生	287
EZチャンネルプラス	293
TVメニュー	284
オフタイマー	292
音声設定	291
外部録画データ	.282,284
画像保存	291
画面設定	291
着せ替え設定	292
キャプチャ	291
最新テレビ番組情報	284
視聴予約	288
字幕設定	291
初期設定	284
設定	291
チャンネル設定	292
通信確認設定	292
データ放送	287
データ放送設定	292
テレビ番組表	284
テレビリンク	288
テレビ(ワンセグ)	285
番組表	288

ブルーレイディスク	
レコーダー282.	293
メモ保存	.287
リモコン番号変更	.293
履歴送信設定	.292
録画	.289
録画先設定	.291
録画予約	.289
ワンセグ予約リスト	
ワンセグ録画データ	.290
au one メール	
au Smart Sports Fitness	
au Smart Sports Run&Walk	
	.200
BEAT RUN	
Karada Manager歩数計	.203
カメラ	
カロリーカウンター	.201
体組成計連携	
パーソナルトレーナー	
ペースメーカー	
auオンラインマニュアル(M#3	•
	.397
auキャリングケースFブラック	
au証明書	
auで着信確認	
auのネットワークサービス	
au.NET	
PacketWIN	
遠隔操作サービス226.	
お留守番サービス	.221

の由寸掛り―こ人総ロ糸内.	.ححح
海外の電話へ転送	.228
ご利用パケット通信料	.236
三者通話サービス	.230
受信拒否リスト	.234
選択転送	.228
蓄積停止	.225
着信お知らせ	.224
着信転送サービス	.227
通話明細分計サービス	.235
データ通信サービス	.236
伝言お知らせ	.224
伝言の録音	.223
転送停止	.229
パケット通信	.236
発信番号表示サービス	.231
番号通知リクエストサービ	Z
	.232
フル転送	.228
ボイスメールの録音	.224
待ちうた	.232
待ちうた情報お知らせサービ	ビス
	.234
無応答転送	.227
迷惑電話撃退サービス	.234
話中転送	
割込通話サービス	
auフェムトセル(M582)	.386
Bluetooth®機能	.328
オーディオ出力	.334
確認画面表示	.336
機器アドレス	.330
自機情報	.336
新規登録	.332
接続待ちON/OFF	.333

も図立来井 ビス炒合安内 000

	設定	.З	36
	ダイヤルアップ接続	.3	34
	探索受付	.3	36
	着信音設定	.3	36
	データ受信	.3	35
	データ送信	.3	35
	登録	.3	30
	登録機器一覧330、		
	認証パスワード	.3	30
	パスキー	.3	31
	ハンズフリー通話	.3	33
	プロファイル	.3	29
cdn	naOne簡易アンテナD	.4	00
CX	ール		
	1行/3行表示切替		
	Cメール安心ブロック機能		
	Cメール設定		
	EZwebで接続		
	Eメール作成		
	microSDへ移動159、		
	microSDヘコピー159、		
	PCサイトビューアー接続		
	アイコン		
	アドレス詳細表示		
	アドレス帳へ登録		
	音声電話	. 1	60
	緊急地震速報		
	クイック返信	. 1	59
	コピー	. 1	60
	コピー編集157、	1	59
	再送信157、	1	59
	受信	. 1	55
	受信フィルター		
	受信フィルター登録158、		
	受信ボックス	. 1	56

署名165	EZweb検索176
新規作成154	EZweb専用通信料金168
選択保護/解除158	EZwebメニュー検索170
送信結果詳細158、159	EZ設定178
送信ボックス156	EZ設定確認179
蓄積機能165	PCサイトビューアーに切替
デコレーションアニメ作成160	176
表示件数切替え161	SSL/TLS168
フォルダ移動158、159	URLダイレクト入力169、176
フォルダ削除161	一発ジャンプ設定179
フォルダ作成161	エリア情報送出設定178
フォルダ設定リセット161	お気に入り/画面メモ176
フォルダ内全件削除 158、161	お気に入り登録176
フォルダ並び替え161	お気に入りリスト176
フォルダ表示165	画面メモ保存176
フォルダ名編集161	画面メモリスト178
フォルダロック161	サーバ証明書176
ぷりペイド送信155	詳細/編集177、178
振分け登録161	情報表示176
編集157、159	ショートカット登録177
返信157、159	初期設定68
保護/保護解除159	新規登録177
本文操作159	前回画面表示169
メール件数確認165	タイトル表示設定178
メール再振分け161	タイムアウト設定178
メール削除161	ダウンロード予約171
文字サイズ160	通話料·通信料173
よく送る人154	データフォルダへ保存176
Cメール受信(M215)368	添付データ再生設定178
DCF規格320	並び替え177
E/Cメール送信バイブ(M252)	バージョン情報179
370	フォルダ移動177
EZweb168	フォルダ新規作成177
au one トップ170、176	ブラウザメニュー176
auお客さまサポート172	ブラウザ履歴169

ブラウザ履歴クリア1	69
ブラウザ履歴クリア設定1	78
ページアクション1	76
ページ更新1	76
ページ情報1	76
文字サイズ設定1	78
文字列コピー/検索1	76
有料サービス情報1	69
料金プラン1	75
割引サービス1	75
EZweb制限(M422)3	78
EZweb表示(M343)3	74
EZアプリ1	94
au Smart Sports Fitness	
2	
au Smart Sports Run&Wa	lk
2	
EZアプリ設定1	
EZアプリを探そう!1	95
Gガイド番組表リモコン2	05
Karada Manager歩数計2	03
microSD内アプリ一覧1	98
microSDバックアップ1	97
QUICPay™(クイックペイ)	
2	05
一発起動解除1	97
一発起動設定197、1	98
起動1	96
システム情報1	98
じぶん通帳1	98
詳細情報1	97
並び替え1	
バーコードリーダー&メーカ-	-
2	04
バージョンアップ確認 1	97

待受EZアプリ解除	197
待受EZアプリ起動時間	197
待受EZアプリ設定	197
メニュー表示切替	198
モバイルSuica	206
EZアプリ制限(M425)	378
EZアプリリセット(M454)	380
EZ+	65
EZ接続画面(M315)	372
EZ接続通知(M542)	384
EZチャンネルプラス	179
Myチャンネル	181
お知らせ	180
更新チェック	182
サイトへ接続	182
自動更新チェック	182
手動更新チェック確認	182
詳細情報	182
設定	182
番組お知らせ機能	181
番組ガイド	180
番組解約	180
番組継続	182
番組再生	181
番組データ移動	182
番組登録	180
マルチフォルダ	181
EZナビ	185
EZ助手席ナビ	188
EZナビウォーク	186
EZナビ設定	192
GPS情報	193
GPS情報通知設定	192
GPSメールURL	192
安心ナビ	188

女心ナヒ設	定1	92
位置確認メ	ール1	89
いつでも位	置確認1	89
今いる場所	の地図1	86
エリア通知	11	89
ケータイ探	せて安心サービス	
	1	91
現在地URI	1	92
声de入力機	幾能1	87
サービス接	続設定1	92
災害時ナビ	`1	90
地図検索U	RL1	92
地図ビュー	アー1	90
地図フォル	·ダ1	86
ナビゲーシ	ョンサイトを探す	
	1	86
ナビパスワ	ード1	89
ナビパスワ	ード変更1	92
プライバシ	ーフィルター1	93
EZニュースEX	1	82
EZパスワード.		59
EZムービー	1	71
EZムービ-	-ポータルサイト	
	1	71
	1	
再生		71
再生 ハイパーリ	1	71 72
再生 ハイパーリ <b>Eメール</b>	1 ンク1	71 72 <b>26</b>
再生 ハイパーリ <b>Eメール</b> au one メ	1 ンク1 1	71 72 <b>26</b> 49
再生 ハイパーリ <b>Eメール</b> au one メ au one メ	1 ンク1 1 1 一ルへ自動保存1	71 72 <b>26</b> 49
再生		71 72 <b>26</b> 49 51
再生		71 72 <b>26</b> 49 51
再生 ハイパーリ <b>Eメール</b> au one メ au one メ auのメルマ  Cメール作		71 72 <b>26</b> 49 51 49 41
再生		71 72 <b>26</b> 49 51 49 41 39

EZwebで接続141
EZナビウォーク141
Eメールアドレスの変更148
Eメール設定145
Eメール設定確認146
Eメールヘッダ情報表示149
GPS情報193
PCサイトビューアーで接続
141
PCメールで返信139
SDカードへ保存138
URLコピー141
アイコン135、136
宛先127
アドレス詳細表示137
アドレス変換送信148
一時停止131、140
一覧表示へ切替え142
インフォボックス144
上書き保存130
音声電話141
ガイド表示147
クイック返信139
検索137
コピー141
コピー編集136、139
再開131、140
再送信136、139
差出人·件名受信146
差出人件名詳細137
差出人名称147
指定全受信146
自動転送先149
受信131
受信·表示設定146

受信ボックス133	3
初期設定68	3
署名147	7
新規作成126	6
新規保存13C	)
新着メール問合せ133	3
全員へ返信139	)
全件保護解除136	6
全受信146	6
選択受信136	6
選択保護/解除136	6
装飾データ削除140	)
装飾表示14C	)
送信·作成設定147	7
送信ボックス133	3
ソート137	
その他の設定148	3
その他の設定の確認149	)
地図検索141	
データフォルダへ保存138	3
テキスト表示140	)
デコレ&絵文字送信131	
デコレーションアニメ	
129、132	)
デコレーションアニメ表示147	7
デコレーション画像保存14C	)
デコレーションメール128	3
転送139	)
添付127	
添付自動受信147	7
添付データ132	)
テンプレート保存 130、140	)
テンプレート読み込み130	)
電話番号コピー141	
性来付加 1.4.1	

よく送る人126 Eメール受信(M212)367	427
文字サイズ131、140	
メール受信方法146 メールボックスヘコピー145	
メール自動受信146	索引
メール再振分け142	索
迷惑メールフィルター150	付録
本文転送139	<del>(d</del>
本文指定コピー140	
保護解除139	
保護139	
冒頭文147	
返信メール引用148	
返信先アドレス147	
返信139	
編集136、139	
振分け登録142	
フォルダロック142	
142,143,145	
フォルダ名編集	
フォルダ表示へ切替え137	
フォルダ表示142、143、143	
ノオルタ内至件削除 142、143、145	
142、144 フォルダ内全件削除	
フォルダ設定リセット	
フォルダ作成145	
フォルダ削除145	
フォルダ移動137、140	
ファイル情報表示140	
表示件数切替え145	
表示切替137	
なかよしボックス143	
なかよし登録143	

	-ク	
	ック(M412)	
	PASSPORT (	
	再生	
	ooth機器設定	
	<	
LISMO	) Port	266
LISMO	コメニュー	266
MUSI	C	266
	D	
アーテ	ィスト一覧	267
明るさ	設定	268
	ム一覧	
うたと	₺®	271
映像検	索	275
オート	OFF設定	273
音楽再	生情報送信設定	273
歌詞力	ı− ⊦	268
楽曲検	索	272
壁紙保	!存	268
カラー	マネージメント	268
最新映	像情報	274
最新音	楽情報	266
最新書	籍情報	276
サイト	·リンク	268
サウン	′ド設定	268
時間指	定ジャンプ	268
詳細情	報	268
情報ウ	ィンドウ利用確	認設定
		273
	ップ	
	・ ップブック	

全曲一覧	267
土皿一見 操作ガイド	
ソート	
ブート 着うたフル <sup>®</sup>	
着うた保存 着うた保存	
用 J に 休仔	
電子書籍コンテンツ	
電子書籍コンテンツ検索	
电丁音箱コンテンク快系 トップ20	
トップレート	
はじめから再生	
ビデオクリップ	
ビデオ再生	
ビデオメニュー	
ビデオライブラリ	
ブックメニュー	
ブックライブラリ	
プレイヤー情報	
プレイリスト再生	
プレイリスト作成	
プレイリスト編集	
プレイリストメニュー	
ミュージックメニュー	
ミュージックライブラリ	
もっと見る	
ライブラリ画面	
ランダムリピート	
リスニングライブラリ	
レート変更	
Media Tuner制限(M426)	
microSDメモリカード	
DPOFプリント予約	
microSD使用状況	
microSD初期化	
microSDデータフォルダ	

microSD内	]移動/コピー	.31	9
microSDX	==	.31	7
PCフォルタ	ř	.32	0
SD-Video	フォルダ	.32	2
暗号化		.31	5
インデック	スプリント	.32	3
カメラフォル	ルダ	.32	0
スタンダー	ドプリント	.32	3
セット		.31	6
著作権保護	機能対応データ.	.31	5
パソコンで	表示	.32	4
バックアップ	プ	.32	1
ファイル変	換	.31	8
フォルダ削	除	.31	9
フォルダ作り	或	.31	9
フォルダ名	編集	.31	9
プリント予約	約解除	.32	3
本体へ移動	/コピー	.31	9
	ルダ		
	忍		
	<b>リカードスロット</b>		
	-アー		
Cookie		.22	0
	]替え		
	216、		
	t		
	ールに添付		
	歴		
	定		
	イメニュー		
お気に入り		.21	9

お気に入り登録	.2	18	3
ガイド	.2	18	)
拡大縮小表示	.22	20	)
画像表示	.22	20	)
画像保存	.2	18	3
画面メモ	.2	18	)
画面メモとして保存	.2	18	3
機能メニュー	.2	18	3
検索ツール	.2	14	ŀ
更新			
ご利用パケット通信料	.2	13	3
次ページへ	.2	18	3
ショートカット機能	.2	15	j
初期化	.22	21	
ズームアウト表示	.2	15	j
スタートメニュー	.2	13	3
スピードダイヤル	.2	14	ŀ
スピードダイヤル登録	.2	18	3
スモールスクリーン			
スモールスクリーン表示	.2	18	)
設定	.2	18	)
前回表示画面	.2	18	)
全画面表示	.2	18	)
前ページへ	.2	18	3
ダウンロード状況	.2	18	)
縦横表示切替	.2	18	)
タブ	.2	17	,
中止	.2	18	3
ブラウザバージョン	.2	18	)
ページアクション	.2	18	3
ページ情報	.2	18	3
ページ内検索	.2	18	3
ページ読込時ズームアウト			
	.22	20	)
メニュー	.2	17	,

文字列コピー/検索218	
リセット220	
リダイレクト220	
リフレッシュ220	
リンク216	
リンク先を新規タブで開く…218	
ルート証明書220	
ログイン情報217、220	
PCサイトビューアー制限(M423)	
378	
PCサイトビューアー通信量(M15)	
366	
PCドキュメントビューアー312	
検索312	
次ページ313	
スクリーンキャプチャ312	
全体表示313	
前ページ313	
縦横切替313	
バージョン情報313	
プレビュー表示切替313	
ページジャンプ312	
ページフロービュー313	
メニュー312	
横幅を合わせる313	
リフロ―ON/OFF313	
PIN = F 59	
PINコード設定(M47)380	
PINコード変更(M471)381	
PINロック解除コード	
60,381	
SAR420	
Security Pass381	
Set Language(M37)375	
Today's Birthday78,372	

TV内蔵アンテナ部	64、283
USBケーブルWIN	400
USBケーブルWINO2	400
USB充電(M585)	387
USB充電ケーブル01	400
USB設定(M584)	387
_	
あ	
アイコン	76、78
明るさ設定	374
アトリエペンギン	359
アドレス帳	97
★タブ	104
au one アドレス帳	105
Eメールアドレス	100
GPS情報	101,193
一覧画面	100
グループ	99
検索	102
サブメニュー	102
住所	101
詳細画面	100
赤外線送信	338
誕生日	101
電話番号	100
登録	98,99
メモリNo	
アドレス帳(M344)	374
アドレス帳キー	
アドレス帳ロック(M413)	376
アニメーション(M324)	
アフターサービス	
アプリキー	
アラーム	
暗証番号	59

安心ケータイサポート	406
安心ロックサービス	377
イメージアルバム	261
コメント表示	264
コメント編集	264
撮影シーン変更	264
サムネイルテーマ	262
スライドショー	263
並び順	
表示フォルダ切替	264
イメージスクリーン	370
イヤホン種類(M241)	370
イヤホン設定(M24)	370
ウェイクアップトーン(M238)	)
	369
上丰一	65
英語ガイダンス(M526)	226
エニーキーアンサー(M53)	384
エリア品質情報送信(M594)	391
遠隔ロック(M414)	376
本体ロック解除	
応答内容変更(M525)	225
オート着信(M243)	
オートパワーオフ(M553)	
オートパワーオン(M552)	384
オートロック(M411)	
オープンエミーロ	362
オープン音(M234)	369
オールリセット(M455)	380
お好みパレット	
おサイフケータイ®(EZ FeliCa	•
auケータイクーポン	
EZ FeliCaサイトへ接続	
EZ FeliCaデータ移行	209

FeliCaマーク	209
アプリ一覧	209
音・バイブ設定	212
各種設定	209
クイック解除	210
クイック解除時間	210
クーポンフォルダ	212
クーポン保存設定	212
コンビネーション	209
コンビネーションバイブ	209
取得設定	212
接続設定	212
重複判定設定	212
ナビ連携URL設定	212
メモリ使用状況	209
リーダー/ライター	209
お知らせアイコン	78
8知らせ受信(M214)	368
S知らせランプ(M251)	370
f出力先(M242)	370
f/バイブ/ランプ(M2)	366
8留守番着信お知らせ	116
青声着信(M211)	
青声電話(M121)	364
声電話(海外)(M122)	

- 1	١
	ħ

カーソルキー 65
海外でのご利用73
ガイド機能(M#)397
ガイド表示85
外部接続端子65
外部接続端子用イヤホン変換

アダプタ01......400、403 外部メモリ転送モード(M583)...324 429

開閉ロック(M415)	
カウントダウンタイマ	—358
顔文字編集(M513)	
学習情報リセット(M4	
各種申込(M16)	
カメラ	
Eメール添付	253,260
GPS情報	
アイコン	242、254
明るさ	
イメージアルバム	
色白効果	
インデックス保存	
オートスタンプ	
オートフォーカス	247
拡大表示	
246、2	
画質調整	
画像編集	
環境設定	
逆光補正	
グリッド表示	
こだわり撮影	
撮影サイズ	
撮影データ確認	
撮影モード	
撮影ライト	
自動保存設定	
シャッター音	
情報表示	
スマイル検出オー	
	244
セルフタイマー	
選択保存	
全保存	251

タイトル編集	.253、	260
地域設定		.245
超解像デジタルズー』	4	
	.245	256
デカ瞳効果		.308
手ブレ補正モード		
ナイトビジョンショッ	y	252
ビジネスショット		
日付スタンプ		
美撮り		
美撮り+きらきらクロ		
フェイスフォーカス		.247
フォト画質		
フォト撮影		
フォルダ使用状況	.246	257
フレーム		
プレビュー設定		
ベストショット		
保存先設定245		
ホワイトバランス	.243.	256
マクロ		
ムービー画質		
ムービー編集		
ムービー録画		.258
連写		.251
録画音声		.256
録画開始/終了音		.257
録画サイズ		.258
カメラお知らせランプ		
カメラ/ライトキー		65
画面切替アニメーション(	(M36)	)
		.375
画面設定アイコン		
画面にこんな表示が出たら	ō	68
画面表示(M3)		.370

カレンダー	346
休日設定	348
更新履歴	350
シークレット一時表示	
自動更新設定	35
週間天気予報	
祝日設定	
情報更新	
情報更新機能	350
情報表示設定	348
天気エリア設定	35
同期モード	350
当月予定一時取得	
配信情報設定	35
ビジネスモード	
標準モード	
リマインド設定	
レコメンド情報	352
簡易アンテナE	400
簡易留守メモ	
応答時間設定	340
応答メッセージ設定	342
簡易留守メモ設定	340
簡易留守メモリスト	340
キー照明(M332)	
キー操作	8!
キー操作音(M231)	369
キー操作無効	34
キー名称	6
機能設定	364
設定確認	364
機能リセット(M452)380	.412
機能利用制限(M42)	378
共通ACアダプタ01/0266	

共通DCアダプタ01......400、402

緊急地震速報	
緊急通報位置通知	108
緊急用位置確認(M49)	382
クリア/ニュースキー	65
クローズ音(M235)	369
グローバル機能	119
GPSエリア	123
GPS設定	123
PRL設定	122
位置情報	123
エリア設定	
航空機モード	123
手動登録エリア	
測位サポートデータ	123
時計/カレンダー設定	124
グローバルパスポートCDMA.	113
グローバルパスポートGSM	
ケータイdePCメール	152
ケータイアップデート(M591	)
ケータイアレンジ	83
ケータイチェックメニュー(M!	592)
	390
圈外	68
号外ニュース受信(M216)	369
項目選択	85
故障とお考えになる前に	404
コンテンツパック	303
さ	

撮影ライト	65
 サブディスプレイ	
サブディスプレイ(M32)	372
シークレット(M427)	379
市外局番メモリ(M572)	386

時間/料金(M12)	364
時間/料金/申込(M1)	364
時刻が表示されなくなったら	69
下丰一	
指定外Eメール受信(M213)	367
自動カーソル移動	383
自動時刻補正(M551)69	、384
充電	66
充電開始音(M236)	369
充電完了音(M237)	369
充電端子	66
充電中表示(M333)	
周辺機器	
終話/電源キー	
受信メール履歴	
受話音量	
受話口	
仕様	
照明(M33)	
証明書設定(M48)	
証明書表示(M481)	
照明点灯時間	
ショッピング&オークション	
署名PINコード	
新着通知優先(M541)	
スクリーンフィルター(M316)	
スケジュール	
Bluetooth送信	
アラーム設定	
シークレットー時表示	
赤外線送信	
登録	
登録件数確認	
フォト表示	355

ストップウォッチ358
ストラップ取付口65
スピーカー 65
スポーツ/健康184
赤外線通信336
赤外線受信337
赤外線送信338
赤外線ポート65、336
セキュリティPINコード60
セルフメニュー81
セルフメニューキー65
センターキー
操作音(M23)369
操作ガイド(M#1)397
送出確認設定(M482)381
送信メール履歴115
送話口65
Z111
-
た
ダイヤルキー65
ダイヤルキー65 ダイヤル発信制限(M421)378
ダイヤルキー
ダイヤルキー65 ダイヤル発信制限(M421)378
ダイヤルキー

着信履歴......114

一覧画面	114
サブメニュー	117
詳細画面	
着信履歴/左キー	65
通信環境確認(M581)	236
通話音声メモ	344
再生	344
録音	
通話料金表示(M13)	
通話料金レート(M14)	
ティーンズモード(M61)	392
定型文編集(M512)	
ディスプレイ照明(M331)	374
データの選択/削除	86
期限切れ削除	
削除	86
複数選択	
データフォルダ	206
Bluetooth送信	335
Bluetooth送信 EZナビウォーク	335
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付	335 301 306
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報	335 301 306 193
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集	335 301 306 193
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報	335 301 306 193
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集 microSDへ移動/コピー. microSDへ保存	335 301 306 193 301 307
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集 microSDへ移動/コピー. microSDへ保存 アドレス詳細表示	335 301 306 193 301 307 305
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集 microSDへ移動/コピー. microSDへ保存 アドレス詳細表示 色白効果	335 301 306 193 301 307 305 305
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集 microSDへ移動/コピー microSDへ保存 アドレス詳細表示 色白効果 映像詳細表示	335 301 306 193 301 307 305 305
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集 microSDへ移動/コピー microSDへ保存 アドレス詳細表示 色白効果 映像詳細表示 オートスタンブ	335 301 306 193 301 307 305 305 308
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集 microSDへ移動/コピー microSDへ保存 アドレス詳細表示 色白効果 映像詳細表示	335 301 306 193 301 307 305 305 308
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集 microSDへ移動/コピー microSDへ保存 アドレス詳細表示 色白効果 映像詳細表示 オートスタンブ オートプレイ	335 301 306 193 301 305 305 308 308 303
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集 microSDへ移動/コピー microSDへ保存 アドレス詳細表示 色白効果 映像詳細表示 オートスタンプ オートプレイ 画像編集	335301306193307305305308308303
Bluetooth送信	335 301 306 193 307 305 305 308 308 308 303 304 308
Bluetooth送信 EZナビウォーク Eメール添付 GPS情報 GPS情報編集 microSDへ移動/コピー microSDへ保存 アドレス詳細表示 色白効果 映像詳細表示 オートスタンプ オートプレイ 画像編集	335 301 306 193 307 305 305 305 308 308 303 304 308 304 308

再生クオリティ変更	304
再生/表示	300
サイトへ接続	304
作品詳細表示	
サムネイル/リスト切り	
時間指定ジャンプ	304
詳細情報	310
赤外線送信	338
全画面再生	
ソート	305
タイトル編集	304
データコピー	313
デカ瞳効果	308
登録	305
ビジネス補正	309
ファイルサイズ変換	304
フォルダ移動	307
フォルダ削除	311
フォルダ使用状況	311
フォルダ名編集	311
プライベートフォルダ.	299
本文転送	304
ムービー編集	
メールボックスへコピー	305
メールモード変換	309
リサイズ	309
テレビ(ワンセグ)	282
電卓	359
電池パック	65、400
交換	401
取り付け	401
取り外し	
4 2 7 1 0	401
電波OFFモード(M586)	401
	401 <b>387</b>
電波OFFモード(M586)	401 387 107

	アドレス帳引用109	発信キー65
	応答保留111	発信者番号通知(M46)231
	海外から他国113	発信頻度114
	海外から日本113	一覧画面114
	簡易留守メモ応答111	サブメニュー117
	国際電話112	詳細画面114
	地図検索110	発信履歴114
	着信110、404	一覧画面114
	着信(海外から)113	サブメニュー117
	着信拒否111	詳細画面114
	着信転送112	発信履歴/右キー65
	着信表示110	パワーオフトーン(M239)369
	特番付加110	パワーセーブモード(M56)385
	発信108、404	ハンズフリー通話108
	発信メニュー110	光センサー65
	ハンズフリー通話108	ピクトガイド(M#2)397
	プッシュ信号109	微灯時間374
	履歴引用109	表示パターン371
	電話番号(M346)374	平型スイッチ付イヤホンマイク
	統計データ送信機能(M593)391	400、403
	時計/カレンダー372	平型ステレオイヤホンマイク
	時計表示(M322)372	400、403
		フェイク着信340
	な	プライバシー/制限(M4)375
	内蔵アンテナ部	プレフィックス設定(M571)386
		プレミアムEZパスワード59
	ナビパスワード59	プロフィール(MO)117
付 録	日本語ガイダンス(M527)226	Bluetooth送信335
	入力方式383	GPS情報193
索引	入力文字(M341)374	確認117
31	入力要否設定(M472)381	赤外線送信338
	7.5	編集118
	は	ページスクロール85
	バイブ/ランプ設定(M25)370	ペンギンエンブレム(LED) 65
432	バイリンガル機能(M37)375	ボイスレコーダ345

再生	345
録音	345
防塵性能	55
防水性能	55
防犯ブザー(M26)	340
ポータブル充電器01	400
ま	
マイク	65
マイクOFF	108
待受ウィンドウ	184
待受画像(M311)	370
待受画面	
待受テロップ	
待受時計(M321)	
待受表示設定(M312)	371
待ちうた設定(M22)	233
マナーキー	
マナーモード	
オリジナルマナー	
オリジナルマナー編集	
サイレントマナー	
通常マナー	
ドライブ	
マルチキャスト通信	
メインディスプレイ	
メールキー	
メール受信中画面(M314)	
メール制限(M424)	
メール送信中画面(M313)	
メール送信頻度	
メール表示(M342)	
メニュー	
ブラック	
ホワイト	80

変更	81
メモ帳	345
カレンダー登録/解除	345
赤外線送信	338
データコピー	313
登録	345
メモ帳制限	345
メモリリセット(M453)	
3	80,418
モード設定(M6)	392
文字サイズ(M34)	
文字種切替	89,383
文字入力	87
2タッチ入力	90、91
英数カナ変換	90
絵文字	92
お好みパレット	383
顔文字	92
カット	94
かな入力	90
漢字変換	
キー割り当て	87
記号	
区点コード	92
コピー	
サブメニュー	92
修正	90
署名	93
単語登録	94
定型文	93
データ引用	93
デコレーション絵文字	
デコレーション絵文字変	逐換 90
貼り付け	95
冒頭文	93

文字種切替	89
ユーザー設定	94
予測変換	94
履歴引用	93
文字フォント(M35)	374
モバイル辞典	360
辞典選択	360
設定	361
見出し語検索	360

# わ

割込通話開始(M528)	229
割込通話停止(M529)	230

# や

ユーザー設定(M514)	383
ユーザー補助(M5)	382
予測変換	383

## i

380
437
82
364
374
381
224
222
222
223
65
65
66
66
122
.59,86
380

# 目的から引く索引 インターネットにアクセスする PCサイトビューアーでアクセスする......213 海外で利用する グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を利用する......113、119 グローバルパスポートGSMを利用する......72 確認する CAOO7の電話番号を確認する.......117 microSDメモリカードについて確認する.......314 アフターサービスについて確認する......407 安全 トの注意事項を確認する.......43 サブディスプレイの見かたを確認する.......78 プロフィールの内容を確認する.......117 カメラで撮影する 大きなサイズのフォトを撮影する......

連写でフォトを	 を撮影する251
基本操作	<b>作を覚える</b>
機能を設定する	3
基本的なキー指	- 操作を覚える85
セルフメニュー	
操作する機能を	を切り替える/終了する82
メニューから機	幾能を起動する8C
文字入力の方法	去を覚える87
ゲームで	で遊ぶ
EZアプリを探	'ਰ'195
	 ギンで遊ぶ
困ったと	<b>こきは</b>
安心ロックを利	利用する377
故障とお考えば	こなる前に404
迷惑電話を撃退	艮する234
ご利用の	り準備をする
au ICカードを	E取り外す・取り付ける71
Eメール・EZw	rebの初期設定をする68
	リカードを初期化する317
microSDメモ	リカードをセットする・取り外す316
PIN1コードを	· 変更する
充電する	66
	:グ)の初期設定をする284
テレビ(ワンセ	
	/ 切る67
電源を入れる	/切る

258

/ \_ ビーも独画する

#### 情報を調べる データや情報を保護する microSDメモリカードにデータをバックアップする......321 EZwebを利用する.......168 EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する......179 データを交換する EZニュースEXを利用する......182 PCサイトビューアーを利用する......213 Bluetooth®機能を利用する......328 お天気を調べる......20 赤外線诵信を使ってプロフィールを交換する......10 カレンダーを表示する.......346 地図を表示する.......190 外部メモリ転送モードでパソコンと接続する......324 通話料や通信料の月安を調べる.......173、366 テレビ(ワンセグ)を見る......282 データを表示/再生する 乗り換えを調べる.......21 **モバイル辞典で単語を調べる.......360** 料金プランや割引サービスを調べる.......175 イメージアルバムでフォトやムービーを再生/表示する......261 音楽をI ISMOで再生する.......266 設定をする データフォルダのデータを表示する......300 アラームを設定する.......356 ビデオをLISMOで再生する......274 機能を設定する.......364 本(電子書籍)をLISMOで再生する.......275 電話を受ける 着信音を変更する.......366 ティーンズモードにする......392 お留守番サービスで留守応答する......221 海外から電話をかけてもらう.......113 操作方法を調べる 着信転送サービスで電話を転送する......227 電話番号が通知されない電話を拒否する......232 オンラインマニュアルを表示する......27 電話を受ける ...... 110 操作方法を調べる.......397 マナーモードを設定する.......341 なるほど! auを利用する.......27

電話をかける

★タブから電話をかける......104

	海外へ電話をかける       112         通話中にマイクをOFFにする       108         通話中の相手の声を大きくする       108         データ通信サービス(PacketWIN)を利用する       236         電話番号を通知して電話をかける       231         電話を呼びる       108         発信履歴/発信頻度を利用して電話をかける       108         外に履歴を       114         ハンズフリーで通話する       108
	登録する
	アドレス帳に電話番号などを登録する
	非常時に備える
付録/索引	PIN1コードを変更する       380         安心ナビを利用する       188         遠隔ロックを利用する       376         置き忘れたau電話の位置を検索する       191         緊急地震速報を利用する       162         災害用けどを利用する       190         災害用伝言板サービスを利用する       26         着信があったように見せかける       340         防犯ブザーを利用する       340         ロックNo.を変更する       380
	メールを受け取る
436	

Eメールを受け取る	131
受信ボックスのCメールを確認する	156
受信ボックスのEメールを確認する	133
迷惑メールを受け取りたくない	150
メールを送る	
Cメールを送る	
Eメールを送る	126
送信ボックスのCメールを確認する	156
送信ボックスのEメールを確認する	133
デコレーションアニメを送る	129
デコレーションメールを送る	128
添付データを送る	127
撮ったフォトをメールで送る	14

# 利用許諾契約

# 安心ナビ 利用規約

### ■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この 「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。 なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が 定めるau通信サービス契約約款(以下[au約款]といいます。)で使用する用語の意 味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通 信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属 するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、 他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することな どができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
  - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」とい います。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指し ます。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検 索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパー トナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但 し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検 索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消さ れるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検 索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末にお いて、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び 検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、 継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
  - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからイン ターネットサイト「au one を経由して被検索端末の位置情報の検索の 許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン 用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録 が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコ ンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができ る機能。
- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を

- 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号 を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当 該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検 索端末に自動的に通知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定め る手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた 日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月 までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用 料しといいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビ いつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料とし て1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたしま す。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている 場合にはクレジット会社より請求されます。

#### ■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別 に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安 心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社 等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいま す。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虐があ る場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虐がある場合
- 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適 切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用す るために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定し ていただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別 に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となる パスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきま す。弊計等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと 弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した 場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパス ワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うも 437

- のとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に 不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊 社等はその責任を一切負いません。
- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある 場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虐がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

#### ■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個 人情報を取り扱います。

#### ■ 注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末

- の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者 に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三 者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な ど不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得 した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を 確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

#### ■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

## ■免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

#### ■ 通信料

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)
 は、お客様が負担するものとします。

#### ■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

### 一以 上一

## ■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - 電源が入っていない
    - 圏外または電波の届かない場所にある
    - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

## ■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
- ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

- 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- ・ お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ・ お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。

削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。

- ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  - 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通 知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
  - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- ・ お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

## ■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

#### ■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
- ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。

- ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件 にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
- ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

## EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

## ■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- 3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した

- り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはての限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用しては いけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (8) 当社の青に帰すべき事中によりお客さまが本アプリケーションに関して指 害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限と して、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に 基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一 切の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所 | 又は「東京簡易裁判所 | を専属の管轄 裁判所とします。

-DJ F-

## Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

#### ■使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお 問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番 組表リモコン (以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、 本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ対応端末機器 から、Fメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理する サーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったF7アプリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ ケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと し、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはい けません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲 渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又 はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテ ンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を 負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。

一以 トー

# バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

で使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

## ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」とい います)が提供する[バーコードリーダー&メーカー](以下[本アプリケーション] といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用 許諾契約書(以下「本利用契約1)の全ての条項に同意されたものとします。これら の条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、 インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当 対が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプ) リケーションの権利者 といいます) に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 441

末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アブリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には、東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

# QUICPay™設定アプリ 利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー(連絡先: JCBインフォメーションセンター0422-76-1700(東京)06-6941-1700(大阪)092-712-4450(福岡)011-271-1411(札幌)AM9:00~PM5:00 日・祝・年末年始休:jcb-mailsupport@info.jcb.co.jpjが提供する「QUICPay設定アプリ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をで確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内の データをサーバに送信するケースがあります。
- 本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、 サービス提供者へご連絡ください。
- 本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシー ビーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セル ラー電話は一切関係ありません。

一以 上一

# じぶん通帳 利用規約

## 第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアブリ「じぶん通帳(アブリ)」(以下「本アブリ」という)を使用してケータイパンキングによる当行所定のパンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

## 第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウン ロードもできません。

#### 第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスで利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

#### 第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信 していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ 番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引 規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する 「本人確認」とみなされます。

## 第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた 場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの 情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十 分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重 に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

## 第6条 アプリの権利帰属等

- 1. 本アブリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アブリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アブリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アブリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
- 2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

## 第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アブリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬-逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、

これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の青に帰すべき事由による場合。

## 第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

### 第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アブリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アブリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アブリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去 されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合 には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
- 5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、お客さまセンター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

## 第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

## 第11条 規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規

約·振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。

本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

#### 第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

一以 上-

## au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、本アブリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアブリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載、複製・修正・業積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

**444**(9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争

いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## Karada Manager歩数計 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。

#### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157、E-mail: info@au-karada.jp>(以下[当社]といいます)が提供する[Karada Manager歩数計](以下「本アプリ」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリは、サービス展開を行う上で、EZアブリ対応端末機器から、「性別」、「生年月日」、「身長」、「体重」、「歩数」その他の情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客様は、本アプリを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのお それがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本アブリ利用料に相当する金額を上限として、当該損害を 賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害に ついては、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続でき

ない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ 又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

(11) 本アプリ又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## au Smart Sports Fitness 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、E-mail:info@aufit.jp>(以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Fitness」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションをダウンロードしたEZアプリ対応端末あるいは、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ対応端末機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額

- を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争 いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお 解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄 裁判所とします。
- (10) 本アブリケーションは、サービス展開を行う上で、EZアブリ対応端末機器から、「お住まい」と「生年月日」を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

一以上一

## モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、本アブリケーションがブリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアブリ対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載、複製、修下、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# EZニュースEX 利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュース EX」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本 アブリは、EZアブリ対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天 気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アブリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必す利用契約をお読み下さい。(必須)

## ■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はその おそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- 446 (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリ

- の提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移 転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アブリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## 地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

### ■利用契約

お客様がKDDI株式会社(連絡先:au電話から157)(以下「当社」といいます)が提供する『地図ビューアー』(以下「本アブリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本 アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信 料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウン ロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアブリ対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ 対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーション を当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり

又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

## ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

#### ■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 (連絡先: a u 携帯電話から 157 (以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を 取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。

- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZ アプリ対応 端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

# おサイフケータイ®対応サービスご利用上の注意

### ■ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

## 1.おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスについて

- 1. おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCa チップを利用したサービスです。
- 2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. おサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証 しかねますのであらかじめご了承ください。

#### 2. FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

1. お客さまがおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスをご利用するにあたり、お客さま

- のおサイフケータイ®のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並び にこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が 生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が 生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承くだ さい。
- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお 預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

#### 3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
- 2. 当社は、SPがおサイフケータイ<sup>®</sup>対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ<sup>®</sup>に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃

棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。

3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

## 4. 不正利用について

- 1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、おサイフケータイ<sup>®</sup>を紛失・盗難等があった場合であっても、当社では FeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場 合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. 遠隔ロック(機種によって遠隔オートロックと表記されます。)対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、お客さまにおいてあらかじめ遠隔ロック機能の設定を行なった上でおサイフケータイ®対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔ロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、 不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は青任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### 5. その他

- おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約 名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスのご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内のデータの削除ができなくなることがあります。なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。(米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません。(2011年3月現在)キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア)

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)











**NetFront** Browser



**NetFront** SMIL Player **NetFront** Sync Client























Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG, All Rights Reserved.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright @ 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromedial Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Brew®はQualcomm Incorporatedの登録商標です。Brew MP™はQualcomm Incorporatedの商標です。

Brew<sup>®</sup> is a registered trademark of Qualcomm Incorporated. Brew MP<sup>TM</sup> is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2011 Aplix and/or its affiliates. All rights reserved.

JBIend並びにJBIendに関連する商標及び口づは、日本及びその他の国における アプリックス又は関連会社の商標又は登録商標です。

OracleとJavalt、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。 Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

- ※「PCドキュメントビューアー」は CATALYST MOBILE® Reader により実現しております。
- ※「CATALYST MOBILE®」はカタリスト・モバイル株式会社の登録商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。

√のは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ®」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、および Gガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore $^{\otimes}$ 3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

「着うた<sup>®</sup>」「着うたフル<sup>®</sup>」「着うたフルプラス<sup>®</sup>」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品は、ユーザ・インターフェイス機能として株式会社ヤッパのSpinUlを搭載しています。

SpinUIおよびSpinPlusは、株式会社ヤッパの日本における商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA | は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

画像高速表示技術には株式会社モルフォのImageSurf<sup>®</sup>、静止画手ブレ補正機能 にはPhotoSolid<sup>®</sup>、動画手ブレ補正機能にはMovieSolid<sup>®</sup>、圧縮画像伸張技術には Morpho JPEG Engine™を採用しております。いずれの商標も株式会社モルフォ の登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから:auホームページ→auオンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)  $\rightarrow$  [CA007] を選択 $\rightarrow$ [その他]  $\rightarrow$  [ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

## **OpenSSL License**

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## **FCC Notice**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

### Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

# FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency

electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

## **Body-worn Operation**

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.


## Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

## Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones

The highest reported SAR values CA007 are: CDMA modes (Part 22). Head: 0.24 W/kg; Body-worn: 0.88 W/kg

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID TYK-RAO1172. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) web-site at http://www.ctia.org.

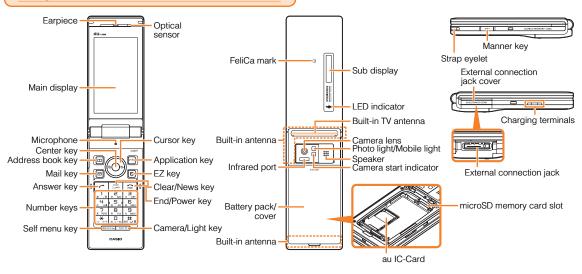

# Turning Power On and Off

- Turning Power On
- Hold down for at least a few seconds.
- Turning Power Off

Hold down for at least one second.

# Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ●. ▶ Press ③. ▶ Press 7. ▶ Press ②.

## Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . Press O.

# Making and Answering a Call

Making a Call

From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.

Press .

To end a call: Press .

Answering a Call

When the phone starts ringing, press .

To adjust the earpiece volume during a call: Use 🗘.

# Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down ☐ for at least one second.

▶ Use � to select the item you want to edit. ▶ Press • (Select).

▶ Enter the data. ▶ Press ☑ (Reg).

Recalling an Entry

From the stand-by screen: Press to display the Address Book screen.

- ▶Use to select the tab for the record you want to recall.
- ▶Use 🗘 to select the name of the record.
- ▶ Press (Detail) to view the record in detail.

## Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Press (7x5)

▶ Press ● (Stop) to stop recording.

Press (III) (Pause) during recording to pause recording.

Press ( the Photo mode.) in the Movie mode to change to the Photo mode.

Taking a Snapshot

From the stand-by screen: Press (7)x50.

▶ Press ◉ (Shoot) to take a snapshot.

▶ Press ● (Save) to store the photo.

Press ( the Movie mode) in the Photo mode to change to the Movie mode.

# Making an International Call

Number you want to call

# Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 😎 for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶Use ❖ to select "Tools".

▶ Press (Select). ▶ Use ( to select "Answer Memo".

▶ Press (Select). ▶ Use ( to select "Set Answer Memo".

▶Press (Set).


\* To disable the Answer Memo: Select "OFF".

## For inquiries, please contact

Customer Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: 【 0077-7-111 (toll free)

• If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

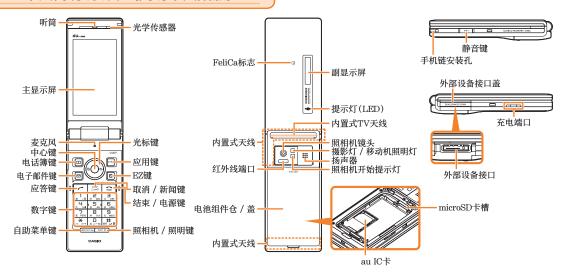

## 一开启或切断电源

- 开启电源
- 切断电源 按住「」一秒钟以上。

## ■切换到英语显示

从待机画面: 按下 ⑥。▶按下 3 。▶按下 7 。▶按下 2 。

# ■检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 ●。▶按下 □。

## ▋拨打和接听电话

## ● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 < 。 结束通话: 按下 [₩ ]。

## ● 接听电话

在电话铃声响起时,按下了。 调整听筒音量: 使用 🗘 。

## 保存和查看电话簿内的名单

## ● 保存名单

从待机画面:按住面一秒钟以上。

- ▶使用 选择您想要编辑的项目。▶按下 〔選択〕(选择)。
- ▶输入数据。▶按下厕「脊録〕(注册)。

## ● 查看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索屏幕。

- ▶使用 选择您查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用(♣) 选择记录的名字。
- ▶按下 (詳細)(详细)查看记录的详细内容。

## 使用照相机(视频和快照)

## ● 拍摄视频

从待机画面: 按下 励( ▲ 本 1 )。

▶按下 (録画)(拍摄)开始拍摄。▶按下 (停止)(结束)停止拍 摄。▶按下(●)[保存](保存)储存视频。

在拍摄过程中,按下□(Ⅱ)(暂停)暂停拍摄。

在视频模式,按下回(▲≥ 11)可以切换到照片模式。

## ● 拍摄快照

从待机画面: 按下 励场 。▶按下 ● [撮影](拍摄)拍摄快照。

▶按下 (●) [保存](保存)储存照片。

在照片模式,按下回(▲≠■)可以切换到视频模式。

## ■拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△





## ▋其他手机功能

## ● 设置静音模式

从待机画面: 按住豆=一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

## ● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按下 ⑥。▶使用 ⑥ 选择"ツール"(工具)。

- ▶按下 (●) ( 選択 ( 洗择)。
- ▶使用(\*) 选择"メモメニュー"(备忘录菜单)。
- ▶按下 () ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
- ▶ 使用 (\*) 洗择"簡易留守メモ"(语音备忘录)。
- ▶按下 (選択)(选择)。
- ▶使用(\*) 洗择"簡易留守メモ設定"(设置语音备忘录)。
- ▶按下 (選択)(选择)。▶使用 (3)选择"ON"(开)。\*
- ▶按下 (○) (設定)(设定)。
- \* 取消语音备忘录: 选择"OFF"(关)。

## 如需咨询,请联系

客户中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 【 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

## EZナビ「声de入力」話しかたパターン

## 1.EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1)現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する

	出発駅·到着駅	時間	アクション
i i j	出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今かぐ すぐにぐにぐ 今すぐにぐら 今すれから 今日これから	[出発] 発 到着 [ 着 ]
		F 7 (1)	m4

[]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

#### (2) 日時を指定して検索する場合

条件で乗換検索をします。

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	年前 朝(の) 昼(の) 夕方(の) 変(の) 下午 東(の) 下午 東(の) 下午 東(の) 下午 東(の) 下午 下午 東(の) 下午 下午 東(の) 下午 下午 東(の) 下午 東(の) 下午 東(の) 下午 東(の) 下午 東(の) 下午 東(の) 下午 東(の) 下午 東(の) 下午 東(の) 下午 東(の) 東(o)	出発 発 到着 着
		〜分後 〜時間後 [に] 〜時間30分後 [の] 〜時間半後	

[ ]:省略可能 ※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

## (3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅·到着駅	日にち	アクション					
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	始発 終電 最終					
[ 1 :42時司台							

[ ]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

## 2.EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

### (1)住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

- ※都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。
  ※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。
- (2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

## (3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

- ※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))
- ※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してくだ 大い。
- 【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

### (4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。


- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

# 文字入力の詳細情報

## ■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

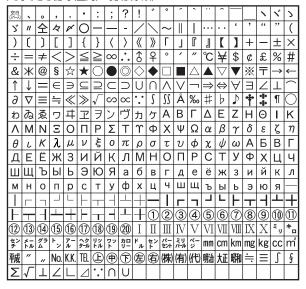

## 入力できる記号(半角)一覧(表示順)

空白(スパース)	!	"	#	\$	%	&	,	(	)	×	+	,	-		/	:	;	<	=	>
?	@	[	¥	]	^	_	`	{		}	?	٥	Γ	J	,	•	-	"	0	

※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

## ■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)





- ●異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。


パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html \*\*サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。


## ■ デコレーション絵文字一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーション絵文字一覧





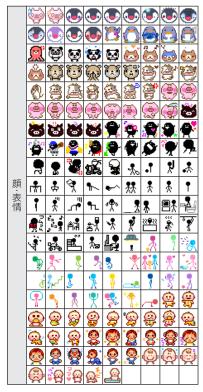


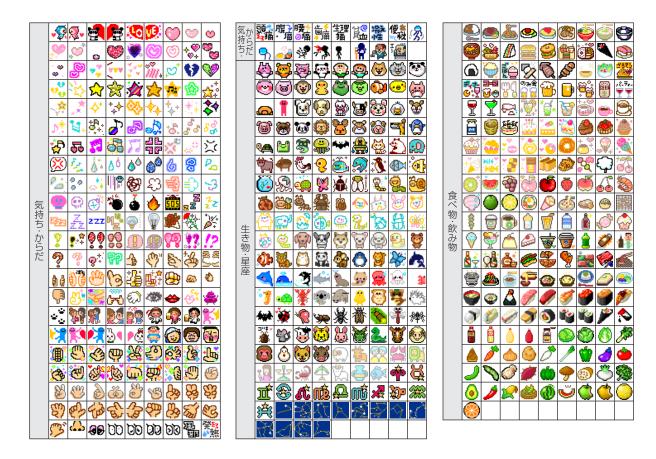







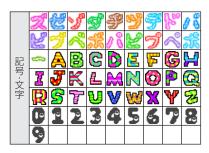





- お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」 フォルダ内のサブフォルダにデコレーション絵文字が2.503 種類用意されています。 「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行う
- と、デコレーション絵文字はすべて削除されます。

  ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーション絵文字も一覧に表示されます。

## ■顏文字一覧

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内 容	カテゴリ	内容
笑い	(^O^)	怒り	(`ε´)	焦り	(^_^;)	その他	V(^-^)V
	(^w^)		(`^')		(;)		(;∇;)/~~
	(^_^)v		(#)		(^, ^;)		()zzZ
	o(^-^)o		(-"-;)		(-o-;)		m()m
	(*^o^*)		(`o´)		f^_^;		(`∇´Σ
	(_A_)		(;`皿´)		(> Σ <)		(^3^)-☆Chu‼
	$(\geq \nabla \leq)$		()		(° □° ;)		$(\geq \varepsilon \leq)$
	(o^∀^o)		(≧∧≦)		(°∀°;∕)/		"(ノ><)ノ
	o(`∇´)o		(_3_)		<b>\</b> (☆o☆)/		ε = ε = <b>-</b> ( •_•) <b>-</b>
	(^~^)		(¬3¬)		\(+ x +)/		<b>♪~</b> θ (^0^)
泣き	(T_T)	挨拶	(^o^)/	驚き	(*_*)		
	(ToT)		(^∀^)\/		(?_?)		
	(>_<)		L(^�^)		(@_@)		
	(;_;)		( 'o ')/		(⊚₀⊚)		
	(∋_∈)		(.0.)/		(・_・)エツ?		
	(ρ_;)		(-^O^-)		(⋅◊⋅)?		
	(ノ <b>ム</b> T)		(~~)/		(_O_;)		
	p(´^`q)		\(^-^)/		(·_·;)		
	(→◇→)		!(b^—° )		(°∇°)		
	(ρ° ∩°)		(=°-°)(= <sub>°-°</sub> )		()°□°)]		

<sup>※</sup>入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 ●登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

## ■定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
	1	TEL(自局電話番号)		3	お疲れ様です		7	すぐ行きます		1	いつもお世話になっております。
	2	お客様のCA007のメール		4	お久しぶりです	伝言	8	待ってます		2	至急電話ください。
	-	アドレス(マイアドレス)		5	こんにちは	言	9	迎えに来て!		3	電車遅延のため、遅れます。
١,	3	@ezweb.ne.jp	挨	6	こんばんは		0	がんばって !!	レ	4	申し訳ありません。
15	4	http://www.	挨拶	7	おやすみなさい		1	Thank you!	ジ	5	よろしくお願いいたします。
19	5	.ne.jp		8	Happy birthday!		2	ありがとう	ネス	6	後ほどご連絡いたします。
\	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!		3	ごめんなさい	^	7	変更します。
リット	7	.com		0	Merry Christmas!		4	OK!		8	中止します。
1'	8	.or.jp		1	連絡ください	返事	5	NG!		9	延期します。
	9	http://www.au.kddi.com/		2	携帯に電話して	事	6	了解!		0	至急
	9	download/ezmovie_player	伝	3	メールして		7	ゴメン !	自		
	0	.dion.ne.jp	伝言	4	あとで電話するね		8	大丈夫 !	車	]	
挨拶	1	ありがとうございました		5	またメールするね		9	もう少し待っててね !	自由定型文	Ó	
拶	2	おはようございます		6	遅れます		0	今電話できない	文		

<sup>●</sup>カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのCA007の電話番号が表示されます。

<sup>●</sup> カテゴリ「インターネット」のNo.2には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

<sup>●</sup>カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

<sup>●</sup>カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

137   一の	区点コード表	4桁目 4桁目 4桁目 1~3桶 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桶 0 1 2 3 4 5 6 7 8
191   2 3 4 5 6 7 8 9   194   2 3 4 5 6 7 8 9   194   2 3 4 5 6 7 8 9   139   2 3 4 5 6 7 8 9   139   2 3 4 5 6 7 8 9   139   2 3 4 5 6 7 8 9   139   2 3 4 5 6 7 8 9   139   3 3 2 3 4 5 6 7 8 9   139   3 3 2 3 4 5 6 7 8 9   139   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		
192		
O11	1~3018 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3018 0 1 2 3 4 5 6 7 8	
11   1   1   1   1   1   1   1   1	010 M	
O13		
015		
016	013 - / \ ~ ‖   ' ' 053 ゾタダチヂッツヅテ	デ 163 鮎 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 196 顎 掛 笠 樫 橿 梶 鰍 潟 割
116	014 ""()[]{}054 トドナニヌネノハバ	
17   2   ∞		1 1 10 14 10 11 70 12 11 12
18   18   18   18   18   18   18   18		
1019 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
○20		
O21		
170		
Color   Col		
Composition	023 ⊂ ⊃ ∪ ∩ 063 α β γ δ ε ζ	
O26	024 $\wedge \vee \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists 064 \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi o \pi$	ρ 170 右 宇 烏 羽 207 贋 雁 頑 顔 願
C27   C28   C38   C39   C49   C49		
O28		
O29		
031   031   032   4 5 6 7 8 8 9   0 1 2 3 074   075 6 8 F G G G G G G G G G G G G G G G G G G		
031   032   4   5   6   7   8   9   074   075   6   8   7   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0		
033		
034   H   I J K L M N O P Q O O O O O O O O O O O O O O O O O	032 4 5 6 7 8 9 075 б в г д е ё ж з и	й 176 閱 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 延 怨 213 犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊
035 R S T U V W X X Y Z O 78 N N R N N N N N N N N N N N N N N N N		
036   17   18   18   18   18   18   18   18		
037   f g h i j k l m n o 080		
038 p q r s t u v v w x y 081		
O39 z   O42   O43   O44		
040      ま あ い い っ う う え え ぉ 083		
042 ごさざしじすずせぜそ 130 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 182 下化 223 蕎郷 鏡 響 饗 驚 仰 凝 尭 暁		
	O41 お か が き ぎ く ぐ け げ こ	か 222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅
- 1043 ぞただちぢっつづてで 131 ⑩⑪⑫⑭⑭⑭⑯⑯⑰⑯伽伽目83 仮何伽価佳加可喜夏嫁 224 業局曲極玉楓粁僅勤均		
044 と ど な に ぬ ね の は ば ば 132 ② I I I I I V V V V V V V V X 184 家 寡 科 暇 果 架 歌 河 火 珂 225 巾 錦 斤 欣 欽 琴 禁 禽 筋 緊 045 ひ び ひ ふ ぶ ふ へ べ ぺ ほ 133 X ニュ キャン な グ ト ご 2 185 禍 禾 稼 筒 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀		
045 ひびびふぶふへべは 133 X = 5 も 2 た 2 た 3 185 禍 禾 稼 箇 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀 046 ほ ぽ ま み む め も ゃ や ゅ 134 ぷ ? 恕 た だ な ぷ ゔ mm cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨		
047 (b よよう 0 の 0 で P V p 1 O4 (b, F ) = 「		
048 & ゑをん 136 報 * * No. KK To. ② 188 介会解回塊壞 廻快怪 悔 227 俱 句 区 狗 玖 矩 苦 躯 駆 駈		

					4±	間										4 <sup>t</sup>	間										4桁	司										4桁	司				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	Ė	思	虚	n <del>A</del>	空	但	TET	進	隅	265	<b>5</b> 5	- 采	屋	砕	砦	奴	*	\$П	菜	裁	306	詳	65	=	醤	272	釬	2#	RE	描	-	1 Ollid	U		_	Ü		_	Ü	,	Ü	U
229	串	櫛	細	屈	屈	-	11-13	드	)J=U	144	266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪	307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	343	他	多	太	汰	詑	暉	陌	뀾	Acto	ŧΤ
230	т.	掘	窟	沓	坐	轡	窪	能	隈	粂	267	堺	榊	看	咲	心	培	火力	四部	作	削	308	情	少擾	条	ノし +:+	浄	状	物告	確	茲	譲	344	柁	舵	格	陀	駄	EDH.	14	堆	対	耐
231	栗		屈亞	鍬	毗	君	産	那	群		268	咋	搾	作	好朔	加	수 기의	如	烏売	IF 錯	松	309	醸	按	米	化	伊金	1/	Ħ	徴	無	퓺	345	岱	形帯	待	怠	態	戴	14	堆	刈	R/A
232		釈米	96	孙	州代	石	***	ᆒ	Ð∓	単			笹	匙	977 IIII	11TU	Ŧ	來	*	妇	按	310	田数		4:55	旭	Hili Tam	ent-	DHI-	4	44	_		腿				退		THE PM	3/C	加	加
232	部				1.	_					269	鮭	_			刷	+1	×n.	155	1.44	ping.		e+	拭辱	植口	殖	燭	織	職	色		食	346		苔上	袋	貸融	巫	逮	PSK	黑	期	代
000		+1	÷Π	407		ナ	TTIL		=6-	-			察	拶	撮	擦	ΛL	权	唯	雑	皐	311	蝕		尻	伸	1금	侵	唇	娠	寝	審	347	台	大	第		超	淵	浬	旭	부	啄
232				祁	係	傾	刑	兄	啓	圭	271	鯖	捌	銷	鮫		晒	Ξ	华	参	山	312	心	慎	振	新	首	森	傑	浸	深	申	348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鏲	洶
233	珪		契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲	272	惨	撒	散	栈	除	珊	産	算	纂	蚕	313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	349	諾	茸	凧	蛸	只	ortes.	m).4	22	0077	Sele
234	携	敬	景	桂	渓	畦	档	系	経	継	273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残					身	辛	進	針	震		1_	刃	塵	壬	350	100	吅	但	達	辰	奪	眖	美	뙆	辿
235	繋		茎	荊	蛍	計	詣	*	軽	頚							J				_	315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭			351	棚	谷	狸	黯	樽	誰	丹	単	嵠	坦
236	鶏	_	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁	273			_					仕								3	<b>5</b>					352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
237	傑		決	潔	穴	結	血	訣	月	件	274	使		司	史	嗣	四	±	始	姉		315	l		_	_			_			諏	353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	寸	壇	弾	断
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	巻	堅	嫌	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	316		酢	図	厨	逗	吹	垂	帥		水	354	暖	檀	段	男	談					
239	建	憲	懸	拳	捲						276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸	317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随						ţ	-				
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試		318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉	354						値	知	地	弛	恥
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験	278	諮	資	賜	雌	餇	歯	事	似	侍	児		椙	菅	頗	雀	裾						355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
242	鹸		原	厳	幻	弦	減	源	玄	現	279	字	寺	慈	持	時						320		澄	摺	寸							356	畜	竹	筑		逐	秩	窒	茶	嫡	着
243	絃	舷	言	諺	限						280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而						t	₹					357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
					ō	_					281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	**	320					世	瀬	畝	是	凄	制	358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
243						乎	個	古	呼	古	282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉	321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲	359	丁	兆	馮	喋	寵					
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐	283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製	360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇	284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税	361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後	285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺	324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐	286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙	363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功	287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種	326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌						-	)				
249	効	勾	厚		向						288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹	327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	Ш	戦	363								津	墜	椎
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	I	289	綬	需	囚	収	周						328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎	364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
251	巧	巷	幸	広	庚	康	34	恒	慌	抗	290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	329	煽	旋	穿	箭	線						365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	<b>##</b>	蹴	330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践	366	嬬	紬	Л	吊	釣	鶴				
253	江	洪	浩	港	濭	甲	皇	硬	稿	糠	292	輯	调	酋	酬	集	融	什	住	充	+	331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然						7					
254	紅	紘	絞	細	耕	考	肯	肱	腔	膏	293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔		全	禅	繕	膳	糎			_			366							亭	低	停	偵
255	航		行	衡	講	責	購	郊	酵	鉱	294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術			Ü			7	3					367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
256	砿	錙	閤	降	項	香	高	鴻		劫	295	沭	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	332						噌	塑	岨	措	曾	368	悌	抵	挺	提		汀	碇	禎	程	締
257	号	合	壕	拷	濠	豪	盡	麹	克	刻	296	旬	楯	殉	淳	進	淵	盾	純	:///	遵	333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	369	艇	ET.	諦	蹄	逓			124		
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰		297	醇	順	如	初	所	暑	曙	渚	庶		334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢	370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
259	忽	惚	合	狛	ìλ	7177	241	MID	434	=14	298	署	書	夢	藤		肋	叙	4	序		335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	371	的	笛	適	鏑	36	折	御	拗	軪	迭
260	100	此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	299	恕	鋤	除	傷	信	147	ask.	^	13"	INT	336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	単	心槍	槽		鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
261	昏		根	梱	混	痕	紺	艮	魂	101	300	101	勝	厅	升	召	叫出	菇	胆	嘗	奨	337	漕	個	争	痩	相	窓	蛐	総	給	聡		転	剪			殿	澱	田	雷	дц	MH
201	-	T.C.	-ITX	100		71DR	ΨH	LX	49'6		301	妾	娼	宵	将	小	少	出	庄	床	廠	338	草	荘	売	蒼	藻	装	走	送	漕	给	0/0	+4	701	/IT	ш	L/X	MOX.	щ	-6		
261					(	-				些	302	彭	承	抄	招招	学	歩	昇	昌	昭	剧	339	霜	騒	份	后抽	州	2X	Æ	~	ДШ	SE	373						-			兎	吐
262	佐	叉	晙	嵯	左	差	査	沙	瑳		303	松	<b>単</b>	12	堆	チ辺	证	渉	油	焼	焦	340	相	融	蔵	増贈	造	促	<b>(BII</b>	則	即	息	374	堵	塗	妬	居	徒	斗	*+	渡	光	英
263	詐	鎖	ツ ※	华	座	控挫	唐	産	远 再	最	304	照	疳症	1早	础	ルロ	円光	少	造	笑	粧	341	捉	東	測	足	速速	俗	阻属	됐	族	总統	375	賭	坐途	都	始	ᄣ	砺	<b>松</b>	度	立	鬼奴
264		無	表妻	空室	座彩	注	1貝 採	推 栽			304		<b>延</b>	自営	明蔣	1噍	作	小	早訟	天 証			灰卒	米袖	川	上 世	<b>本</b>	孫	) 進	戝捐		統遜	376	怒	畑	部党	數冬	地	刀		塔塔	塘	奴套
264	戓	奉	委	羊	杉	子	抹	秡	歳	消	305	和首	Ħ	Ħ	<del>111</del>	焦	側	表	弘	証	韶	342	4	怡	共	捌	仔	掀	导	垻	村	邛	3/6	忿	1到	兄	\$	凍	IJ	唐	冶	唱	長

					4桁	日										4桁	日										4桁	刊										4桁	日				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3		5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9
377	宕	島	崲	恒	投	塔	<b>#</b>	桃	梼	植	410		鼻	柊	廸		疋	髭	彦	膝	蓼	441	_	•	_	•	•	_	_	•	_	務	469	漣	煉	簾	練	聯	_	•	,	_	
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等	411	肘	弼	必	畢		逼	桧	姫	媛	紐		夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	333	470	//	蓮	連	錬	791					
379	答	簡	粒	統	到	ML	_	/11	IVS	٠,,	412	百	謬	俵	彪			漂	瓢	票	表		3	///	Ť	-	8		lig.	713	734		., 0		~==	~=	3DIC	7	5				
380	Г.	董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	洮	透	413	評	豹	廟	描				錨	鋲	蒜	442						_				冥	470					呂	魯	櫓	炉	略	路
381	鐙	陶	丽	膱	闘	働	動	同	堂	導	414	蛭	鰭	品	彬			瀬	苔	審	頻	443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝		471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠	415	敏	瓶									444	免	棉	綿	緬	面	麺		-			472	牢	狼	篭	老	襲	蝋	郎	六	麓	禄
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒		-3/4				ıZı							,				ŧ						473		録	論	_	_					1-2-
384	独	読	栃	橡	Д	突	椴	届	鳶	苦	415			不	付	埠	夫	婦	富	富	布	444						_	摸	模	茂	妄						t.	)				
385	寅	酉	瀞	噸	屯		敦	沌		遁	416	府	怖	扶	敷					符	腐	445	孟	毛	猛	盲	網	耗				黙	473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
386	頓	吞	曇	鈍							417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫	446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶	474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
					な						418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗	447	紋	門	匁								475	碗	腕								
386					奈	那	内	乍	凪	薙	419	伏	副	復	幅	服											†	þ															
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠	420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	14	447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥	480		#	丐	丕	$\uparrow$	丱	`	丼	J	Х
388	軟	難	汝								421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮	448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮	481	乖	乘	亂	J	豫	亊	舒	Ξť	于	亞
					(5						422	粉	糞	紛	雰	文	聞					449	鑓										482	可又	_	亢	亰	亳		Ж	仍	仄	仆
388				=	尼	弐	迩	匂	賑	肉						^											ķ	Þ					483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
389	虹	廿	日	乳	入						422							丙	併	兵	塀	449		愉	愈	油	癒						484	侚	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認			423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛		頁	450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽	485	侑	佯	來	龠	儘	俔	俟	俎	俘	俛
					ぬ~	の					424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆		変	451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猶	由	486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
390									濡	禰	425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁	452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	タ		487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
391	袮	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃	426	鞭															d	<b>た</b>					488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
392		乃		之	_	嚢	悩	濃	納	能						ほ						452										予	489	傀	傚	傅	個	傲					
393	脳	膿	農	覗	蚤						426		保	舗	鋪			步	甫	補	輔	453		与	誉	輿	預	傭	幼			庸	490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
					は						427		募	墓	慕		_	母	簿	菩	倣	454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶		用	491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
393							把	播	覇	杷	428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖	455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡			陽	492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
394	波	派	琶	破			芭	馬	俳	廃	429	抱	捧	放	方	朋						456	養	慾	抑	欲			꾚	翼	淀		493	兢	竸	兩	兪	兮	冀		囘	册	冉
395	拝	排	敗	杯	_		背	肺	辈	配	430		法	泡	烹					萌	蓬						9	5					494	冏	胄	冓	冕		冤	冦	冢	冩	幕
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠	431	蜂	褒	訪	豊	邦		飽	鳯	鵬	乏	456						_				羅	495	2	决	冱	冲	冰	况	冽	凅		凛
397	陪	這	蝿	枰	矧	萩	伯	剥	博	拍	432	亡	傍	剖	坊	妨			忙	房	暴				来	莱	頼				落	骼	496	Л	處	凩	凭	凰.	П	呾	双		刔
398	柏	泊	白	箔	桕	抇	薄	迫	曪	漠	433	望	某	棒	冒		1303	膨	謀	貌	貿	458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧			497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	刺
399	爆	縛	莫	駁	麦	mer	***	L-fts	±100	nn	434	鉾	防	吠	頬			-		撲	朴	450					ŗ	)			Til	-	498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	폤	鲗
400	.am	函	箱	哈	箸	筆	筈	慍	幡	肌	435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔	458	_	_	æn.	vm	Total				利	史	499	劒	剱	努	劑	辨	445	m.			ww
401	畑	畠	/\	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰	436	本	翻	凡	盆	-						459	履	李	梨	理	璃	10144	n+	<b>/</b> +	-	_	500	***	쐤	劬	劭	劼	劵	勁	别	莇	労
402	抜	筏	閥	鳰	晰	瑞	蛤	隼	伴	判	400					, ŧ		nte	-	ım	A-da	460	**	痢	裏	裡	里	離	座	律		立	501	勣	勦	助	勠	黑刀	周	御	′ ]	%J	匈
403	半	反	叛	IN.	220	斑	板	氾	汎	版	436	n		_	am		磨	魔		埋	妹	461	葎	掠	哈	劉	流	溜	琉	留		粒	502	甸	匍	匐	匏		<u>_</u>	쁘	進	直	匳
404	犯	班	畔	繁		藩	販	範		煩	437	昧	枚	毎	哩				枕		柾	462	隆	竜	龍	侶	慮梁	派	湧	了	亮	僚	503	Ē	品	卆	##	#	卉	THE STATE OF	华	下	
405	頒	飯	挽	晩	番(7)		磐	蕃	蛮		438	鱒繭	桝磨	亦万	俣慢	又満	抹	末	沐	迄	侭	463 464	両	凌良	寮諒	料源	栄量	涼陵	畑	か カ	瞭緑	稜岭	504 505	卮	夘	卻	仓	]	旭	則	慶	吹	叨
405					U					GTE.	439	1949	層湯	刀墓	馊	冲							糧厘	及林	淋	燃燃	巫琳	咝	谀	)J	11-21	倫麟		厰	Δ m	35 nT	层件	蜒	支	要	92	пΔ	DZ)
405	ф.	*	<b>+</b> □	rit.	Setz	#F	_	+1.1	+dz	匪	440		涭	32		7.						465	浬	ተተ	744	184	琳る~	+2	舺	P94	#94	£54	506	叭吩	以吝	ᄞ		呀呵	小人	屼 n <del>zt</del>	吡 mm	NIC.	-13
406 407	卑比	否泌	妃疲	庇皮			扉緋	批罷	披肥	斐被	440				п±	未		E	箕	úŒ	密	466	IED	塁	涙	累	あ^	~れ 令		例	冷	励	507 508	咒	台胂	咀	咏呶	回咄	咎	呟	NAT LT	岬 咢	呰
407	誹	売費	避	非	114 213	協	船	借	尼	微	440	蜜	盗	蓑				_		眠	Œ.	467	暗	给	於	쇘	茶	ひ	中華	更	霊	麗	509		咬	哄	哈	咨	ЫJ	발	吐	5	196
409		毘	琵琶	眉	美	맨	州权	νŧĐ	厇	14X	441	垂	关	टर्	TE	3)IU		化	EC.	net		468	船	暦	歴	列	労	烈	製	帝廉		機	510	吐	咫	哂	咤	百 咾	周	陌	哥	哦	唏
403	1116	FE	EE	/=	大											v.						+00	MD		IIE.	71	カ	Яĸ	衣	DTR.	ASA.	194	310		16	PEN	PE	P.C		N)	回	MIX	ΝD

					4桁	目										4桁	目										4桁	目記										4桁	目				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌	554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘	597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴	640		燹	煋	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
512	售	啜	晫	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀	555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝	598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘	641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃	556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	忽	怛	599	椢	橯	棡	椌	棍						642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犌	犹	犲	狃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔	557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟	600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥	643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
515	嘔	嗷	噴	嗾	嗽	嘛	嗹	曀	뽊	營	558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙	601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹	644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆	559	悁	悍	惧	悃	悚						602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽	645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	玃	獵	獻
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂	560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐	646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囇	囓		化	561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕	604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃	647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
519	金	圀	有	吾	圉						562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱	605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂	648	瑁	瑜	씇	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
520		卷	或	靈	蒷	専	Suit. CXX	嗇	100	圦	563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬	606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭	649	壁	瓊	瓏	瓔	珱					
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡	564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫	607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲	650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆	565	慴	慯	慥	愽	慟	慝	慓	慵	憙	憖	608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐	651	瓷	甄	甃	甅	畾	甎	甍	甕	甓	甞
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲	566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊	609	檍	檠	檄	檢	檣						652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹	567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦	610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞	653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	1	疇	畴
525	墟	壿	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑	568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈	611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	糵	櫺	欒	654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹	569	戉		戌	戔	戛							欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃	655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
527	-12	壺	壽	夂	夂	敻	夛	梦	夥	夬	570		戞	戡	截	戮	戦	戲	戳	扁	扎	613		歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿	656		痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
528		夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	571		扣		扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	614		殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫	657		瘍	癥	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
529	奢		奥	奬	盒						572				抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿	615		殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	鯍	毟	658		瘻	癎	癥	癆	癜	癘	癡	癢	癨
530		奸	妁	妝		侫	妣	妲	姆	姨	573				拜		拊	拂	拇	抛	拉		毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氥	659	癩	癪	癧	癬	癰					
531		妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚	574				挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	617		汞	汕	汢		沂	沍	沚	沁	沛	660		2700	94	癸	錢	皀	皃	皈		皎
532	71.2	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	575		搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏		汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	661		皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹		盂
533		嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻			掟	掵	捫	捩		揩	揀	揆	揣		泅	泝	沮	沱	沾							_	_	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	肹
534	/1-4	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅	577		插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶	620	١		泛	泯	泙	泪	洟	衍	, ,	洫	663		眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
535	,····	子	-	孚	-	拏	孩	孰	孳	孵		攝	搗	搨	搏	摧	摰	摶	摎	攪	撕	621		洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤	664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睪	睹
536	-	-	21110	_		宦	宸	寃	寇	寉		撓	撥	撩	撈	撼	D. B.			inn	rto.	622		浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊	665		瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	躞	瞿	腴
537				實			<b>\$</b>	寫	寰	寶	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧		涵	淇	淦	涸	淆	淬	凇	淌	淨	淒	666	瞽	瞻	ESF.	雙	識	B96	矜	矣	矮	矼
538			將	專		尓	尠	尢	尨	Н	581		擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	624		淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭		渮	667	砌	砒	鎖	砠	礪	硅	碎	硴	岩	佃
539	尹		屆屏	屎	屓		44		4.			擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攀	攫紛	攴		渙湃	湲	湟湎	渾	渣	湫渝	渫游	浪測	湍溪	渟溘	668		碌碼	碣磅	碵泵	磁整	碯	磑	磆	磋	磔
540 541	岑	屐忿	拼岩	房岫	1916 urr	ゲ	顺	岃岷	屹峅	岌岾	583 584	微	敞	收敲	攸	畋	效縣	敖攀	敕斛	叔斟	敘	626 627	沖滉	渺溷	冲	渤溽	湘	渝	波	淵滔	浅勝	油油	669 670	10円	碼磧	嗨	福藤	経確	7191	TMP	TIES	767	***
542	_	-	安峩	峽	価	峭	当	峪	遊	崕		断	旃	施	数旁	旗	旌	旋	旛	旙	无		港湾	溶滂	洋溟	海網	漑	灌	漫源	沿滸	滾	******	671	礫	祀	洞	祗	温 崇	礇祚	礒秘	斌		礬祿
543	_	塔	茶	崛	岸	阳岸	原	崚	益	倫		无	早	果	是	昃	昱	杏	昵	昶	品		滲	漱	滞	漲	滌	/隹	/IE	/aT	130	»R	672		褪	禧	瘤	示邏	禮	禳	惠	旧田	季
544		品品	崛	ARES ARES	東	華	1622	岠	嶄	雌	587	易	晏	晄	一一一	人 显	晞	#	語	皓	晨	630	/SS	漾	鴻	滷	海	潺	漕	ᇔ	200	潯	673		秧	柜	服	秣	程	形式	田田	油油	租
545			嶬	峅	遊	座	韓	崅	搬	類	588	晟	哲	晰	显	雷	暎	暉	暗	陽	庭	631	388	潜	海潭	澂	海	潘	泡	油油		溶	674		<b>恢</b>	稻	稻	重	稷	榕	抽	掘	穡
546		巒	巖	WXX (((	巫	E	短屉	岳	帚	帙	589	監	温	附	肿	殿	陜	hale	쁘	1493	浜	632	澳	戸幹	/早	泽	浬	酒	溶	酒	濕	溶溶	675		無	碗	穰	空	容穽	窈	1723 1232	10-1	窄
547	解紹	常	幣	h#	崛	啦	幀	帽	帽	幔	590	=	曄	瞭	哪	哔	REE	Art:	R26	暴	В	633		濘	溶	澤	濃	凛	楽	膵	瀑	准	676	窖	窩	龍	雅	筆	竅	207 208	麗		容
548			幣	幇	ŦŦ	#	幺	廖	TIME .	座	591	曵	曷	朏	朖	碁	朦	離	雷	朮	東	634		海	凛	溢	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	淵	677			奸	竕	竓		竚	並	~	英
549	1.00	廂	廈	庭	麻	71	4	156	,	1+				朸	朷	杆	杞	杠	杙	机	析	635		灑	灎	完	炒	炯	畑	炬	13113	炳	678	-11-0	協	加	筑	_	笊	-	笳		华
550	נאמ	廖	廣	廝	廚	廖	暦	廡	廨	座	593		杰	恋	杯	杪	枌		枦	枡	枅	636		烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	燠	679		笵	笨	笶	筐	/11		AH	_	-
551	庙	廱	庭	廰	3	-	/5g 廾	弃	排	经	594	枷	柯	宏枴	柬	枳	柩	枸	相	柞	析		煕	熈	胸	一举	煌	煖	煬	熏		熄	680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	笨
552	******	t	弑	弖	誓	强	弸	彁	彈	彌	595	柢	柮	枹	柎	粒	柧	檜	栞	框	栩		熕	慰	熬	燗	喜	熾		燉	rriis	燎	681	筧	莋	筱	筬	筮	箝	箘	箟		箜
553		弯	彑	景	彗	量	1	彭	7	彷	596		桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷		639		燬	燧	燵	燼	, 144	,,,,	,,,,	, 40	,	682		築	箒	筝	筝	箙	篋	篁		篏
	_		_	~	_	~~						-14			***	2710				.,, ,					,,,,	,,,,	,							-23	~				1200	-			

44-0

44-0

44-0

					44	===										11:	-										14											1 ±	===				
1~3	ae c	) 1	2	3	4# 4	1 <u>1</u>	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4桁 4	18 5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4桁 4		6	7	0	9	1~3桁目	0	1	2	3	4桁 4	7 <u>11</u>	6	7	8	9
_	3 篇			篩	簔	等	節	991	籠	等	726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	蒸	兼	769		踵	嚴	踊	蹊	J	U	/	0	9	812		餤	餅	餬	発	蝕	657	./ ⊕⊠		き
	4 辩			肇	築	等	<b></b> 籍	等	簧	簪	727	蒿	蒟	蓙	善	蒻	蓚	蓐	翌	蓆	帮	770	IDR:	蹇	蹉	蹌	路	蹈	蹙	蹤	蹠	踪	813	體	饋	饑	饒	饌	警	描	知		馭
	5 🖺		-	簽	*	終	ݾ	籏	籀	籐	728	蒡	蔡	潜	夢	蔗	夢	萨	蔟		葡	771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	赎	畑	躄	躋	814	馮	馼	駟	駛	駝	巨	経	眩		駱
	5 B			籤	簽	籬	#H	粃	粐	粤	729	蓼	蕀	墓	禁	善	35.	IIVIL	JJX.	ж.	mu	772	躊	躓	躑	踱	卿	驗	頭	起	躰	軆	815	駲	駻	駸	脚	钳	睢	毗	転		騷
	7 彩			粡	粨	輝	粲	粱	粮	粹	730	200	蕁	藝	莊	猫	薀	薤	薈	薑	薊	773	躱	躾	軅	鐮	劃.	軛	夷	軼	軻	軫	816	驅	赊	幕	賻	蝘	驑	蛙	ട		驟
	8 粉			糂	稼	描	糜	模	響	糯	731	萘	蕭	基	薛	藪	薇	薛	萔	蕾	薐	774	軾	輊	輅	輕	丰田	輌	静	輜	輟	輛	817	驢	瞳	藍	蟒	歴	騙	酐	船		髀
	9 粮			糺	紆	17/10	~	1.	PVG	1110	732		齊	藏	夢	藐	藕	薮	藥	藜	藹	775	輌	莹	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	818	髁	矚	暗	體	髞	E.	鬃	髻		鬃
69		納		紕	紊	細	絋	紮	紲	紿	733	蘊	蘓	藉	荊	藺	蘆	蔀	蘚	蘰	蘿	776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	819	藝	髮	髮	髱	髷	~	-	_	-0	1-5
	1 約	-		絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734		乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪	777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴	820	_	髻	鬆	퇳	糖	鬃	髻	鱁	EΞ	鬧
	2 #			綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫	778	逅	迹	迺	逑	逕		逍		逖		821	鬨	閱	闘	鯔	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
69	3 #	<b>編</b>	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	779	逧	逶	逵	逹	迸						822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
69	4 #	. 絹	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	823	鮠	鮨	紪	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
69	5 終	詳縒	縦	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
69	6 絹	是縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙						782	邊	邉	邏	邨	邯	邸	邵	郢	郤	扈	825	鰄	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鯟	鰄	鰮
69	7 縦	<b>新</b>	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽	740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	783	郛	鄂	鄒	뫎	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣	826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
69	8 辩	辛 艦	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	臺	蟆	螻	784	稫	酩	酳	酲	醋	醉	楯	醢	醫	醯	827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
69	9 組	. 蔬		缸	缺						742		蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷		蟒	785	醪	鑢	醴	釀	釀	9	釉	釋	釐	釖	828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
70		罅		罍	鼹	罐	网	罕	본	罘	743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	32	蠹	盍	蠻	786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬	829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
70	_		_	罩	槑	罰	羂	羆	羃	覊	744		衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁		袞	787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿	830		鵝	鷲	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲		鶇
	2 \$			羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮		袢	788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	831	鶫	鵯	鵺	鶚	鷤	鶩	鶲	鷄		鶻
	3 3			蘸	翅	翠	翊	翕	翔	翡	746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔		裙	789	鋩	錏	鋺	鍄	錮						832	鷄	鶺	鵙	鷏	鷂	卼	鷓	鷸		鸐
	4 章			翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	747		裹	掛	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	790		錙	錢	錚	錣	錺	鈋	錻		鍠	833	鷾	鷽	鷃	鸐	識	鹵	鹹	鹽		麈
	5 利			耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃	褞	褥	褪	视党	強	襄	褻	褶	791	鍼	鍮	鍖	鎰	鍋	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	834	麋	變	颶	生	雞	爵	娄	麩		麪
	6 界			聨	当	登	愳	冊	聹	聽	749	褸	禅	禅	備	袋	468	400	Asta	-	nn.	792	鏨	鏥	新	鏃	靉	565 AM	雞	委	鐚	鐔	835	麭	雕	坐	36 Br	黏	鋼	野			黝
	7 🕸			肅	肛胄	育四	肚	肭	胃	肬	750	7885	襦羅	艦	襭	襪	襯	彻	慘覬	西觀	覃	793	鐓鑒	鐃	鐇	鐐	鐶	婀	鐵	鐵鈩	鐺鑰	鑁	836	點	黥	黨	黯	黴	JAR 144	利用	ini mr		黼
	8 9 胜			脏脯	再腋	胚	胖	BK	胯	胱	751 752	覈覺	覧	覚覿	覘觀	覡觚	覩紫	部兄	就解	朝	照觸	794 795	鑷	鑄鑽	鎖	舞	銀色	蝦	製品	野田	螨閇	鑵間	837 838	黽齔	整齣	鼈齟	皷齠	鼕齡	鼡	耙耙	興† 松五		齒鯸
71		陪		脾	加又	肿	R±	服业	腮	腥	753	訃	克訖	許	EX EX	訛	四部	Plik ≣ih	訶	詰	詛	796	関	闕	與	脚	380 R/R	與即	盟	問	閼	閻	839	齲	鳄	命	龜	龠	HEX	200	凹口	麒	HE
71				臨	附	配金	施	膠	膕	暦	754		託	=	詼	語	詬	ers ≣61	誅	誂	誄	797	閥	闘	関	潤	閩	開	開	問	盟	開	840	BPI	幸	槇	遙	瑤	凜	隠			
	2 服			賦	歴	賊	E	騎	膽	醫	755	誨	誡	誑	誥	誦	消	誣	諄	諍	諂	798	闘	單	屋	闢	阡	NE.	阮	Bil	-	陌	040		76	154	ш	чп	体	πĸ			
	3 個			臍	腰	職	鯔	臈	廬	臌	756	諚	諫	諳	諧	諤	讀	誰	讀	諢	諷	799	陏	陋	陷	陜	陞	MP	196	РШ	nx	РШ											
	4 排			臻	臾	舁	吞	異	與	蕉	757	諞	諛	調	謇	謚	諡	謬	謐		謠	800	-13	陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗											
71	5 £	÷ ##	舗	船公	舫	舸	舳	艀	艙	艘	758	100	鞱	謦	謫	謾	謨	譁	謟		譎	801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎											
71	6 船	5 艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱	759	證	譖	譛	譚	譫						802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆											
71	7 🗒	ê 44	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡	760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒	803	霈	霓	孁	霑	霏	霖	霙	雷	霪	霰											
71	8 Ē	一苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹	761	譲	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎	804	霹	霽	霾	靄	靆	<b></b>	靂	靉	靜	靠											
71	9 種	5 茆	苜	茉	苙						762	豐	豖	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊	805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁											
72	0	茵	茴	茖	玆	茱	荀	茹	荐	荅	763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲	806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳											
	1 存			茘	莅	莚	莪	莟	莢	<u>‡</u> ‡	764	///	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺	807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	篇	韲	竟											
72	2 夷	萝莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉	765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓	808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆											
	3 萬		_	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁	766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂	809	顏	顋	顫	顯	顰																
	4 青			菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆	767		趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋		跫	810		顱	額	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃											
72	5 表	葭	萪	萼	萼	蒄	葷	葫	蒭	葮	768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟	811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝											


## 《お客様各位》

このたびは、CAOO7をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

#### 外部接続端子キャップの開けかた/閉じかたについて

#### ■開けかた

外部接続端子キャップは下図のとおり、切り欠きより正しく開けてください。 下記以外の開けかたをすると、キャップを破損し、防水性能が損なわれます。

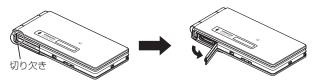

#### ■ 閉じかた

外部接続端子キャップは以下の手順にそって閉じてください。 確実に閉じないと浸水の原因となります。

- 外部接続端子キャップのツメをCA007本体の凹部へ押し込んでください。
- 2 外部接続端子キャップ図中の○マーク位置を押してください。
- 外部接続端子キャップ全体を矢印の方向になぞり、キャップが浮いていることのないように確実に閉じてください。



#### 防水性能について

- ◆ 外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、電池パックカバーは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。
- ◆ お風呂場/キッチンなどの水場や雨の中で水に濡れたり、送話口、受話口に水がたまり、 一時的に音が聞こえにくくなった場合は水抜きを行って乾燥させてください。
   乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。

詳細については『取扱説明書』の「防水・防塵のご注意」/「快適にお使いいただくために」/「水に濡れたときの水抜きについて」をご参照ください。

#### メインディスプレイ取扱上のご注意

CAOO7のディスプレイパネルには強化ガラスを使用しています。破損してしまった場合、破損部でけがをするおそれがあります。万一、破損の際には破損部に手を触れずにauショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

#### 長時間で使用時には本体が温かくなりますのでご注意ください

EZweb接続やテレビ(ワンセグ)視聴、通話、ムービー撮影などを繰り返し長時間使用した場合や充電用機器を接続中には、本体の一部が温かくなることがありますが故障ではありません。

● 長時間触れていると低温やけどの原因になる場合がありますのでご注意ください。

#### 電池パックのご利用時間について

各機能を組み合わせてご利用することにより、ご利用可能な連続通話時間(または連続待受時間)は短くなります。

<例>カメラ機能のご利用による連続通話時間(または連続待受時間)の変化(目安)

電池パック容量の使用の割合(イメージ図)	カメラ機能 ご利用時間※	連続通話時間 (連続待受時間の場合)
連続通話(または連続待受)	0分	約220分 (約240時間)
	約70分	約110分 (約120時間)
カメラ機能	約126分	約22分 (約24時間)


- ※数値は次の条件でのメーカーによる計測値です。実際の撮影条件や環境によってご利用時間は変動するものであり、保証するものではありません。
  - 新品の電池バックを使用し、常温にて電波の強さ(受信電界)強(4世)/ディスプレイ原明の明るさ設定「自動調節モード」/撮影ライト「OFF」/撮影サイズ「SM」の条件で連続撮影した場合の時間です。
- 充電用機器はau指定のものをご使用ください。指定外の充電用機器を使用した場合、ご利用可能な時間は短くなります。
- ディスプレイの点灯時間が長く設定されていたり、明るさを通常より明るく設定している場合、ご利用可能な時間は短くなります。

## 電池パックの交換のしかたについて

- ■取り外しかた
- CA007本体の凹部から電池パックカバーを矢印の方向へ引き上げる。
- 2 電池パックカバーを持ち上げて取り外す。
- 3 電池パック上部のツメを矢印の方向へ引き、取り出す。



- ■取り付けかた
- 電池パックのツメが上に出るようにして、CA007本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む。
- 電池パックカバーの上端2箇所のツメを斜めにして本体の凹部へ入れ、電池パックカバーを閉じる。
- ③ 電池パックカバーの図中○マーク位置4箇所を確実に押し、電池パックカバー全体に浮きがないことを確認する。

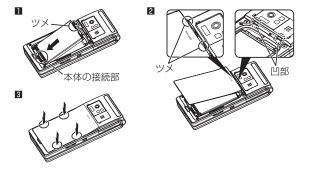

## お客様各位

このたびは、CA007をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 2011年10月のケータイアップデートによって、記載内容を変更いたします。

## ■P.391「エリア品質情報送信を設定する(M594)」

## ■エリア品質情報送信を設定する(M594)

auエリアの通信品質情報をauに自動送信するように設定できます。 エリア品質(通信品質)情報送信機能とは通話、データ通信時に発生した通信失敗や切断等を携帯電話で検知し、発生場所(GPS情報)と電波状況をauに自動送信する機能です。

1 待受画面で
⑤ 5 9 4 1 → ⑥
→ [ON] / [OFF]

「ON」に設定すると、auエリアの通信品質情報をauに自動送信します。



- ◎ 送信されたデータは、サービスエリアの品質向上にのみ活用させていただきます。お客様個人を特定することはございません。ご協力お願いいたします。
- ◎情報送信にかかわる通信料はかかりません。
- ◎ 「OFF」の場合は、データは送信されません。
- ◎ 電波OFFモード中、または、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、送信できません。
- ◎ 初回検知時に機能設定を促す画面が表示され、その画面上でも設定可能です。初回検知時にON/OFF設定されますと次回以降、機能設定を促す画面は表示されません。

# ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

消去がしっかりとできるので安心です。

## 大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。





取説も生まれかわるよ!

## お問い合わせ先番号 お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR AU CELLPHONE

紛失・盗難・故障・操作方法について (诵話料無料)

一般電話からは

au雷話からは

**ほ 0077-7-113** 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号にお電話 ください。(無料)

€ 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

(沖縄)

EZwebからは

EZ▶auお客さまサポート ▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります。

なるほど! au みんなでつくる、auQ&Aサイト

EZ▶auお客さまサポート ▶みんなでQ&A「なるほど! au l

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ▶ ※別途パケット通信料がかかります。



## LISMO Port のダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要なソフト ウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、auホーム ページよりダウンロードいただけます。

パソコンから; http://www.au.kddi.com/music/dl3



この取扱説明書は再牛紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、 紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を 行っています。

本冊子は、その一環として製作されております。 携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴

重な資源を再利用するためにお客様が不要



を、ブランド・メーカーを問わず(グ)マークのあ せいてル・リサイクル・ネットワーク るお店で回収し、リサイクルを行っています。

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら

EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料 無料でご利用いただけます。



#### 2011年4月第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:カシオ計算機株式会社